




23188

# Parches Jeans

Parches

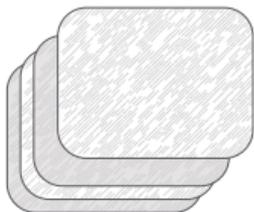


Ver instructivo para su uso adecuado.

## Guía Rápida

Conoce más  
del producto  
AQUÍ

## 1 Corta

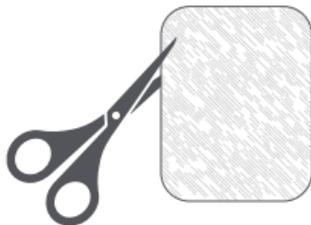

- Corta el parche de acuerdo al tamaño de la reparación.
- El producto está diseñado para reparaciones pequeñas. Evita usar el parche completo o secciones muy largas para mejores resultados.


## 2 Precalienta




Precalienta el área donde se va a colocar el parche.

## 3 Acomoda

Reparación desgaste

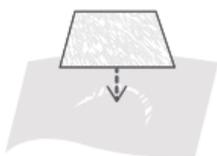

Reparación hoyo

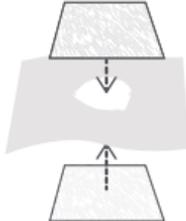

- Para reparar el desgaste de una prenda coloca el parche con el adhesivo hacia la prenda.
- Para reparar un hoyo coloca dos segmentos del parche del mismo tamaño por ambos lados de la prenda, cubriendo el área a reparar. Asegúrate que las caras con adhesivo queden por dentro.
- El lado más claro del parche es el que lleva el adhesivo.

## 4 Pega



- Con la plancha presiona el centro del parche por 30 segundos, y después pasa por la orilla por otros 30 segundos. Asegúrate pasar la plancha por todo el parche.
- Espera a que la prenda se enfríe para asegurar que quede bien pegado el parche y ponértela. Espera 24 hrs para lavarla.

### IMPORTANTE

- La vida útil del producto es de máximo 3 lavadas pudiendo mostrar desprendimiento desde la primera lavada. El adhesivo se puede reactivar volviendo a planchar el parche.
- El producto no está diseñado para resistir lavadas frecuentes, solo para atender emergencias de rupturas no previstas.
- NO meter la prenda parchada a la secadora, ya que el calor puede desprender el parche.