




23204


Masajeador Pro

Pistola Masajeadora

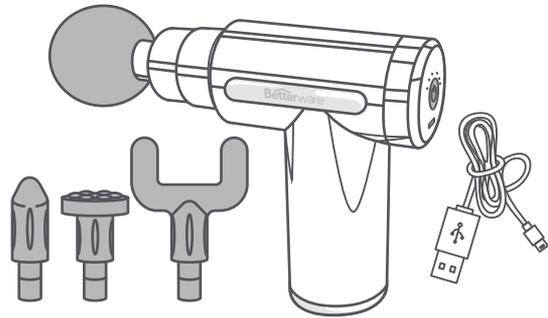


Ver instructivo para su uso adecuado.


Guía Rápida

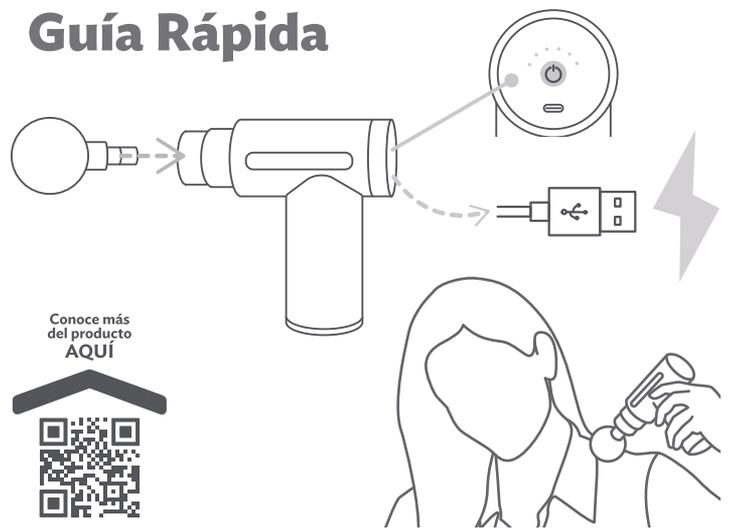

1 Identifica

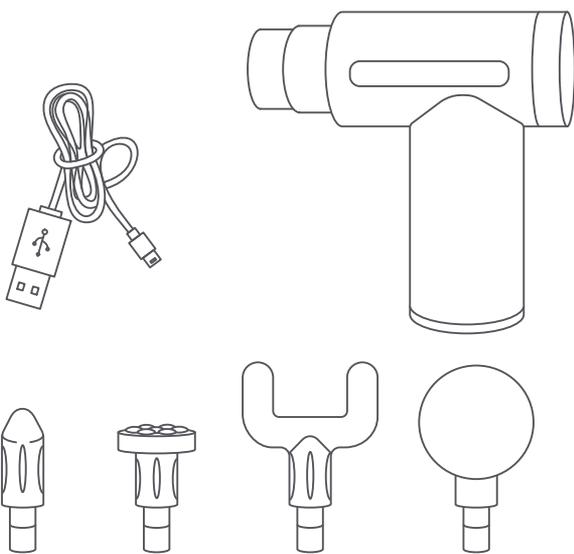


2 Carga

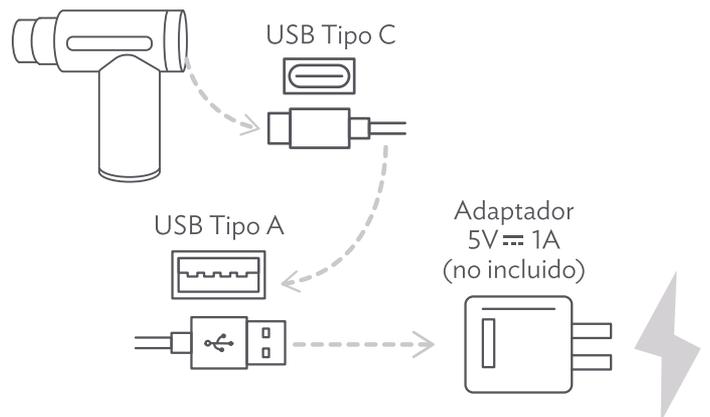

- Antes de utilizarlo por primera vez, carga completamente durante 3 horas.
- Conecta el cable USB a un adaptador de 5 V para cargar. Realizar la carga solo en tomas de corriente; no mediante un ordenador o un dispositivo similar ya que puede dañar la batería.
- Las luces led del producto se encienden durante la carga.
- Mientras se carga, no hacer uso del producto.
- La batería se puede cargar en cualquier momento y en cualquier nivel.
- No recargar el producto por más de 8 horas.


3 Coloca cabezal

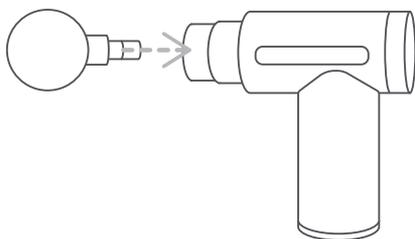

	Cabezal Redondo Para grandes grupos musculares: brazos, glúteos, muslos, pantorrillas, espalda y cadera.
	Cabezal Bala Para las articulaciones del cuerpo y los tejidos profundos.
	Cabezal U Para cuello, columna vertebral, tendón de aquiles y trapecio.
	Cabezal Plano Para todo el cuerpo.


- Coloca los cabezales cuando el producto esté apagado.
- Los cabezales se montan a presión a la pistola y se desmontan jalando con fuerza moderada.

4 Enciende

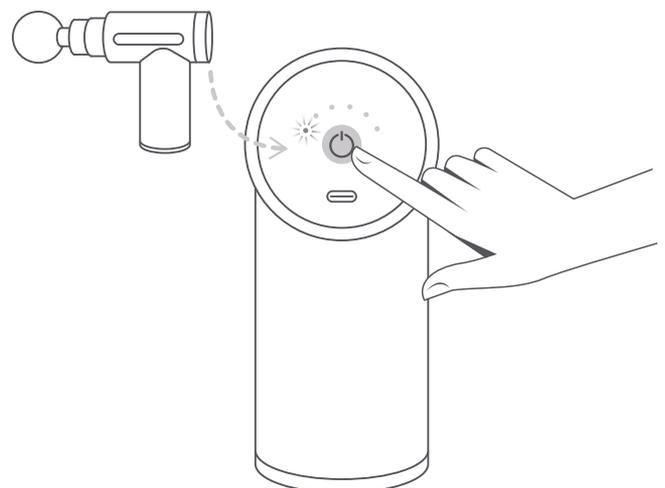

- Para encender, realizar una pulsación larga al botón. Para apagar repetir la acción.
- No utilizar de forma continua durante más de una hora. Apagar el producto durante 30 minutos antes de volver a utilizarlo.
- El Masajeador Pro cuenta con un sistema de seguridad que lo desactiva cada 15 min de uso. El producto se apagará automáticamente.

5 Usa

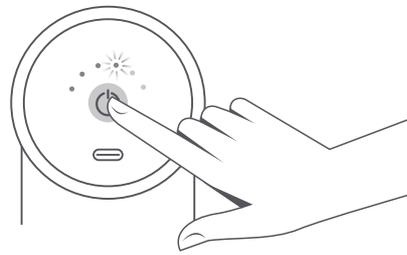

- Presiona y mueve suavemente sobre la area deseada. La duración en cada sección debe ser de máximo 60 segundos.
- Para cambiar el nivel, toca el botón de encendido/apagado. Cada pulsación aumenta el nivel.
- Utiliza el producto solo en tejidos blandos del cuerpo para no causar dolor ni molestias. No usar en la cabeza ni en ningún hueso del cuerpo.
- Solo usar sobre la piel seca y limpia.



Importante



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- No sumergir el producto en agua u otros líquidos. Mantener los orificios de ventilación del motor libres de polvo y partículas.
- No retirar los tornillos.
- Limpiar la superficie del dispositivo con un trapo ligeramente húmedo y secar con un paño suave. Guardar en el empaque.

ADVERTENCIAS

- Este producto no es para uso médico ni para fisioterapia.
- Uso permitido solo para adultos. Si tiene lesiones, no utilizar el aparato. Por favor, consultar a su médico antes de usar este dispositivo.
- No masajear la misma zona durante más de 1 minuto. Se recomienda llevar ropa seca o aplicar sobre la piel seca; el masajeador debe presionar y moverse lenta y suavemente.
- Para evitar dolor o incomodidad, solo se puede utilizar sobre partes de tejido blando con el nivel de alta frecuencia. No se puede utilizar a alta velocidad en la cabeza o cualquier parte del esqueleto.
- Evitar las zonas sensibles como la cabeza, la cara y directamente sobre la columna. Suspender el masaje si hay inflamación, hinchazón o aumento del dolor.
- Elegir el cabezal de masaje adecuado según la parte del cuerpo que desee masajear.
- Masajear en la misma posición durante mucho tiempo puede causar abrasión. Dejar de utilizarlo inmediatamente si siente algún tipo de dolor o molestia.
- Mantener los dedos o el cabello alejados del eje del cabezal y de la boquilla de la pistola para evitar posibles lesiones.
- No recargar el producto por más de 8 horas, ya que puede afectar la vida del producto.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio y lesiones personales, este producto debe usarse de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- Mantener alejado de fuentes de calor.
- No colocar nada en la boquilla de la pistola que no sean los cabezales que son parte del aparato.
- No sumergir en agua y evitar que el agua entre en el aparato a través de la boquilla.
- No desechar ni hacer un mal uso de este dispositivo.
- Por favor, revisar el dispositivo y la batería cuidadosamente antes de su uso.
- No realizar ninguna modificación en el dispositivo. No retirar los tornillos ni intentar desmontar el aparato.
- Por favor, apagar el dispositivo después de un funcionamiento continuo de una hora y apagar durante media hora antes de volver a utilizarlo.
- Apagar el producto si se deja sin atención.
- No conectar para la carga, si el cable de alimentación tiene muestras de daño.

CARACTERÍSTICAS

Fuente de alimentación: USB

5V $\overline{\text{---}}$ 25 W

Funciona con una batería recargable de 1200 mAh