




23213

# Bocina Dulces Sueños

Bocina con Bluetooth

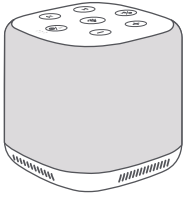

Ver instructivo para su uso adecuado.


## Guía Rápida




Conoce más del producto **AQUÍ**



## 1 Identifica

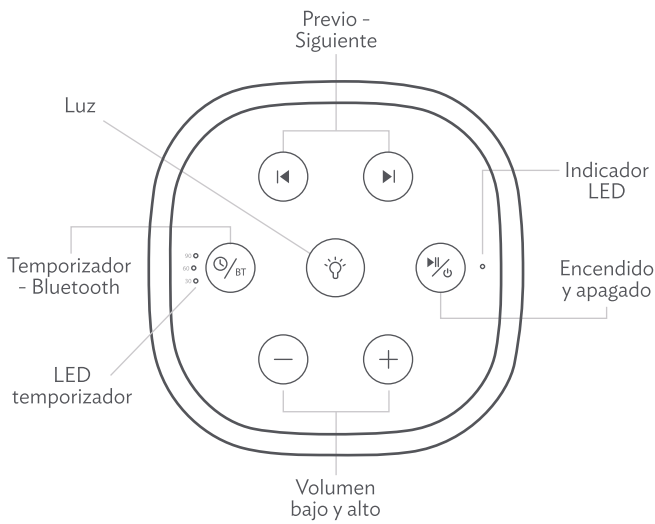


## 2 Carga

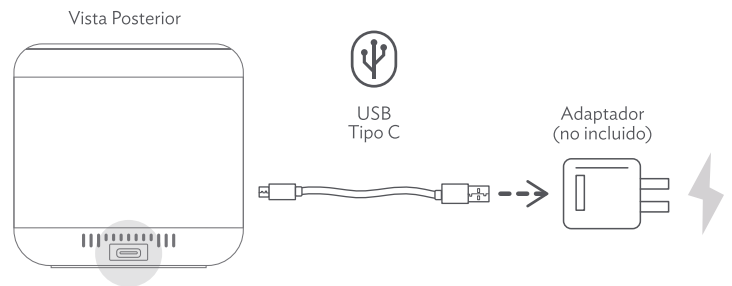


- Carga la batería con el cable tipo C provisto para conectar un adaptador (no incluido) a la corriente. El producto tarda en cargarse entre 80 a 100 min. Antes de usar realiza una carga completa.
- La duración de la carga dependerá del uso de la bocina.
- Cuando la batería está por agotarse la bocina emite sonidos en intervalos de 1 min por aproximadamente 10 min antes de apagarse.
- **NO USAR EL PRODUCTO MIENTRAS SE CARGA**, ya que puede generar el desgaste de la batería.

## 3 Conecta Bluetooth

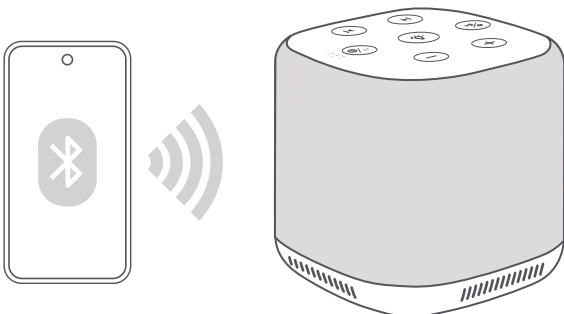


- Enciende el Bluetooth del celular o dispositivo a conectar.
- Da doble click al botón (🔊) para activar el Bluetooth de la bocina que emitirá un sonido al activarse la función. Repite el doble click para apagar.
- Selecciona desde tu celular dentro de las opciones disponibles de Bluetooth, la bocina con el nombre **Bocina Dulces Sueños**. Si tu celular o dispositivo a conectar no reconoce la bocina, vuelve a repetir el proceso.
- El alcance de conexión es de 10 metros sin obstáculos de por medio.

## 4 Usa

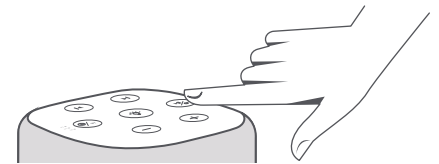

<p>Encendido y apagado</p>	<p>Enciende y apaga el producto presionando por 3 a 5 segundos. Pulsa de nuevo para poner en pausa y otro clic para reproducir el sonido o la música. Al lado del botón hay un Indicador LED que se mostrará azul cuando la bocina este funcionando y roja cuando se esté cargando.</p>
<p>Previo - Siguiente</p>	<p>Escoge entre los sonidos disponibles o cambia de audio de acuerdo al dispositivo que esté conectado por Bluetooth.</p>
<p>Volumen bajo - Volumen alto</p>	<p>Reduce e incrementa el volumen. Al dejarlos presionados agiliza el cambio de volumen.</p>
<p>Luz</p>	<p>Pulsa el botón para encender la luz. Da doble clic para cambiar el color de la luz en diferentes tonalidades: blanco, rojo, azul, verde, morado, amarillo, cian, secuencia completa con cambio suave, secuencia completa con cambio abrupto. Presiona el botón durante 2 segundos para escoger entre las 3 intensidades luminosas; entre cada cambio se debe soltar el botón para que aplique el cambio.</p>
<p>Temporizador - Bluetooth</p>	<p>Para programar el apagado automático pulsa por 2 segundos, para escoger entre las tres funciones de temporizador: 30, 60 y 90 minutos. Los LED laterales se deben encender de acuerdo a la opción elegida.</p>

# 5 Reiniciar Sistema

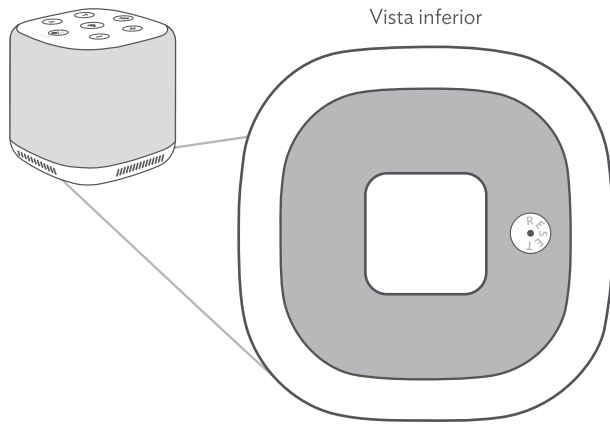

Si la bocina se traba o presenta algún problema de funcionamiento, presiona el botón RESET que se encuentra en la parte inferior de la bocina para reiniciar el sistema, con ayuda de un clip o una punta fina.

## Importante

### Limpeza y mantenimiento:

- Desconecta de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento o limpieza.
- Limpia la superficie del producto con un trapo limpio y húmedo suave.

### Precauciones:

- Mantener alejado del agua. Nunca sumergir el producto directamente en agua o en otro líquido.
- Mantener alejado de altas temperaturas o fuentes de calor.
- No conectar si el cable de alimentación tiene muestras de daño.
- No desarmar el producto y no cambie ninguno de sus componentes por su propia cuenta.
- Revisar las características eléctricas en el empaque.
- No utilizar la bocina a menos de 20 cm del usuario.



La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Hecho en China para Betterware de México.

Importado por: Betterware de México S.A.P.I. de C.V. Cruce Carretera GDL-Ameca-Huaxtla km-5. El Arenal, Jalisco, C.P. 45350. R.F.C. BME9501252P0.

[www.betterware.com.mx](http://www.betterware.com.mx)

Atención a Distribuidores BW: ☎ 9614 BETTER  
(238837)