




23402

Bye Vello


Rasuradora Eléctrica




Guía Rápida

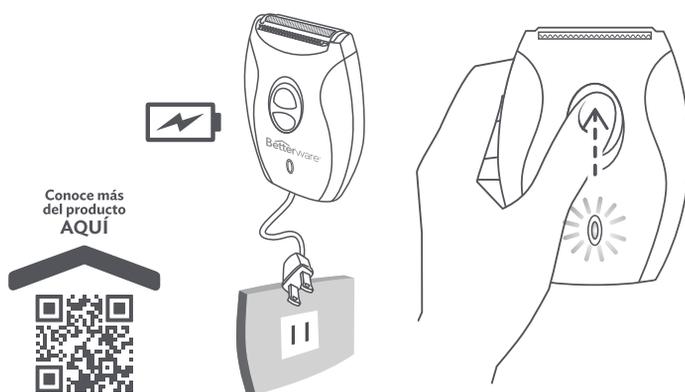


1 Identifica

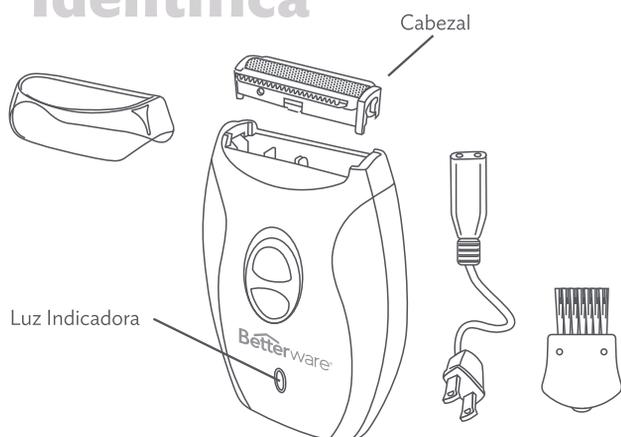

2 Carga

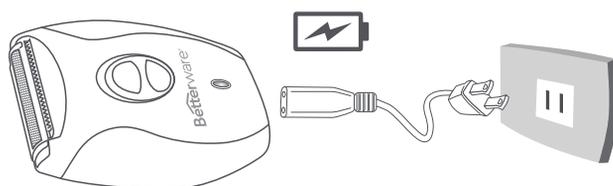

3 Usa

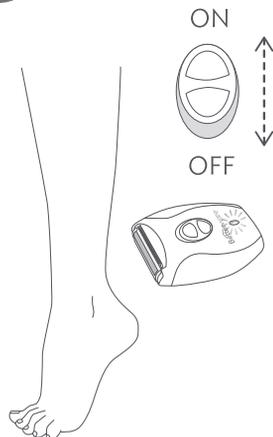


- Enciende el aparato y coloca perpendicularmente sobre la piel.
- Desplaza la rasuradora en dirección contraria al crecimiento del vello, sobre la piel completamente seca.

- Para obtener resultados óptimos, el vello no debe tener una longitud superior a 10 mm.


Nota: Antes de usar el aparato por primera vez, haz una prueba en el antebrazo.

Es posible que provoque irritación, como enrojecimiento, ardor o picazón. Estas son reacciones normales que en su mayoría desaparecen rápidamente. Si las reacciones cutáneas duran más de 24 horas, suspenda el uso del aparato y consulte a su médico.

4 Limpia

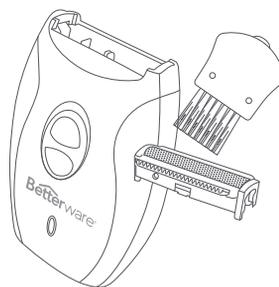

- Limpia después de cada uso.
- Asegúrate de que el aparato esté apagado y desconectado.
- Limpia todas las partes accesibles con el cepillo.
- Retira el cabezal (imagen 4.1) para limpiarlo únicamente con agua y sin detergentes abrasivos.

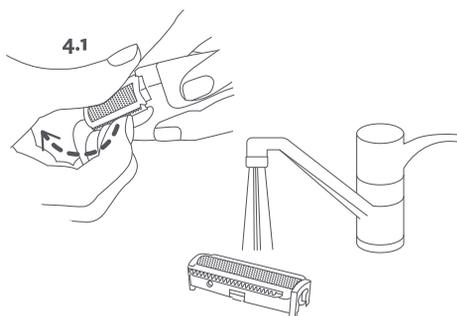

5 Guarda



- Desconecta el aparato y el cargador de la fuente de alimentación antes de guardar.
- Asegura que el aparato esté frío y seco antes de guardarlo.
- Mantén el aparato en un lugar limpio y seco.



Importante



Antes de usar el producto lo invitamos a leer las siguientes recomendaciones:

- Solo utilizar la rasuradora con el cable de alimentación proporcionada dentro del empaque.
- No utilizar la rasuradora en heridas abiertas, llagas, quemaduras solares, ampollas o piel dañada de otro modo.
- No usar la rasuradora en la ducha.
- No usar la rasuradora si se ha descubierto un fallo o si el cable eléctrico está dañado.
- Si su piel es sensible, o si sufre de varices, hemofilia o una enfermedad de la piel, consulte a su médico antes de usar.
- Para evitar daños y lesiones, mantenga el aparato en funcionamiento alejado del cabello del cuero cabelludo, las cejas, las pestañas, la ropa, los hilos, los cordones, los cepillos, etc.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No cargar el producto más de 48 horas seguidas. No dejar el aparato desatendido mientras se realiza la carga.
- No utilizar el aparato mientras se esté cargando.
- Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas sobre su uso por una persona responsable de su seguridad.
- Ver características eléctricas frente del empaque.