




24212


Pedi Spa Smart

Tina para pedicura

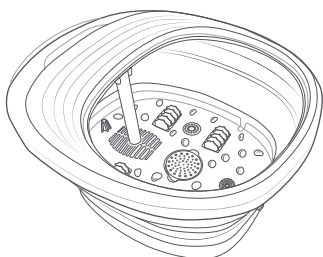


Ver instructivo para su uso adecuado.

Guía Rápida

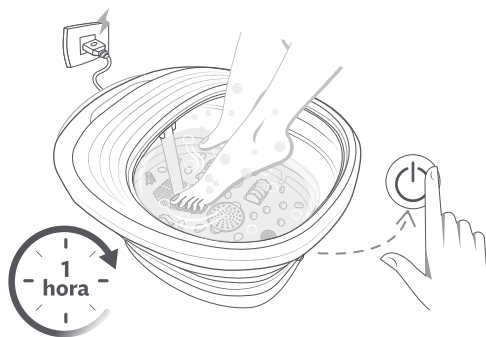
Conoce más
del producto
AQUÍ

1 Despliega

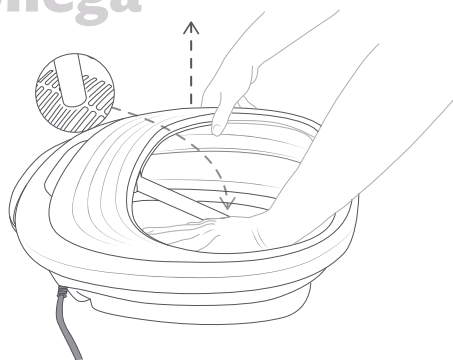


- Despliega por completo el soporte situándolo en su espacio marcado en el fondo de la tina y retíralo para levantarlo, plegar y guardar.

2 Rellena

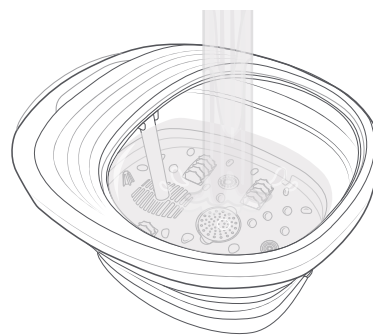

- Rellena la tina con agua a temperatura ambiente, puedes agregar sales para pedicura.
- Capacidad óptima 6 L.

3 Conecta y prende

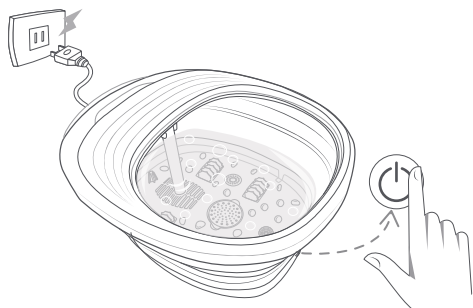


- El producto al encender tarda 30 minutos en llegar a su máxima temperatura (40° C).

4 Usa



- Al concluir 1 hora de estar encendido el producto, es necesario apagar y desconectar.
- Por cada hora de uso es necesario 30 minutos de reposo.

5 Limpia

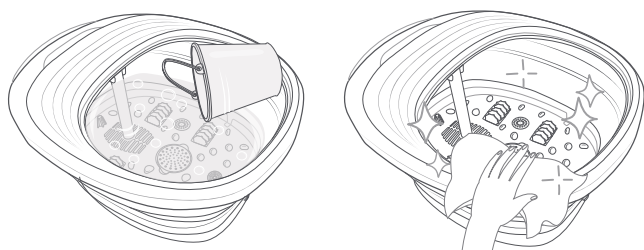

- Vacía de manera manual. Utiliza un contenedor para sacar el agua y al finalizar seca con un trapo limpio.



Importante

Lee todas las instrucciones antes de usar este aparato.

PRECAUCIÓN Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y/o daños al producto:

- El artículo es uso doméstico e interiores, no utilizar en exteriores.
- Apagar, desconectar y esperar a que enfíe antes de retomar el uso o realiza limpieza.
- No instalar ni colocar cerca de instalaciones de gas o calentadores eléctricos, chimeneas, velas o de otras fuentes similares de calor.
- Desconectar y apagar el producto al salir de la casa, al irse a dormir o si se deja sin atención.
- No dejar desatendida la tina estando enchufada. Desenchufa de la toma eléctrica cuando no la utilices y antes de cualquier operación de mantenimiento.
- Utiliza solamente según se describe en este manual.
- Si el cable de alimentación está deteriorado, debe ser sustituido por el fabricante, por una persona igualmente calificada, para evitar riesgos.
- No tirar del cable, ni mover la tina tirando de ella; no usar el cable como asa, ni dejar que quede atorado en alguna puerta.
- No desconectar el aparato tirando del cable, sino del enchufe.
- No desconectar con las manos húmedas.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Características eléctricas: 127 V - 60 Hz 3.8 A 480 W / Consumo: 480 Wh