




24503


Better Waflera

Waflera

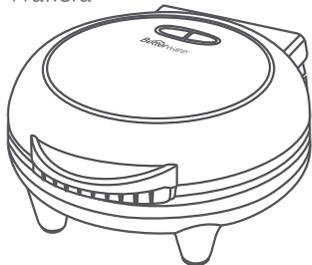


Ver instructivo para su uso adecuado.

Guía Rápida

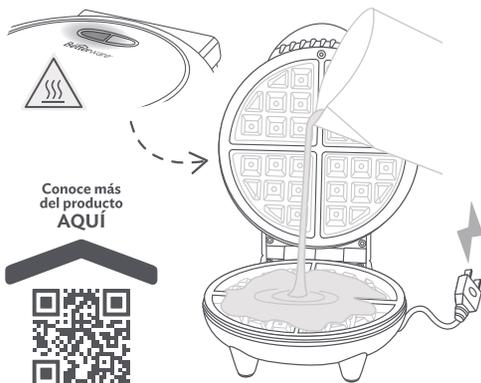
Conoce más
del producto
AQUI

1 Identifica

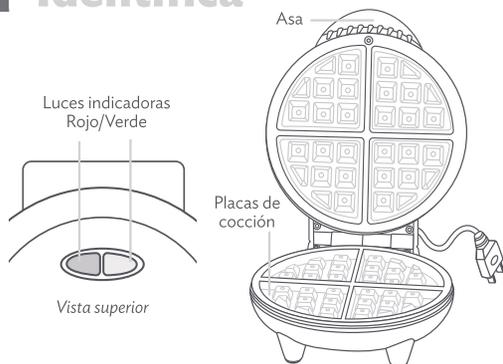

- Retira todo el embalaje del producto.


2 Conecta

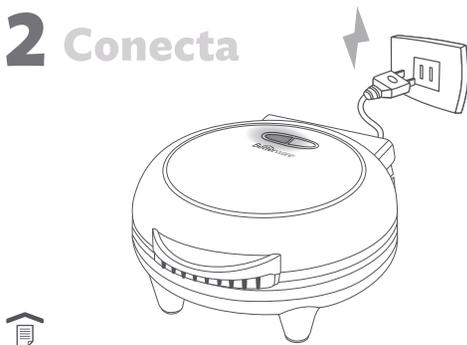

Nota: Cuando el producto se calienta por primera vez, puede emitir un ligero humo u olor. Esto es normal en muchos aparatos de calefacción. Esto no afecta la seguridad de su aparato.

- Antes de usar por primera vez limpia las placas de cocción con un trapo húmedo.
- Con la waflera cerrada, conecta al toma corriente. Se encenderán las luces indicadoras y comenzará a calentarse.
- Espera de 2 a 4 minutos para que alcance la temperatura de cocción y se apagará la luz verde.

3 Usa

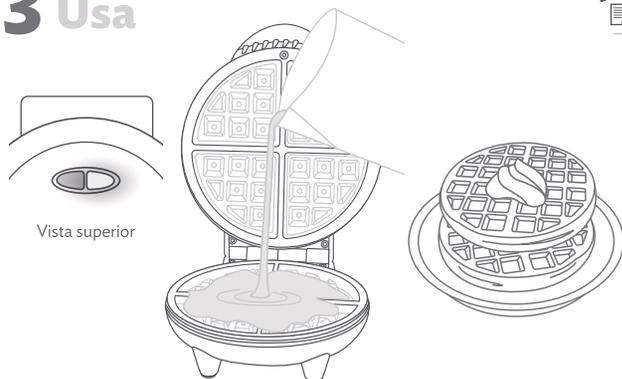


- Para obtener mejores resultados, utiliza aceite en aerosol antes de verter la mezcla en la placa de cocción.
- Levanta la tapa y vierte la mezcla ($\frac{2}{3}$ taza aprox.) cuando las placas estén calientes (luz roja encendida). Distribuye uniformemente la mezcla y cierra la tapa.

Nota: usa exclusivamente harina para hot cakes.
• Cuando la luz verde encienda revisa la consistencia del waffle. Si es la deseada retira el waffle, en caso contrario vuelve a bajar la tapa.

- El waffle estará listo aproximadamente en 5 minutos, dependiendo de la receta que uses. Espera a que la masa obtenga una tonalidad dorada para retirarlo de la waflera.
- Utiliza el asa para abrir la tapa. **Usa con precaución: superficie caliente.** Remueve el waffle con un utensilio de plástico, silicón o madera. No utilices utensilios de metal ya que pueden dañar la superficie antiadherente.
- Una vez que hayas terminado de usar la waflera, desconecta el enchufe del tomacorriente y deja la unidad abierta para que se enfríe.

4 Limpia

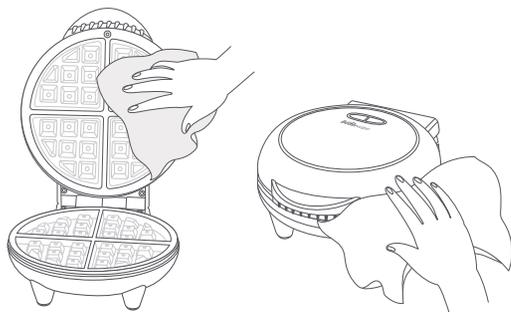

- Desconecta la waflera y deja enfriar antes de limpiarla. La unidad es más fácil de limpiar cuando está ligeramente caliente. **NUNCA SUMERGIR LA WAFLERA EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO.**
- Limpia las placas de cocción con un paño húmedo de microfibra.
- No utilizar nada abrasivo para limpiar que pueda rayar o dañar el revestimiento antiadherente.
- Limpia el exterior de la waflera únicamente con un paño húmedo.
- No colocar en el lavavajillas.
- Seca con un paño o toalla de papel.
- Guarda en un lugar limpio y seco.



Importante

- Asegurar que el voltaje de la toma de corriente sea el mismo que el voltaje del aparato.
- El producto es únicamente para uso doméstico e interiores.
- No tocar las superficies calientes. Utilizar solo el asa frontal para abrir y cerrar la waflera.
- Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumergir el cable, el enchufe o el producto en agua ni en ningún otro líquido.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando sea utilizado por niños o cerca de ellos.
- Desconectar del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de cualquier actividad de mantenimiento o limpieza.
- No usar si el producto está dañado o no funciona correctamente. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica no desarmar el producto o cambiar ninguno de sus componentes por su propia cuenta. Lleva el producto con un técnico para su revisión y reparación.
- No permitir que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.
- No colocar sobre o cerca de una hornilla eléctrica o de gas caliente ni de un horno caliente.
- No mover el producto cuando esté prendido.
- **NO SUMERGIR EL PRODUCTO NI MOJAR LAS PLACAS DE COCCIÓN.**

Características eléctricas: 750 W 60 Hz 127 V~

Hecho en China para Betterware de México.

Importado por: Betterware de México S.A.P.I. de C.V.

Cruce Carretera GDL-Ameca-Huaxtla km-5. El Arenal, Jalisco, C.P. 45350. R.F.C. BME9501252P0.

Atención a Distribuidores BW: ☎ 9614 BETTER
(238837)

www.betterware.com.mx