


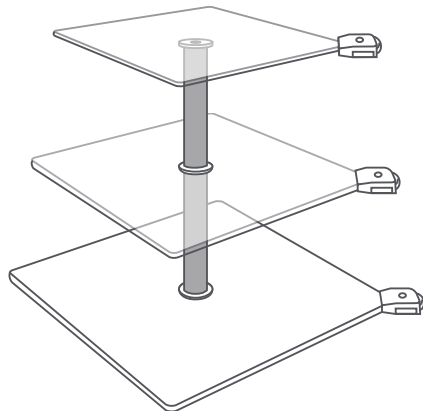

24614


Lumi Base Postrera

Repisa con luz LED




Ver instructivo para su uso adecuado.

1 Identifica

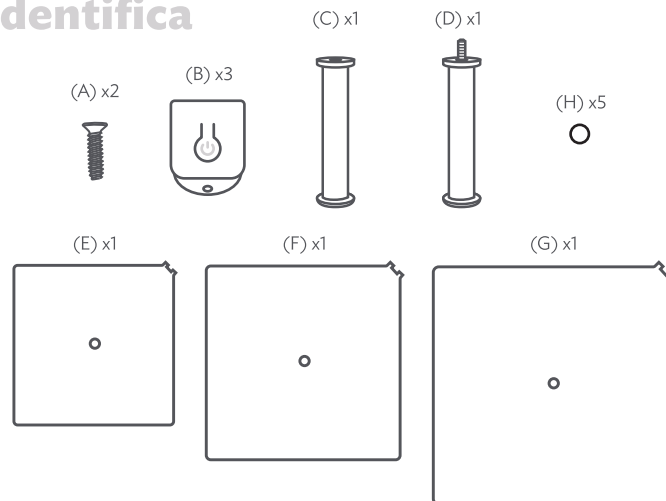


2 Arma

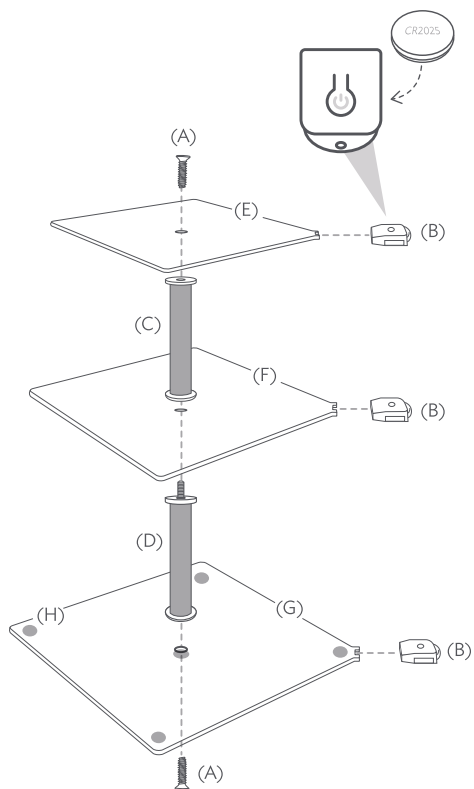

- Pega los círculos antideslizantes (H) en las orillas y uno en el centro de la repisa (G).

3 Usa

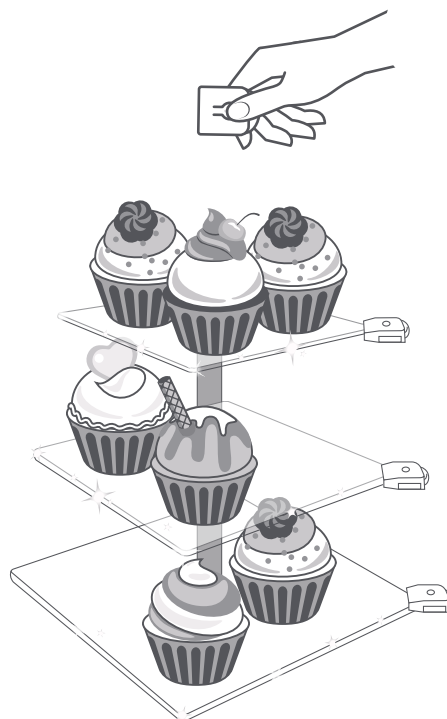

- Retira el plástico protector de las luces para activar las baterías.



Importante

PRECAUCIÓN Para reducir el riesgo de incendio y choque eléctrico:

- El artículo es de uso doméstico e interiores, no utilizar en exteriores.
- No instalar ni colocar cerca de instalaciones de gas o calentadores eléctricos, chimeneas, velas o de otras fuentes similares de calor.
- Apagar el producto al salir de la casa, al irse a dormir o si se deja sin atención.
- No mojar las luces o manipular con manos mojadas.
- Quitar las luces antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento o limpieza.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.