


24708

# B<sup>®</sup> Almohadilla Relax

Masajeador de cuello

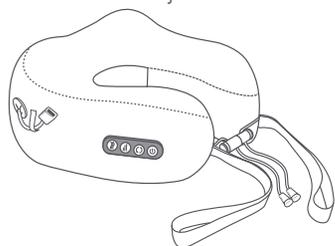


Ver instructivo para su uso adecuado.

Conoce más del producto **AQUI**




## 1 Carga

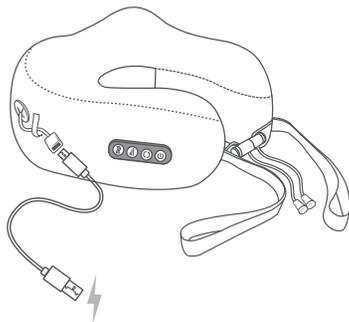

- Tiempo de carga: 3.5 horas.
- No usar mientras está en carga.
- Tiempo de descarga: 1.5 horas continuas. (6 ciclos de 15 minutos)

## 2 Usa

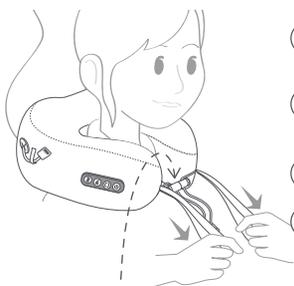

Presiona para dar una sensación de calor.



Presiona una vez para subir o bajar la intensidad. Cuenta con 3 niveles de intensidad.




Presiona para cambiar la dirección del masajeador.



Presiona de 4 a 5 segundos para encender o apagar.




- Tira de los lazos para ejercer mayor presión.
- El uso continuo del masajeador es de 15 minutos, después se apagará automáticamente.



Presiona para abrir.

Une y ajusta hacia arriba o hacia abajo.

## 3 Lava y acomoda

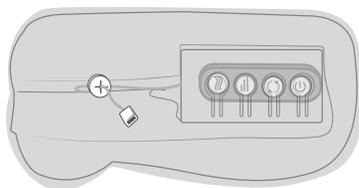

- Abre el cierre y retira la funda para lavar en lavadora o a mano.
- Seca por completo antes de colocar la funda en el masajeador, haz coincidir los botones del control con las funciones de la etiqueta exterior y deja por fuera el cable para USB como en la imagen.

## ! Importante

### Limpieza y mantenimiento

- No sumergir el producto en agua u otros líquidos. **Retirar la funda y lavarla por separado.** Guardar en el empaque.

### Advertencias

- Este producto no es para uso médico ni para fisioterapia.
- Uso permitido solo para adultos. Si tiene lesiones, no utilizar el aparato. Por favor, consultar a su médico antes de usar este dispositivo.
- Para evitar dolor o incomodidad, solo se puede utilizar sobre partes de tejido blando con el nivel de alta frecuencia. No se puede utilizar a alta velocidad en la cabeza o cualquier parte del esqueleto.
- Evitar las zonas sensibles como la cabeza, la cara y directamente sobre la columna. Suspender el masaje si hay inflamación, hinchazón o aumento del dolor.

- No recargar el producto por más de 3.5 horas, ya que puede afectar la vida del producto.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio y lesiones personales, este producto debe usarse de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- Mantener alejado de fuentes de calor.
- No desechar ni hacer un mal uso de este dispositivo.
- Por favor, revisar el dispositivo y la batería cuidadosamente antes de su uso.
- No realizar ninguna modificación en el dispositivo. No retirar los tornillos ni intentar desmontar el aparato.
- Apagar el producto si se deja sin atención.
- No conectar para la carga, si el cable de alimentación tiene muestras de daño.

- Características eléctricas: 5 V 3.7 W Funciona con una batería recargable de 5 V Consumo: 3.7 Wh

