



24738

# Parasol Stitch

Parasol

## Guía Rápida




Conoce más  
del producto  
**AQUÍ**



©Disney  
Disneylatino.com

## 1 Usa

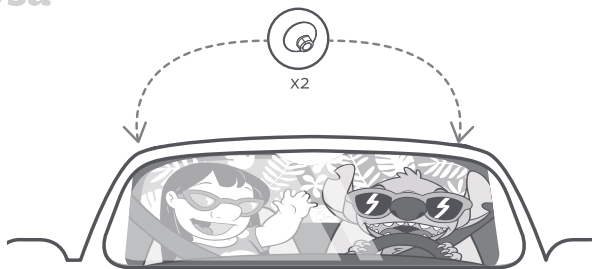

- Limpia la superficie donde vas a colocar las ventosas del parasol.
- Con el uso las ventosas pueden llegar a perder adherencia. Para activarlas, es necesario sumergir las ventosas en agua caliente por 20 o 30 segundos y retirarla cuidadosamente. Deja enfriar y utiliza nuevamente.