24791

Lámpara Elegant Touch

Lámpara eléctrica

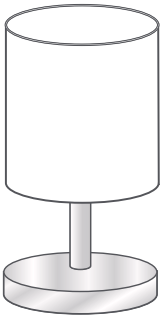

Ver instructivo para su uso adecuado.

Guía Rápida

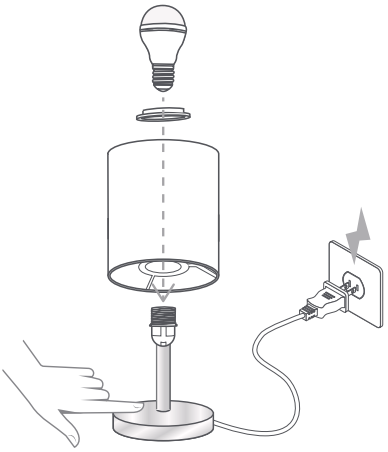

1 Desarma

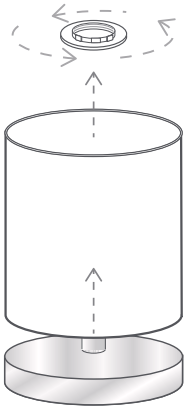

• Saca el producto del empaque, retira los empaques internos y desarma la lámpara completamente.

2 Arma

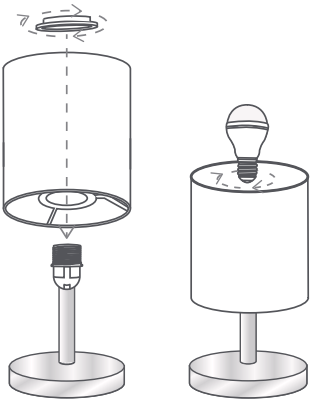

• Una vez desarmada arma de nuevo como en la imagen.
• Coloca foco. (Se recomienda utilizar con los focos smart). Foco no incluido.

3 Usa

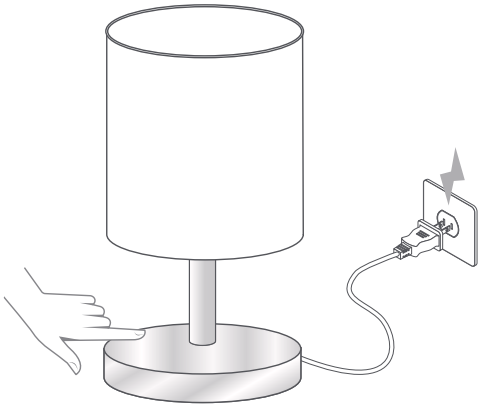

• Conecta a la corriente eléctrica.
• Toca la base para encender y apagar.

Importante

PRECAUCIÓN Para reducir el riesgo de incendio y choque eléctrico:
• El artículo es de uso doméstico e interiores, no utilizar en exteriores.
• No instalar ni colocar cerca de instalaciones de gas o calentadores eléctricos, chimeneas, velas o de otras fuentes similares de calor.
• Desconectar el producto al salir de la casa, al irse a dormir o si se deja sin atención.
• No colgar adornos u otros objetos en el cable.
• No cubrir el artículo con tela, papel o cualquier material que no sea parte del producto cuando está en uso.
• No colocar donde se pueda cortar o dañar el aislamiento del cable.
• Desconectar de la fuente de alimentación del artículo antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento o limpieza.
• Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
• Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguetes.