


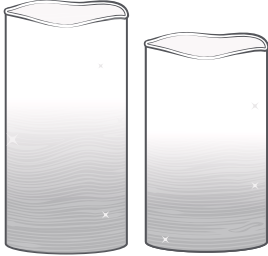

24833


Deco Velas Golden

Figura decorativa




Ver instructivo para su uso adecuado.

Guía Rápida


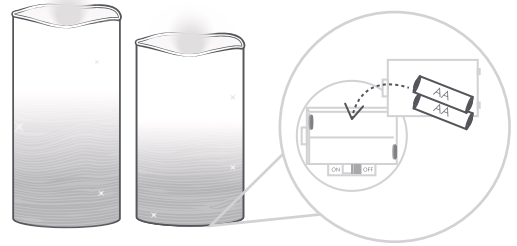


1 Coloca baterías

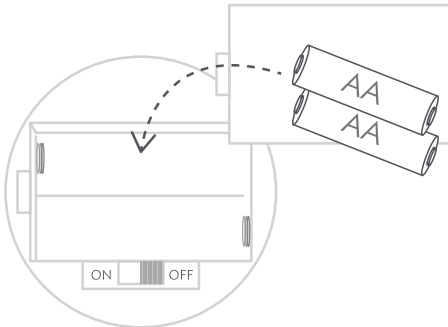

Coloca 2 baterías AA de 1.5 V  en cada vela, siguiendo las instrucciones de polaridad.

2 Enciende

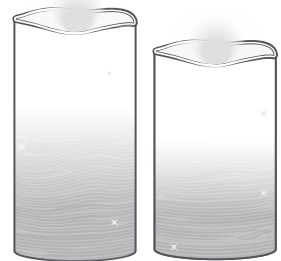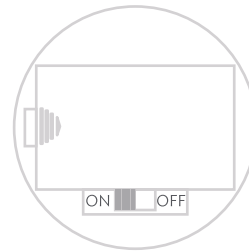

Importante

PRECAUCIÓN Para reducir el riesgo de incendio y choque eléctrico:

- El artículo decorativo es de uso doméstico e interiores, no utilizar en exteriores.
- No colocar cerca de instalaciones de gas o calentadores eléctricos, chimeneas, velas o de otras fuentes similares de calor.
- Apagar el producto al salir de la casa, al irse a dormir o si se deja sin atención.
- No cubrir el artículo decorativo con tela, papel o cualquier material que no sea parte del producto cuando está en uso.
- Apagar el artículo decorativo antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento o limpieza.

Importante: Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.