

24849
B® **Lumi**
Papel Picado
Serie de Luces LED



Conoce más
del producto
AQUÍ




Ver instructivo para su uso adecuado.

1 Usa



- Utiliza el interruptor para prender o apagar.
- Coloca 2 baterías AA siguiendo las indicaciones de polaridad.

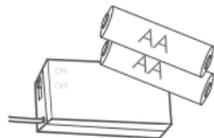

! Importante

PRECAUCIÓN Para reducir el riesgo de incendio y choque eléctrico:

- El artículo decorativo es de uso doméstico e interiores, no utilizar en exteriores.
- No colocar cerca de instalaciones de gas o calentadores eléctricos, chimeneas, velas o de otras fuentes similares de calor.
- Apagar el producto al salir de la casa, al irse a dormir o si se deja sin atención.
- No colgar adornos u otros objetos al cordón, cable o series de luces.
- No cubrir el artículo decorativo con tela, papel o cualquier material que no sea parte del producto cuando está en uso.
- No instalar las series de manera que se pueda cortar o dañar el aislamiento del cable.
- Apagar artículo decorativo antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento o limpieza.
- Importante: Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguetes.
- Ver características eléctricas enfrente del empaque.

Hecho en China para Betterware de México Importado por: Betterware de México S.A.P. I. de C.V.
Cruce Carretera GDL-Ameca-Huaxtla km-5. El Arenal, Jalisco, C.P. 45350. R.F.C. BME9501252PO
Atención a Distribuidores BW: ☎ 9614 BETTER www.betterware.com.mx
(238837)

NOM



24849