



25703

Nutri Báscula Deluxe


Báscula




Ver instructivo para su uso adecuado.



1 Identifica

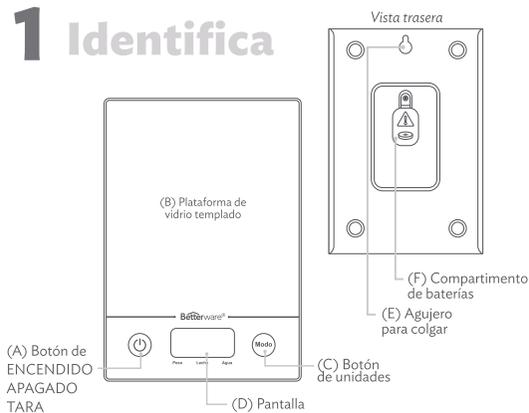

2 Enciende / Apaga

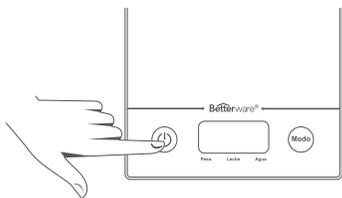


- Al usarse por primera vez, retira el protector plástico que cubre las baterías en el compartimento posterior (F).
- Coloca la báscula sobre una superficie plana y nivelada.
- Presiona el botón (A) (⏻).
- Después de unos segundos, las unidades de medida aparecerán en la pantalla (D).
- Para apagar, manten presionado el botón (A) (⏻) hasta que la pantalla ya no muestre información.

3 Cambia unidades




- Cambia la unidad de peso a medir presionando el botón (C) (↻) :
g - gramos
kg - kilogramos
lb:oz - libras/onzas
milk ml - mililitros de leche
water ml - mililitros de agua
- Nota:** el peso entre leche y agua es distinto debido a la diferencia en densidad.

4 Usa

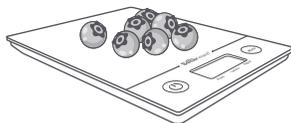

- Coloca los elementos que necesites pesar **en el centro de la báscula**.
- Capacidad máxima: 5 kg. Si la pantalla muestra "Err" significa que la báscula está sobrecargada. Retira el peso excesivo.
- Observa el peso en la pantalla (D).
- La báscula no detecta elementos que pesen 1 gramo en total. A partir de 2 gramos, la balanza detecta cualquier cambio de peso, incluso si la diferencia es de un gramo.

5 Usa tara

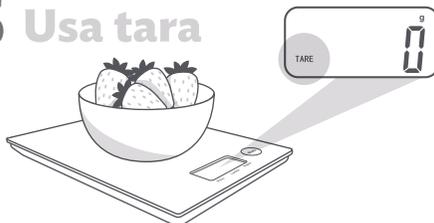

- Presiona el botón (A) (⏻) para encender la báscula.
- Coloca un recipiente vacío en la báscula y espera a que la pantalla se estabilice.
- Presione el botón (⏻) 2 segundos y cuando muestre 0, agrega los elementos a medir dentro del recipiente.
- Observa el peso en la pantalla (D).



Importante

Información de cuidado del producto:

- Recuerda que el vidrio es frágil y debe manejarse con cuidado. No usar la báscula para medir alimentos calientes.
- Limpia solo con un paño húmedo cuando esté sucio. No mojar la báscula. No usar limpiadores o esponjas abrasivas para su limpieza.
- La balanza se apaga automáticamente después de 2 minutos sin usarse.
- Si la pantalla muestra "Lo" significa que las baterías no tienen suficiente energía. Reemplaza la batería CR2032 siguiendo las indicaciones de polaridad, en la parte posterior de la báscula.

Advertencias:

- No operar el producto sino antes leer este manual completamente.
- No poner el producto en agua u otros líquidos, ni lo enjuague bajo el grifo.
- No desarmar ni reparar el producto por su propia cuenta.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguetes.