25771

Parasol Toy Story

Parasol

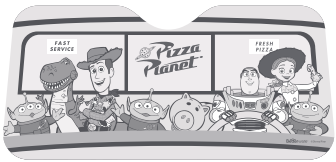

Guía Rápida

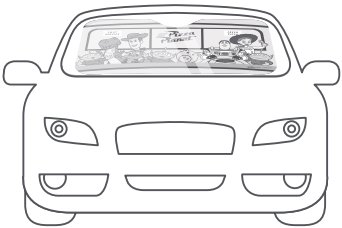

Conoce más del producto AQUÍ

© Disney

1 Usa

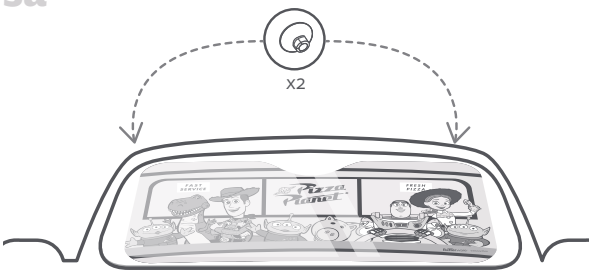

- Limpia la superficie donde vas a colocar las ventosas del parasol.
- Con el uso las ventosas pueden llegar a perder adherencia. Para activarlas, es necesario sumergir las ventosas en agua caliente por 20 o 30 segundos y retirarlas cuidadosamente. Deja enfriar y utiliza nuevamente.