



25793

# Impresora Identi-Express


Impresora portátil de etiquetas



Ver instructivo para su uso adecuado.

## Guía Rápida



Conoce más del producto AQUÍ

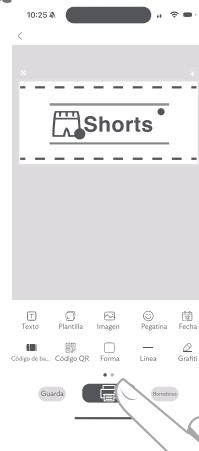

## 1 Identifica




Rollo de etiquetas

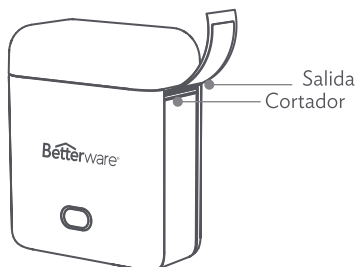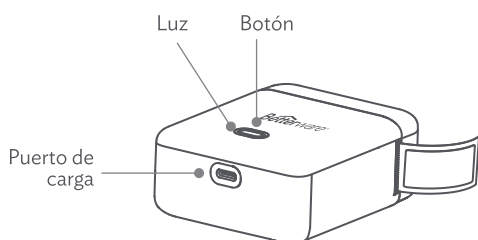


### • Consideraciones antes de usar:

Para garantizar la calidad, se realizan dos pruebas de impresión, por lo que el producto incluirá dos etiquetas impresas. Recuerda cortarlas antes de utilizar el producto.

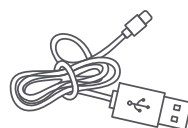


Cable de carga

## 2 Carga

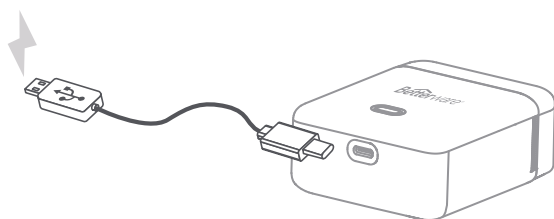

- Conecta el cable USB a una fuente de energía de 5 V --- 1 A.
- Luz roja intermitente: En proceso de carga / batería baja.
- Luz verde fija: Carga completa.
- Tiempo de carga aproximada: 3 horas.

## 3 Enciende

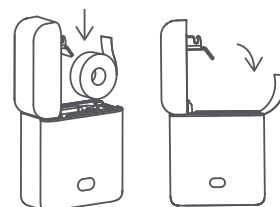

- Presiona el botón por 3 segundos para encender y apagar.
- Una vez la carga esté completa la luz indicadora prenderá en verde, recuerda que el rollo ya está colocado, en caso de que la luz esté en rojo, verifica que el rollo de etiquetas esté posicionado para imprimir, una vez acomodado, la luz indicadora cambiará a verde, como en la imagen.

## 4 Baja aplicación



Luck Jingle



iOS



Android



- Descarga e instala la aplicación **Luck Jingle** en la App Store o Google Play o escanea el código QR para descargar.
- En la aplicación establece tu información y da los permisos necesarios de tu móvil.

## 5 Empareja al teléfono



Impresora de etiquetas mini

IMPRIMIR Y ETIQUETAR ✓



Impresora de etiquetas mini

IMPRIMIR Y ETIQUETAR ✓



- Enciende el Bluetooth de tu teléfono móvil.
- En la aplicación **Luck Jingle**, identifica en la parte superior derecha el icono y añade el dispositivo con las iniciales BTW Identi-Express.
- En la aplicación **Luck Jingle**, cambiará a .
- Durante el proceso de emparejamiento la luz indicadora cambiará a color azul. **Nota:** Si no es posible emparejar la impresora con el bluetooth, presiona 2 veces el botón para imprimir un QR con el ID del producto, selecciona la opción de escanear para conectar la impresora con el dispositivo.

## 6 Elige



- Las funciones pueden no estar disponibles por cuestiones de actualización o mantenimiento, cuando sea así, aparecerá una leyenda especificando lo mencionado.
- Elige entre las plantillas predeterminadas o crea una etiqueta desde 0.
- Después de elegir la plantilla, selecciona el Tamaño de Etiqueta predeterminada 14 x 30 mm, elegir cualquier otro tamaño afectará la impresión.




## 7 Modifica plantilla



- Toca 2 veces en el texto para modificarlo.




## 8 Imprime

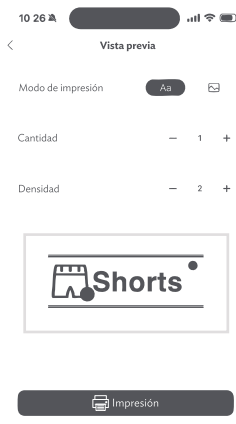

- Modo de impresión:
  - Imprime texto.
  - Imprime fotografías.
- Coloca la cantidad de etiquetas que necesites.
- Densidad: Ajusta nitidez (ajuste ligero).
- Para cancelar el proceso de impresión, presiona 4 segundos, la impresora se apagará y perderá la conexión, sin embargo al volver a encender, se reestablece la conexión y puedes volver a usar la impresora de manera normal.

## 9 Cambia rollo

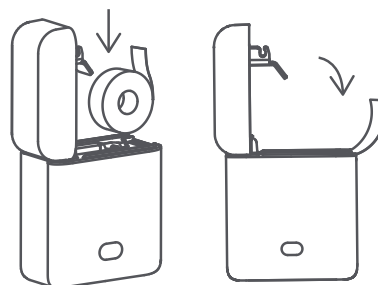

- Abre la tapa de la bandeja de papel y coloca el papel de impresión sobre la impresora. Al cerrar la tapa del compartimento, el papel quedará alineado correctamente con la impresora, como se muestra en la figura.

- Para calibrar la posición de la etiqueta, ejecuta 2 ciclos de presionar el botón 2 veces, arranca las 2 etiquetas impresas. Después de este proceso el rollo de etiqueta se encuentra ajustado para imprimir.

## 10 Resolución de problemas

- **Si no hay contenido al imprimir:** Verifica si el papel está cargado correctamente. Si está en la dirección correcta, imprime una página de autocomprobación y revisa. Si no se puede imprimir la etiqueta de autocomprobación, la impresora está averiada. Si la etiqueta de autocomprobación es correcta, verifica el papel o la aplicación.
- **Impresión borrosa:** Verifica la densidad de impresión predeterminada para obtener los mejores resultados. Si hay líneas horizontales o impresiones parciales, asegúrate de que el cabezal de impresión no esté obstruido y limpia con alcohol. Si la calidad de impresión sigue siendo deficiente, utiliza papel original de la serie recomendada.
- **Papel agotado:** Verifica si la impresora se ha quedado sin papel. Si no es así, asegúrate de que la cubierta esté bien cerrada, ya que las etiquetas sueltas pueden causar desplazamiento o fallar en la prueba del papel.
- **La impresión se detiene inesperadamente:** La impresora está diseñada con varias instrucciones de protección para garantizar su fiabilidad. La impresión puede detenerse por falta de papel, error de datos, temperatura elevada o batería baja. Sigue las instrucciones de la aplicación para diagnosticar el problema.



## Importante

- Batería de litio: No expongas la batería a temperaturas superiores a 40°C. Mantén el dispositivo alejado del fuego y otras fuentes de calor, y evita dejarlo al sol, como dentro de un coche cerrado.
- Evita el fuego y el agua: No pongas el producto en fuego ni en agua para prevenir cortocircuitos, incendios o quemaduras.
- Calibración del papel: Para calibrar el papel de etiquetas, presiona el botón de encendido seis veces seguidas mientras el dispositivo esté encendido. (Segundo método para calibrar)
- Importante: Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Una vez cargado, desconecta el cable de carga para evitar sobrecalentamientos, cortocircuitos o incendios.
- Características eléctricas: 5 V  $\approx$  0.034 A 0.13 W Funciona con 1 batería recargable de 3.7 V  $\approx$  1200 mAh Consumo: 0.13 Wh
- Hecho en China para Betterware de México Importado por: Betterware de México S.A.P. I. de C.V. Carretera GDL-Ameca-Huaxtla km-5. El Arenal, Jalisco, C.P. 45350. R.F.C. BME9501252P0 Atención a Distribuidores BW: 9614 BETTER [www.betterware.com.mx](http://www.betterware.com.mx) (238837)