


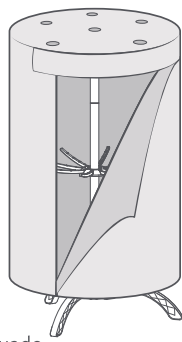


26149

Secadora Pro


Secador de
ropa portátil

Ver instructivo para su uso adecuado.


Guía Rápida

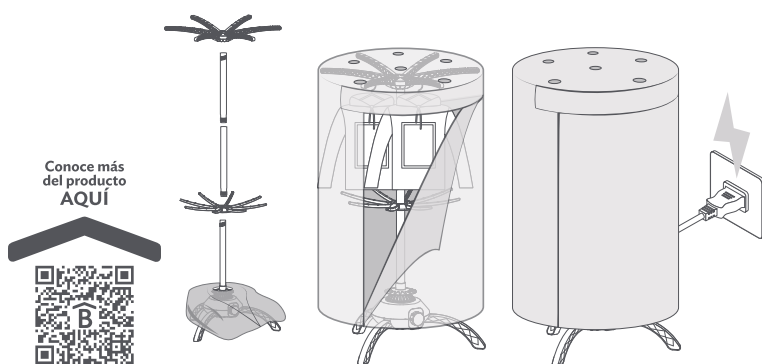Conoce más
del producto
AQUÍ

1 Identifica

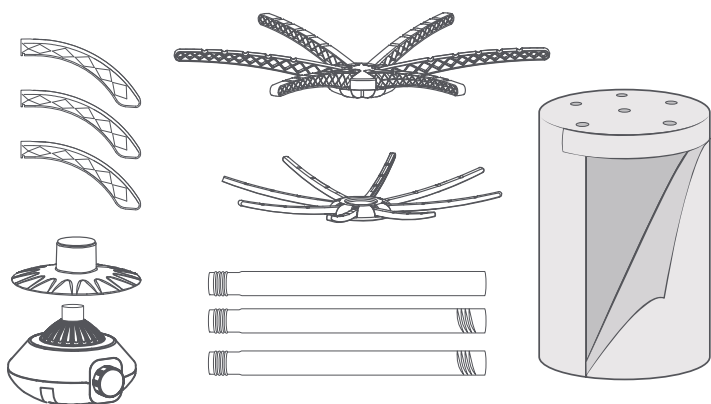


2 Arma base

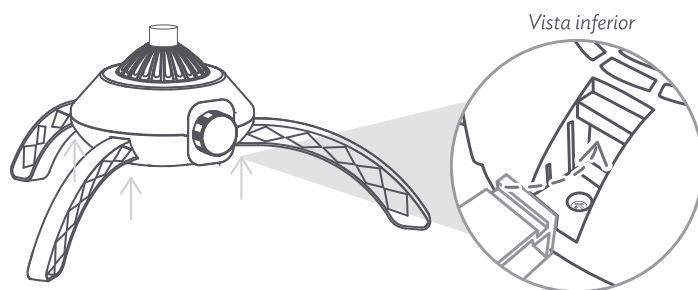


- Asegúrate de enganchar correctamente las patas para que queden firmes y bien ensambladas.
- Asegúrate de escuchar un clic al enganchar las patas para confirmar que están bien fijadas.

3 Coloca cubierta


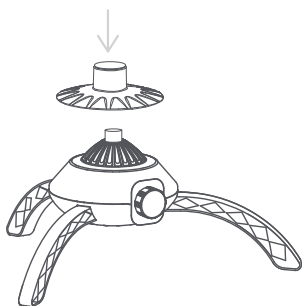


4 Coloca tubo y cubierta

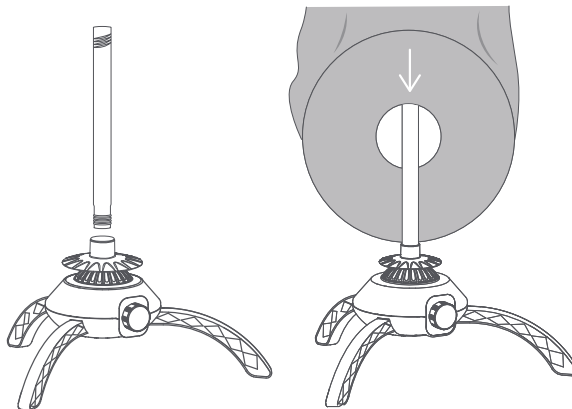


- Coloca el tubo y enrosca.
- Abre el cierre de la funda. Luego, localiza la abertura inferior e introduce el tubo a través de ella.

5 Coloca ganchos y tubos restantes

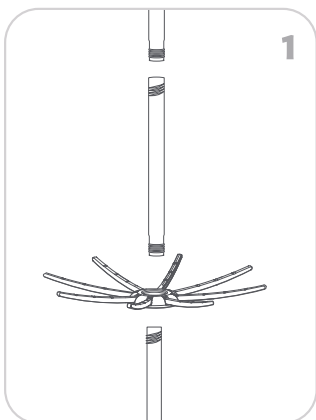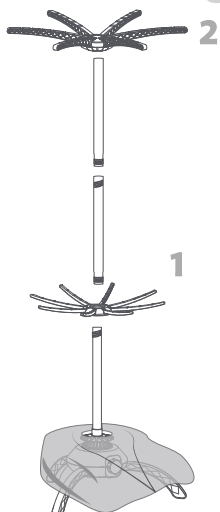

=

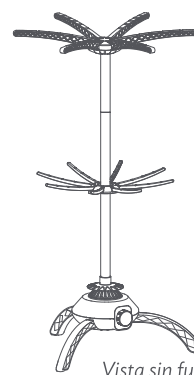


Vista sin funda




- Despliega los brazos de los ganchos e insértalos en los tubos.
- Ensambla los tubos enroscándolos de abajo hacia arriba, como se muestra en las imágenes.

6 Ajusta la funda

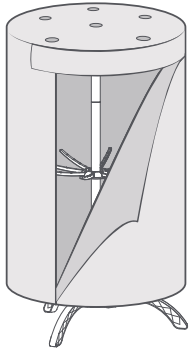

- Una vez armada la secadora, levanta la funda de manera en que los ganchos queden cubiertos y las salidas de aire queden en la parte superior, guíate en la imagen.

7 Coloca la ropa


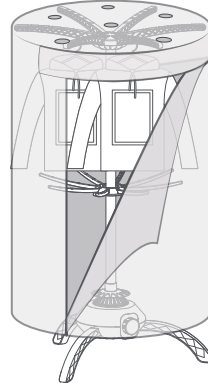


Carga recomendada

- Para cargas mixtas de entre 8 a 16 piezas (prendas ligeras y medianas), el tiempo de secado puede ser de aproximadamente 3 a 4 horas.
- Para prendas gruesas (como mezcilla, suéteres o abrigos), se recomienda colocar menos piezas y considerar mayor tiempo de secado.

El tiempo de secado puede variar según la cantidad, el tipo de prendas y su distribución dentro del equipo.

8 Cierra, conecta y enciende

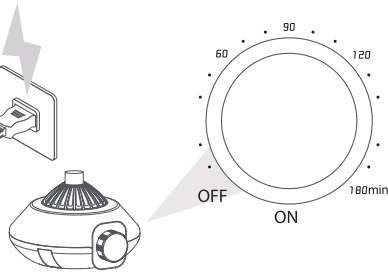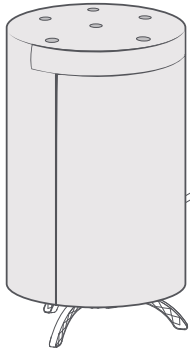

- Cierra la cubierta y enciende el equipo girando la perilla.
- Gira la perilla hacia la izquierda para funcionamiento continuo (sin temporizador). **Nota:** Evita usar este modo por periodos prolongados o sin supervisión.
- Gira la perilla hacia la derecha para encender y seleccionar el tiempo de secado (de 1 a 180 minutos).

- Apaga girando a OFF.

Recomendaciones de secado.

- El tiempo de secado puede variar según el tipo de prenda, grosor y cantidad de carga.
- Para mejores resultados, distribuye la ropa de manera uniforme dentro del equipo.
- Las prendas ligeras secan más rápido que las prendas gruesas o pesadas.
- Evita cubrir unas prendas con otras para permitir una mejor circulación de aire.
- Retira las prendas que ya estén secas durante el ciclo para facilitar el secado del resto.

Importante

- No cubras las salidas de aire.
- Usar solo ropa húmeda (no empapada), previamente centrifugada.
- Coloca en superficie firme y ventilada.

Solución de problemas

NO ENCIENDE	SECA LENTAMENTE	SE APAGA DURANTE EL USO	SALE POCO AIRE CALIENTE
• Verifica que esté conectado correctamente. • Revisa que el enchufe funcione. • Asegúrate de haber girado la perilla para encender.	• No sobrecargues el equipo. • Distribuye la ropa de forma uniforme. • Usa ropa húmeda, no completamente mojada.	• Valida que la perilla no esté en OFF. • Verifica que la salida de aire no esté obstruida.	• Asegúrate de que la cubierta esté bien colocada. • No cubras la entrada o salida de aire.



Importante

- Lee completamente este instructivo antes de utilizar el producto.
- Este producto es para uso doméstico únicamente.
- Verifica que el voltaje de la red eléctrica corresponda al indicado en el producto.
- No utilices el equipo si el cable o el enchufe están dañados.
- No expongas el producto al agua, humedad o salpicaduras.
- No cubras las entradas o salidas de aire durante su funcionamiento.
- No toques las superficies calientes durante o inmediatamente después de su uso.
- Utilices el equipo únicamente con ropa húmeda, no empapada.
- No dejes el producto en funcionamiento sin supervisión.
- Coloca el equipo sobre una superficie firme, estable y en un área bien ventilada.
- Desconecta el producto antes de limpiarlo o cuando no esté en uso.
- Deja enfriar completamente antes de manipularlo o almacenarlo.
- **Importante:** Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguetes.
- **Características eléctricas:** 127 V~ 60 Hz 7.1 A 900 W