



26208

Set de Uñas Perfectas / Juego de secador UV para uñas y accesorios para manicura




Conoce más
del producto
AQUÍ



Ver instructivo para su uso adecuado.

Guía Rápida


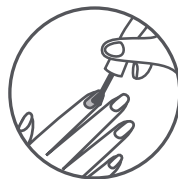


1 Identifica




Secador UV de uñas

Adaptador



Cepillo

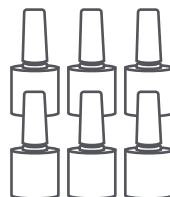

Esmaltes de colores



Empujador
de cutícula



Recortador
de cutícula




Limas




Base Acabado

2 Conecta

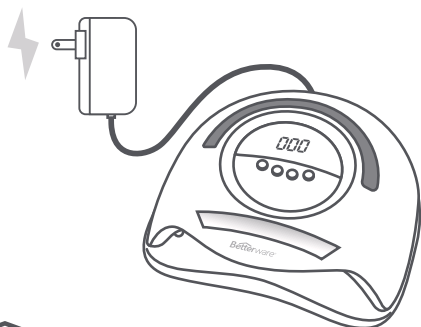

Conecta el adaptador al secador UV de uñas y enchúfalo.

3 Prepara uñas

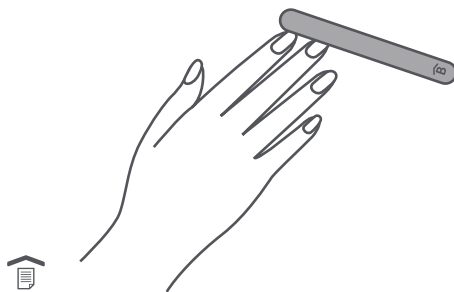

- Si es el caso, retira cualquier esmalte o residuo de las uñas.
- Lava las manos y seca por completo.
- Empuja y retira las cutículas.
- Lima las uñas para eliminar el brillo natural y abrir porosidad, para una mejor adherencia del gel.
- Retira los residuos de polvo con ayuda del cepillo.


4 Usa en manos



- Aplica una capa de base y deja secar por 60 segundos en el secador.
- Controla los tiempos del secador con los botones disponibles (10/30/60/99 segundos) y revisa el conteo en la pantalla. Al introducir la mano y no presionar ningún botón, el temporizador se activará automáticamente en su tiempo máximo de 120 segundos. Al retirar la mano el secador se apagará automáticamente.
- Aplica el esmalte de color de tu preferencia. Para obtener un color más intenso y uniforme, aplica entre 2 a 3 capas y seca por 60 segundos con la luz UV entre cada capa.
- Aplica una capa de acabado como capa final y deja secar por otros 60 segundos.

Nota: Se recomienda al finalizar hidratar las cutículas y las manos para un mejor terminado.

5 Usa en pies

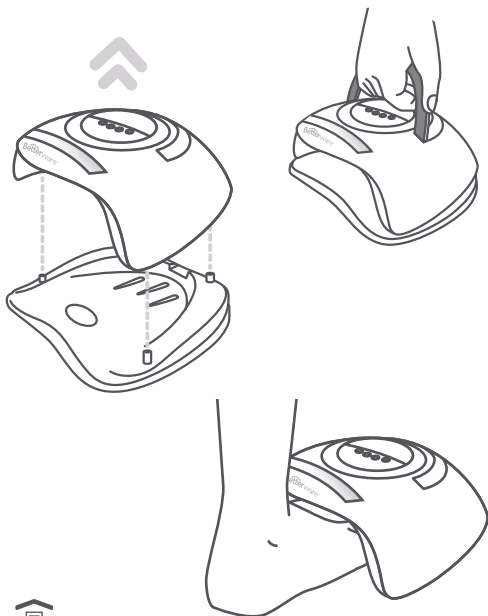

- Con el secador UV desconectado, retira la parte superior de la base.
- Coloca el secador, sin la base, en el suelo para secar las uñas de los pies con mayor comodidad.
- Conecta y usa.



Importante

Precauciones

- Lee el manual detenidamente antes de usar el producto.
- Al sostener el secador UV por el asa, procura no moverlo bruscamente para evitar que la base se desprenda.
- No permitas que entre líquido en el secador; de lo contrario, podría dañarlo.
- No enciendas el secador durante más de 600 s, ya que podría reducir su vida útil.

PRECAUCIÓN Para reducir el riesgo de incendio y choque eléctrico:

- El producto es de uso doméstico e interiores, no utilizar en exteriores.
- No instalar ni colocar cerca de instalaciones de gas o calentadores eléctricos, chimeneas, velas o de otras fuentes similares de calor.
- Desconectar el producto al salir de la casa, al irse a dormir o si se deja sin atención.
- No usar el producto para un fin distinto al que fue diseñado.
- No cubrir ni introducir en el secador tela, papel o cualquier material que no sea parte del producto cuando está en uso.
- Cuidar el manejo del cable y el adaptador para evitar dañar el aislamiento del cable.
- Desconectar de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento o limpieza.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Características eléctricas: Adaptador - Entrada: 127 V ~ 60 Hz 10A(max) Salida: 24 V --- 2A 48W
24 V --- 0.23 A 17.6 W

Hecho en China para Betterware de México. Importado por: Betterware de México S.A.P.I. de C.V. Cruce Carretera GDL Ameca Huaxtla km 5. El Arenal. C.P. 45350 El Arenal, Jalisco, México. R.F.C. BME9501252P0.

Atención a Distribuidores BW: ☎ 9614 BETTER www.betterware.com.mx

(238837)

