




26209

Remueve Impurezas

Limpiador facial

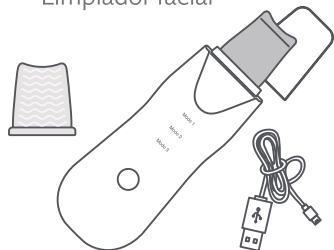


Ver instructivo para su uso adecuado.

Guía Rápida

Conoce más
del producto
AQUÍ



1 Carga

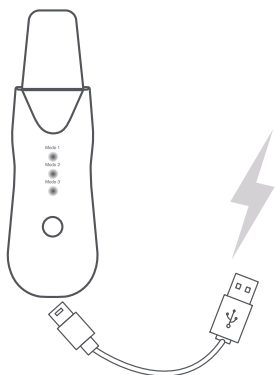


- Durante la carga, las luces de los modos de uso parpadearán de manera intermitente.
- Cuando el dispositivo esté completamente cargado, las luces dejarán de parpadear.

2 Escoge punta

Masajea y exfolia



Limpia




- Coloca la funda de silicón en la punta metálica o utiliza la punta sencilla para limpiar, masajear y exfoliar el rostro.

3 Elige modo



- Mantén presionado el botón central para encender el producto; este iniciará en el modo 1.
- Presiona nuevamente el botón para cambiar entre los tres modos disponibles; una luz se encenderá indicando el modo seleccionado.
- Mantén presionado el botón para apagar el dispositivo.

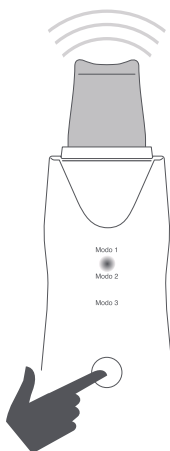

4 Usa



- Lava previamente el rostro con agua tibia para ayudar a abrir los poros. Recomendación: usa el producto después de bañarte o de aplicar nuestra mascarilla de tela con agua tibia.
- Desliza el producto siguiendo las líneas indicadas en la imagen. Aplica crema o gel facial para facilitar los movimientos.
- Evita pasar más de cinco veces sobre la misma zona para prevenir envejecimiento.
- Al terminar la limpieza se recomienda utilizar una mascarilla o cremas faciales para hidratar el rostro.





Importante

- Evita áreas sensibles: No utilices el dispositivo en áreas cercanas a los ojos.
 - No apliques el dispositivo sobre piel lesionada, con heridas abiertas, quemaduras, erupciones, inflamaciones, acné severo o cualquier tipo de irritación.
 - No compartas tu dispositivo con otras personas para evitar la transmisión de infecciones o irritaciones cutáneas.
 - Limpia y desinfecta el dispositivo antes y después de cada uso.
 - Limpia en agua directa solo la punta metálica, evitando mojar el cuerpo del producto.
 - NUNCA sumerjas el producto directamente en agua o en otro líquido.
 - Limpia el cuerpo del equipo con un paño limpio y seco.
 - Comienza siempre con la intensidad más baja (modo 1) y ajusta gradualmente para evitar molestias.
 - No excedas la frecuencia de uso indicada.
 - No se recomienda el uso del dispositivo en niños.
 - No utilices el dispositivo en lugares húmedos, como en la ducha o cerca de agua, y asegúrate de que tus manos y el aparato estén secos antes de su uso.
 - Si experimentas dolor, molestias intensas, mareos o cualquier reacción adversa, suspende inmediatamente su uso y consulta a un profesional de la salud.
 - Antes de cada uso, revisa que los cables y las conexiones del dispositivo estén en buen estado. No lo utilices si presentan daños.
 - Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
 - Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguetes.
- Características eléctricas: 5 V $\equiv$ 0.32 A 1.65 W
3.7 V $\equiv$ 0.06 A 0.21 W. Funciona con 1 batería recargable de 3.7 V $\equiv$ 150 mAh. Consumo: 0.21 Wh
Hecho en China para Betterware de México Importado por: Betterware de México S.A.P. I. de C.V.
Cruce Carretera GDL-Ameca-Huaxtla km-5. El Arenal, Jalisco, C.P. 45350. R.F.C. BME9501252P0
Atención a Distribuidores BW: ☎ 9614 BETTER www.betterware.com.mx
(238837)