




26501

Nutri Báscula Fold


Báscula

Conoce más
del producto
AQUÍ

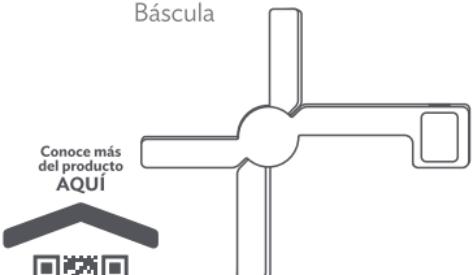


Ver instructivo para su uso adecuado.

2 Enciende / Apaga

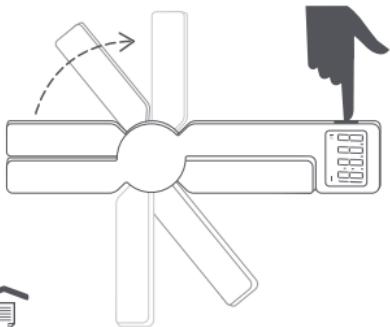

- Al usarse por primera vez, coloca una batería CR2032 en el compartimento posterior (C) siguiendo las indicaciones de polaridad.
- Coloca la báscula sobre una superficie plana y nivelada.
- Extiende la báscula.
- Para calibrar, apaga la báscula presionando el botón (A) dos segundos hasta que la pantalla no muestre información.
- Vuelve a presionar el botón (A) para encender.

1 Identifica

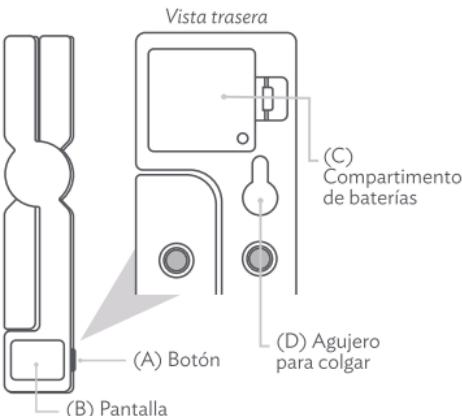

3 Cambia unidades



Mililitros



Onzas líquidas



Gramos




Libras / Onzas



- Cuando la pantalla (B) muestre los números 18:8.8.8, presiona de nuevo el botón (A) para cambiar unidades. Cada clic cambiará a la siguiente unidad. La unidad seleccionada se verá reflejada en la parte superior de la pantalla.
- Cuando elijas la unidad deseada, espera 2 segundos y la pantalla mostrará 0, para comenzar su uso.


4 Usa

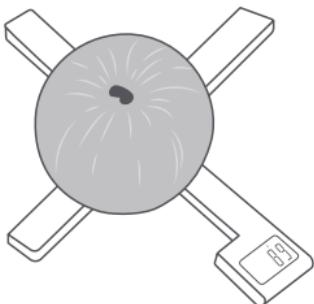

- Cuando la pantalla (B) este en 0, coloca los elementos que necesites pesar **en el centro de la báscula**.

- Capacidad máxima: 5 kg. Si la pantalla muestra "Err" significa que la báscula está sobrecargada. Retira el peso excesivo.
- Observa el peso en la pantalla (B).
- La báscula no detecta elementos que pesen 1 gramo en total. A partir de 5 gramos, la balanza detecta cualquier cambio de peso, incluso si la diferencia es de un gramo.

5 Usa tara

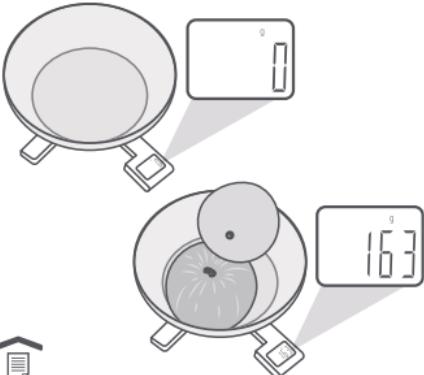

- Con la báscula apagada, coloca un recipiente vacío en ella.
- Enciende la báscula presionando el botón (A) y espera a que estabilice. El recipiente debe pesar máximo 1 kg. Si excede el peso la pantalla mostrará el mensaje "Out2".
- Cuando muestre 0, agrega los elementos a medir dentro del recipiente.
- Observa el peso ajustado en la pantalla (B), el valor será solo de los elementos dentro del recipiente.
- Para salir del modo tara, retira el recipiente y resetea la báscula presionando el botón (A). Espera a que la pantalla muestre 0 para utilizar.

Importante

Información de cuidado del producto:

- No usar la báscula para medir alimentos calientes.
- Limpia solo con un paño húmedo cuando esté sucio. No mojar la báscula. No usar limpiadores o esponjas abrasivas para su limpieza.
- La báscula se apaga automáticamente después de 1 minuto sin usarse.
- Si la pantalla se ve muy tenue reemplaza la batería CR2032 siguiendo las indicaciones de polaridad, en la parte posterior de la báscula.

Advertencias:

- No operar el producto sin antes leer este manual completamente.
- No poner el producto en agua u otros líquidos, ni lo enjuague bajo el grifo.
- No desarmar ni reparar el producto por su propia cuenta.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguetes.

Características eléctricas: 3 V == Funciona con 1 batería CR2032 de 3 V ==

Hecho en China para Betterware de México Importado por: Betterware de México S.A.P. I. de C.V. Cruce Carretera GDL-Ameca-Huaxtla km-5. El Arenal, Jalisco, C.P. 45350. R.F.C. BME9501252PO

Atención a Distribuidores BW: ☎ 9614 BETTER www.betterware.com.mx

(238837)