


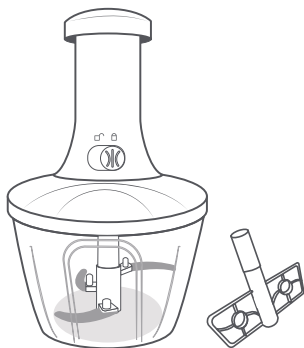


26534

Chopper Pro

Cortador y batidor
manual



2 Elige accesorio

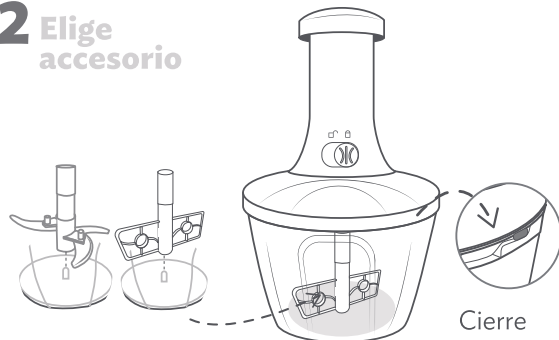

Coloca el cortador o el batidor sobre el pivote que se encuentra dentro del contenedor, alinea el agujero de la tapa con el eje del accesorio y cierra la tapa.


Cierre



Consideraciones

- Corta la fruta o verdura en al menos cuartos antes de triturar. Para ingredientes de consistencia más dura, es necesario cortar en octavos y asegurarse de que estén a temperatura ambiente.
- El producto no está destinado para cortar carne de ningún tipo.
- No sobrecargar la capacidad optima del contenedor. (500 ml)
- Lava las piezas por separado con jabón no abrasivo.

3 Usa

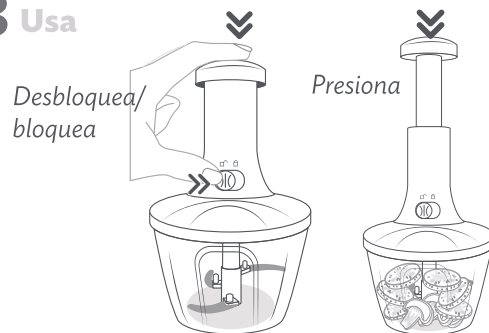


Desbloquea/
bloquea

Presiona



Para hacer uso del producto, coloca el empujador en el agujero de la tapa asegurando que este embone perfectamente y presiona suavemente hasta obtener el resultado deseado. **NOTA:** en caso de resistencia al moler, agita el contenedor para distribuir el contenido. Evita ejercer mucha presión.

1 Identifica

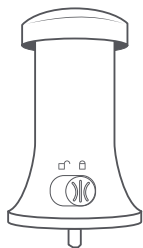


Empujador



Contenedor




Cortador

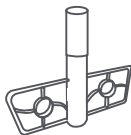

Batidor

4 Guarda

Vista superior

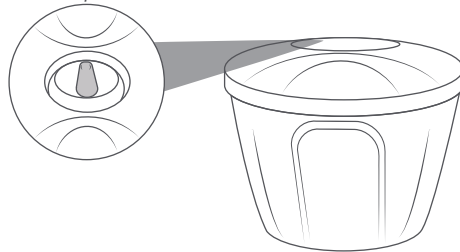

Para almacenar la mezcla en el refrigerador, retire el empujador, la tapa y el accesorio. Luego coloque nuevamente la tapa y gire la lengüeta para cerrar el orificio.