





26565

Set Better Malteadas



Máquina para malteadas

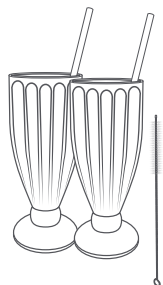

Ver instructivo para su uso adecuado.

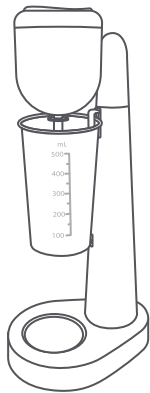


Guía Rápida

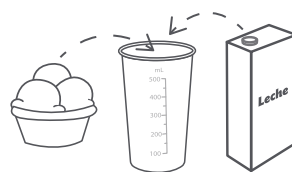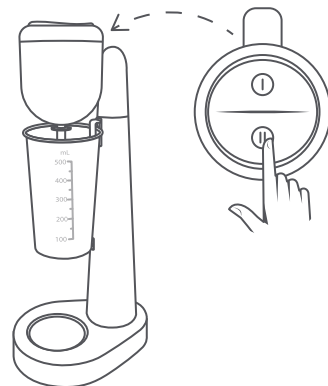Conoce más
del producto
AQUÍ


IMPORTANTE: Antes del primer uso, limpia el aparato con un paño y lava el vaso con agua y jabón.

1 Prepara

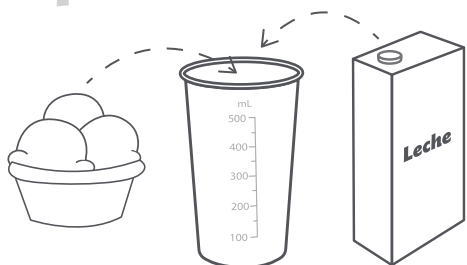

- Llena el vaso mezclador entre 100 y 200 ml de leche ya que si se excede esta cantidad la espuma generada puede llegar a derramarse.
- Al batir la mezcla puede generar espuma que exceda el nivel máximo y derramarse.
- Para tener mejores resultados, primero agrega los ingredientes líquidos.
- No utilizar la máquina para batir hielo o alimentos congelados.


2 Acomoda

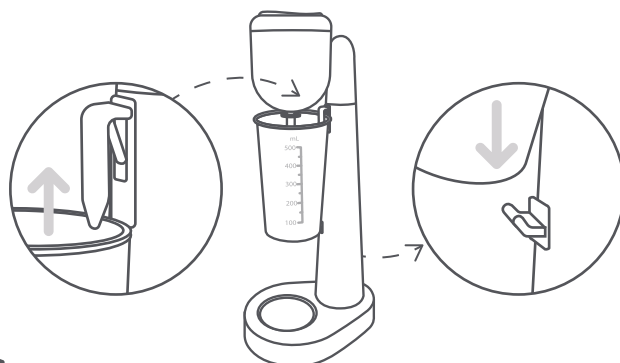

Acomoda el vaso mezclador en los soportes, asegurando que quede sujeto.

3 Enciende

Vista Superior

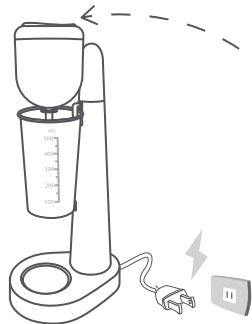

- I Velocidad baja
- II Velocidad alta




El producto, al estar conectado, puede encenderse al presionar el botón superior. Manéjalo con precaución.



- Se recomienda iniciar en la velocidad más baja para evitar derrames y aumentar la velocidad si se requiere por el espesor del líquido o se quiere espumar la malteada.
- Para que el producto funcione se debe dejar presionado una de las dos velocidades, el producto se apagará mientras no se presione el botón.
- No utilices el producto sin el vaso o sin contenido en su interior.
- Se recomienda de 5 a 10 minutos de descanso por cada 3 malteadas preparadas, puede variar según el tiempo que se utilice el producto.

4 Limpieza

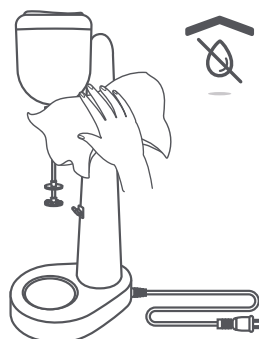

- Apaga y desconecta el producto antes de cualquier actividad de limpieza o mantenimiento.
- Nunca sumerjas el producto directamente en agua. Limpia con un trapo limpio, después de cada uso.
- Se recomienda lavar el vaso mezclador, los vasos y popotes con agua y jabón. Evita fibras metálicas y productos abrasivos.



Importante

- Una operación incorrecta puede provocar daños al aparato o lesiones al usuario.
- Desconecta el producto de la energía eléctrica cuando no se esté utilizando.
- Antes de manipular las partes con movimiento es necesario apagar y desconectar el producto.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerjas el cable de alimentación o el aparato en agua o cualquier otro líquido.
- Nunca descuidar mientras esté en uso.
- Siempre usar el aparato sobre una superficie plana y estable.
- Este aparato está destinado para uso doméstico y no industrial.
- No utilizar el aparato para fines distintos a los establecidos.
- No uses el aparato cuando el enchufe o el cable de alimentación esté dañado.
- No intentes introducir materiales extraños que no sean alimentos al aparato.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Advertencia: Este aparato cuenta con un sujetador tipo "Y", si el cordón de alimentación es dañado éste debe ser reemplazado por el fabricante o el agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo de choque eléctrico.
- **Características eléctricas:** 127 V~ 60 Hz 0.45 A 56 W. Consumo: 56 Wh
- Hecho en China para Betterware de México. Importado por: Betterware de México S.A.P.I. de C.V. Cruce Carretera GDL-Ameca-Huaxtla km-5. El Arenal, Jalisco, C.P. 45350 R.F.C. BME9501252P0
- Atención a Distribuidores BW: ☎ 9614 BETTER (238837) www.betterware.com.mx
- Colombia: Importado por: Betterware Colombia S.A.S. NIT: 902009502-9.
- Ecuador: Importado por: Betterware Ecuador S.A.S. RUC: 1793223373001 Av. Mariana de Jesús, No. 179, Pichincha, Quito, Iñaquito, Ecuador.

NOM

