


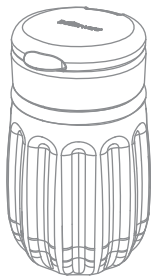

26574


Squisi Chisi

Contenedor de alimentos



Ver instructivo para su uso adecuado.

1 Coloca queso

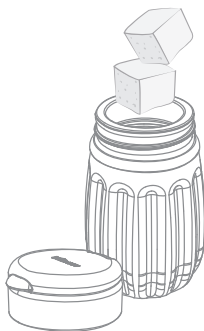

- Identifica la textura con bolitas en el interior y no sobrepases ese nivel. Este espacio permite que el queso se desmorone correctamente.

2 Presiona y agita



- Presiona y agita el contenedor para desmoronar el queso.
- Realiza movimientos continuos hasta obtener la textura deseada.

3 Sirve



- Sirve el queso desmoronado.
- Si quedan piezas grandes, vuelve a agitar el contenedor antes de servir.

HECHO EN CHINA PARA BETTERWARE DE MÉXICO Importado por: Betterware de México S.A.P.I. de C.V. Cruce Carretera GDL-Ameca-Huaxtla km-5. El Arenal, Jalisco, C.P. 45350 R.F.C. BME9501252P0.
COLOMBIA: Importado por: Betterware Colombia S.A.S. NIT: 902009502-9.
ECUADOR: Importado por: Betterware Ecuador S.A.S. RUC: 1793223373001 Av. Mariana de Jesús, No. 179, Pichincha, Quito, Iñaquito, Ecuador.