



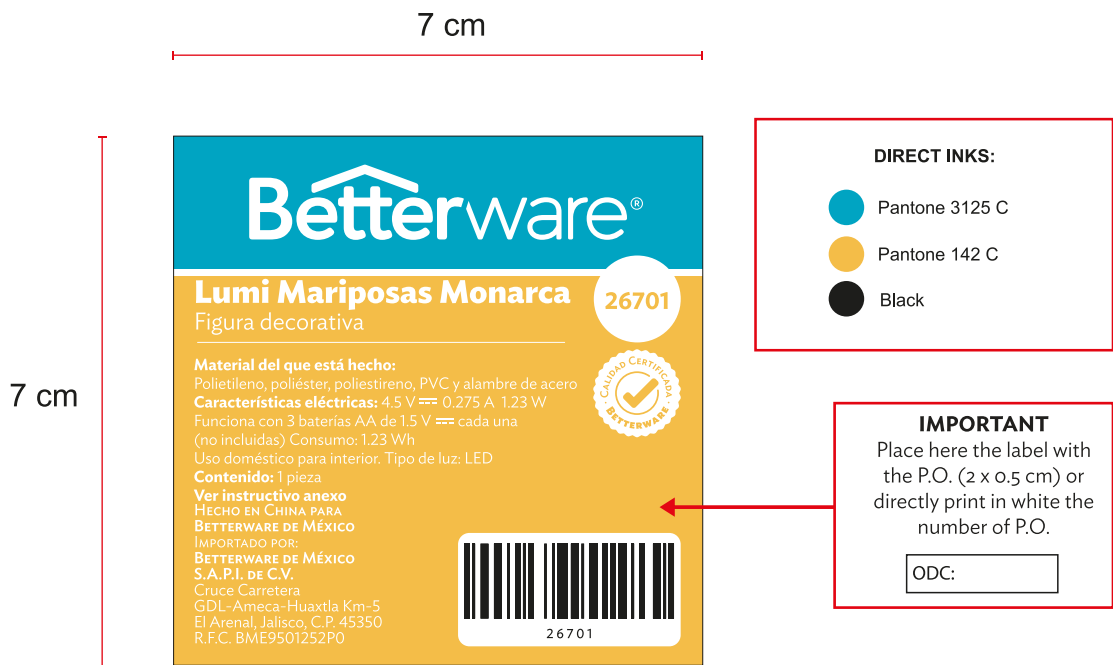

This label must be paste
in the product
25 x 25 mm

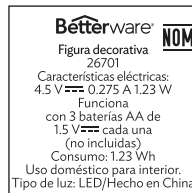



26701


Lumi Mariposas Monarca

Figura decorativa



Ver instructivo para su uso adecuado.

1 Coloca baterías

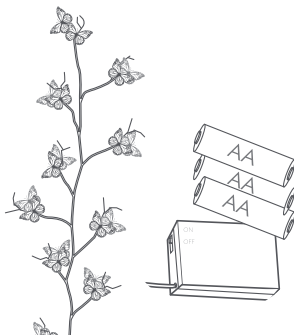

- Utiliza el interruptor para prender o apagar.
- Coloca 3 baterías AA siguiendo las indicaciones de polaridad.



Importante

- Leer y seguir las instrucciones de seguridad.
- Para reducir el riesgo de incendio y choque eléctrico, desconectar de la fuente de alimentación el artículo decorativo antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento o limpieza.
- No utilizar el artículo decorativo en exteriores.
- No instalar ni colocar cerca de instalaciones de gas o calentadores eléctricos, chimeneas, velas o de otras fuentes similares de calor.
- Desconectar el producto al salir de la casa, al retirarse a dormir, o si se deja sin atención.
- No cubrir el artículo decorativo con tela o cualquier material que no sea parte del producto cuando está en uso.

Importante:

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguetes.
- Características eléctricas: 4.5 V $\equiv$ 0.275 A 1.23 W Funciona con 3 baterías AA de 1.5 V $\equiv$ cada una (no incluidas)

Consumo: 1.23 Wh. Uso doméstico para interior. Tipo de luz: LED

Hecho en China para Betterware de México Importado por: Betterware de México S.A.P. I. de C.V.
Cruce Carretera GDL-Ameca-Huaxtla km-5. El Arenal, Jalisco, C.P. 45350. R.F.C. BME9501252P0
Atención a Distribuidores BW: ☎9614 BETTER www.betterware.com.mx
(238837)