


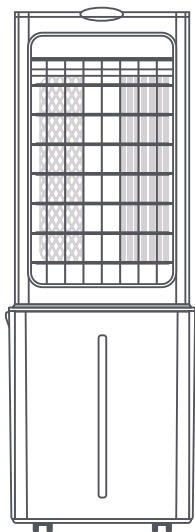


26723 Better Cooler Max Enfriador eléctrico

Conoce más
del producto
AQUÍ



1 Identifica

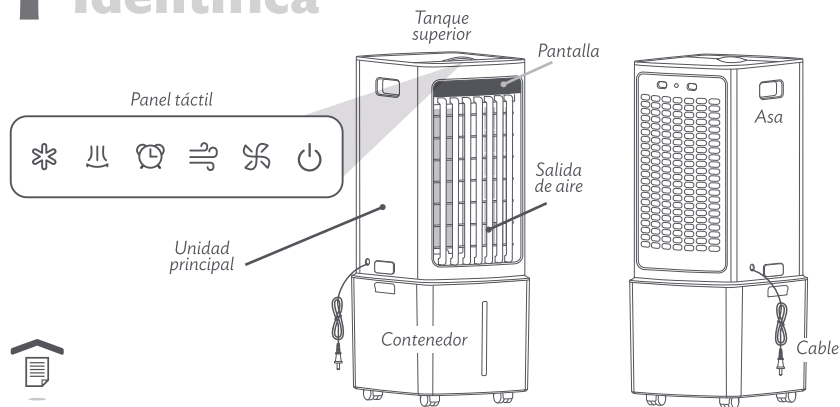


ANTES DE USARLO

- Retira el embalaje y asegúrate de que el aparato y el cable de alimentación no estén dañados.
- No dejes materiales de embalaje, como bolsas y grapas, al alcance de los niños.
- Se recomienda conservar la caja del aparato para su almacenamiento posterior.
- Coloca sobre una superficie plana y estable.
- Coloca el aparato a 1 metro de distancia de paredes u otros objetos para permitir el flujo del aire correcto.

Ver instructivo para su uso adecuado.


2 Arma y rellena

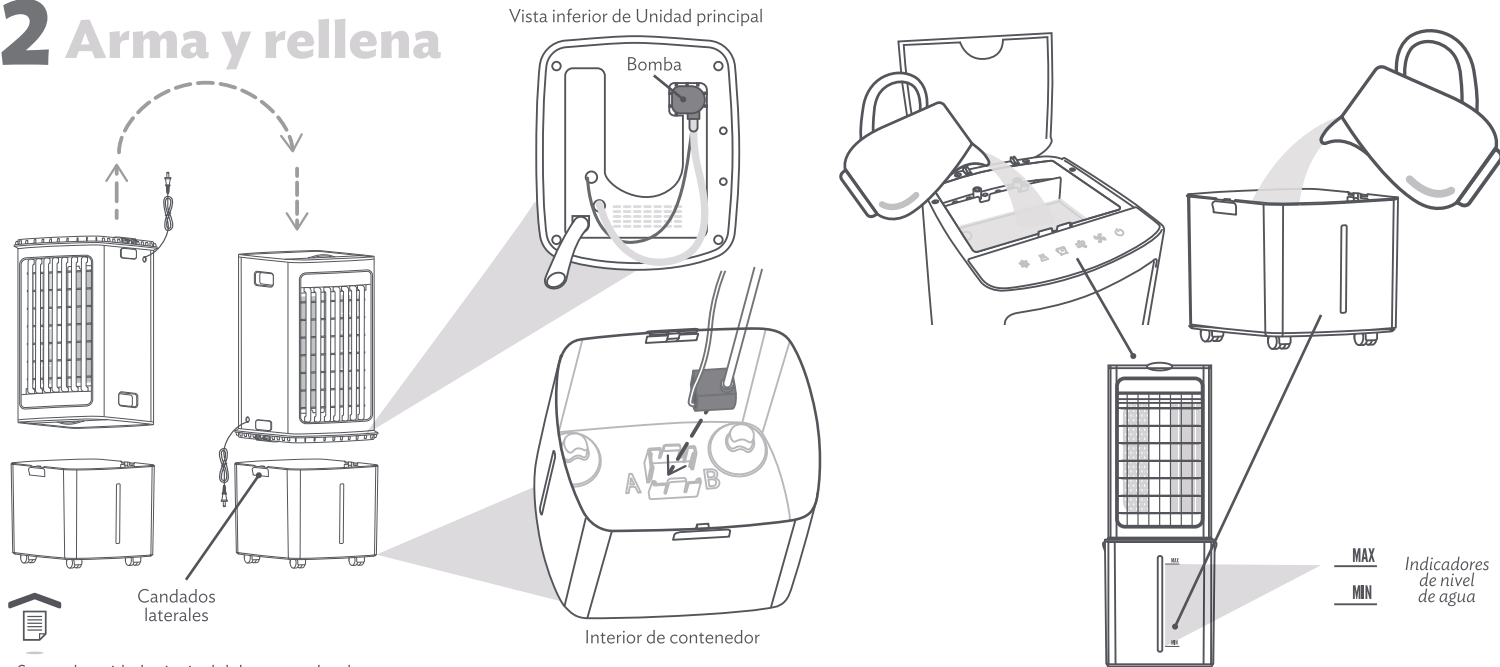

- Separa la unidad principal del contenedor de agua.
- Coloca la unidad principal en una esquina del tanque sin soltarla, retira la bomba de la parte inferior de la unidad principal e insértala en la ranura correspondiente en el contenedor siguiendo las marcas A y B, como se indica en la imagen. A continuación, presiona hasta que se escuche un clic. Saca la manguera más gruesa de su ranura hasta que quede recta.
- Para llenar el tanque rápidamente, llena el contenedor con agua potable limpia entre el nivel mínimo y máximo (13.5 L).
- Coloca la unidad principal alineando los indicadores de nivel de agua hacia el frente.
- Si se requiere rellenar de agua o se prefiere llenarlo de manera más práctica, levante la tapa superior de la unidad principal y vierta el agua lentamente en el tanque superior hasta alcanzar el nivel deseado.


Nota: es preferible utilizar agua destilada o con poca concentración de minerales para evitar que se obstruyan las mangueras o se deteriore rápidamente el filtro. Si se sobrepasa el nivel máximo de agua, puede producirse un desbordamiento y, si se utiliza con menos del mínimo, puede dañarse la bomba. No dejes agua almacenada en el dispositivo durante periodos prolongados. Se recomienda cambiar el agua si lleva más de dos días en el tanque para evitar malos olores y mantener el buen funcionamiento del equipo.

3 Usa enfriadores

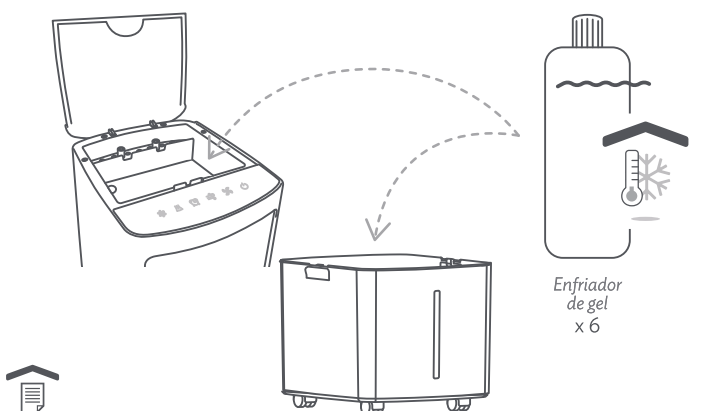

- Llena los paquetes de gel hasta el nivel máximo con agua y colócalos en el congelador hasta que se solidifiquen.
 - Una vez congelados, coloca dos paquetes de gel en el tanque superior de la unidad principal o directamente en el tanque inferior. Nota: si vas a añadir los paquetes de gel, asegúrate de no exceder el nivel máximo de agua del tanque inferior. También puedes usar cubos de hielo.
- ADVERTENCIA:** NO ingerir el contenido del paquete de gel. Mantener fuera del alcance de los niños.

4 Conecta

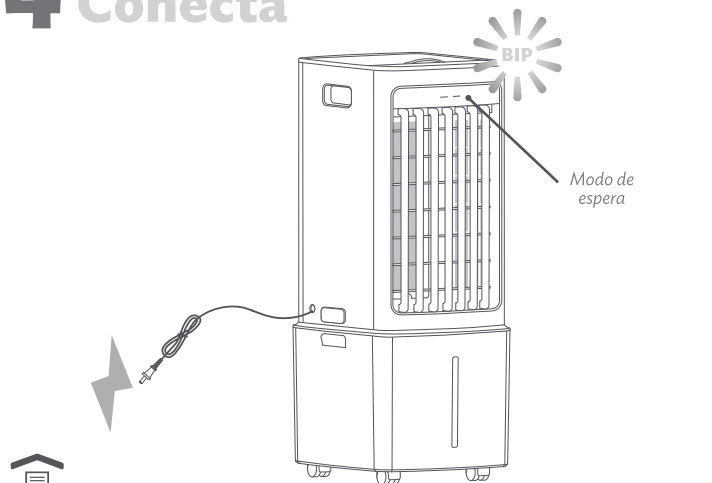

- Antes de usar, conecta el enchufe a una toma de corriente (127V~60Hz).
- Escucharás un "bip" y en la pantalla se mostrará dos líneas horizontales. Esto indica que el equipo ha entrado en modo de espera.

5 Usa



Aire frío



Oscilación



Temporizador




Modo



Velocidad



Encendido/
Apagado

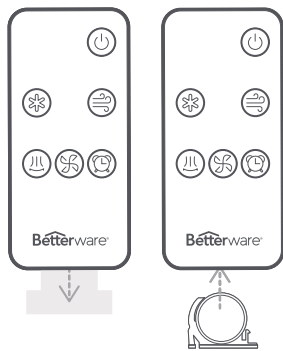

- Desprende el plástico protector del control, para que la batería CR2025 (incluida) funcione.

• Usa los botones del panel táctil o del control remoto para hacer funcionar el producto con sus diferentes configuraciones, estos se verán reflejados en la pantalla:

Encendido/Apagado: Al presionar el panel táctil o el botón del control, el producto empezará a funcionar a velocidad media en modo continuo. Esto ocurrirá en el primer uso o después de desconectar y volver a conectar.

Si se enciende el equipo sin haberlo desconectado previamente, se mantendrá la última configuración programada (excepto el temporizador).

Tras 3 minutos, la pantalla entrará en modo reposo; para volver a encenderla, bastará con presionar cualquier botón, ya sea en el panel táctil o en el control.

Velocidad: Puedes elegir entre tres niveles: alta, media o baja, según lo necesites.

Modo: Durante el funcionamiento, cambia el tipo de viento. Puedes elegir entre los siguientes modos:

Modo continuo: aire continuo

Modo eco: aire intermitente

Nocturno: sube y baja la intensidad

Temporizador: Programa desde una hora hasta doce horas continuas. Para activar, presiona el botón del panel táctil o del controlador iniciando con «00». Con cada clic, el tiempo irá incrementándose en una hora, y este incremento se verá reflejado en la pantalla mientras parpadea. Una vez seleccionado el tiempo, la pantalla continuará parpadeando durante unos segundos. Cuando deje de parpadear, empezará a correr el tiempo. El tiempo irá disminuyendo de una hora en una hora hasta que el producto se apague con un «bip». Nota: esta función se puede usar junto con los modos continuo, eco o nocturno y con el nivel de velocidad que se desee.

Oscilación: Activa el movimiento de las rejillas verticales para cambiar la dirección del aire. Si deseas desactivar esta función, vuelve a presionar el mismo botón. Nota: Ajusta manualmente las rejillas horizontales para dirigir el flujo de aire hacia arriba o hacia abajo, según prefieras, desde la cejilla ubicada en el centro derecha del ventilador.

Aire frío: En esta modalidad el agua del tanque se usará para una sensación térmica más fresca. Para desactivarlo, presiona el mismo botón nuevamente. Para mejorar el efecto de enfriamiento, coloca los enfriadores en los depósitos de agua. NUNCA uses el modo de aire frío sin que haya agua en el contenedor. Advertencias durante el uso: Si el equipo está en modo de aire frío y necesitas moverlo, no lo alces, deslízalo lentamente. Así evitarás derrames desde el tanque superior o el contenedor. No cargues el equipo cuando el depósito esté lleno, ya que podría desprenderse. Evita moverlo. Si notas que el suministro de agua es lento cuando activas el aire frío, puede deberse a la presión del aire en el. Deja actuar unos minutos y, si el problema persiste, desactiva y vuelve a activar la configuración. Nota: La sensación de frescura va a depender del clima y de la humedad del ambiente.

6 Limpia

Advertencia: Tras un uso prolongado, el filtro y el depósito de agua pueden acumular polvo e impurezas, lo cual afecta el flujo de aire, la purificación y la humidificación. Se recomienda limpiarlos una vez por semana, o según sea necesario.

Antes de limpiar, apaga el equipo, desconéctalo de la corriente y asegúrate de que tus manos estén secas antes de tocar el enchufe. Espera a que la unidad se enfríe completamente antes de comenzar.

• Si notas suciedad en el depósito tras varios usos, sujétalo firmemente con los pies, presiona los candados laterales y levanta la unidad principal con cuidado, retirando también la bomba.

• Limpia la bomba con un paño limpio y seco y el tanque con un detergente soluble en agua, enjuaga bien antes de instalar la bomba nuevamente.

• Si no vas a usar el producto por un periodo prolongado, límpialo por completo, deja que se seque y guárdalo siguiendo el orden original del empaque, en un lugar fresco y seco.

• Limpia periódicamente la parte interna del filtro. Para hacerlo: retira los tornillos de la rejilla trasera con un destornillador. Quitla la rejilla, enjuaga la cortina de papel con agua limpia, deja que se seque completamente y vuelve a instalarla.

• Realiza este procedimiento asegurándote de que todo quede correctamente ensamblado antes de volver a usar el equipo.


• No limpies el exterior del equipo directamente con agua. Usa un paño suave ligeramente humedecido con detergente neutro. Luego, sécalo con otro paño limpio y seco.

• Evita productos químicos o agresivos.

• Después de limpiar, espera a que el equipo esté completamente seco antes de volver a conectarlo.

Fallas Comunes y Soluciones

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El equipo no enciende	Cable desconectado Interruptor no activado Falla técnica	Conecta correctamente el cable Presiona el botón de encendido Lleva el equipo con un técnico especialista
No se apaga	No se ha presionado el botón de encendido/apagado Falla técnica	Presiona el botón de encendido/apagado Lleva el equipo con un técnico especialista

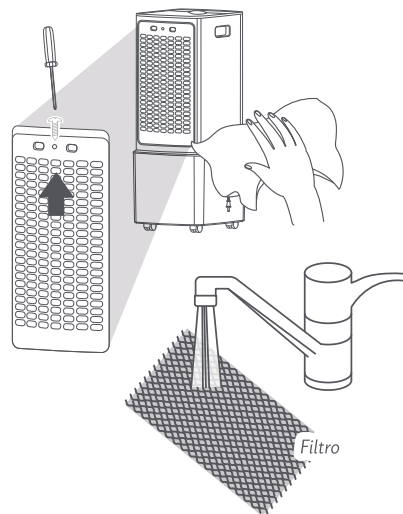

Importante

PRECAUCIONES

• Este producto está diseñado solo para uso doméstico. No está destinado para uso intensivo, comercial o industrial, y no es adecuado para uso exterior.

• Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con alguna discapacidad física, sensorial o mental, o sin experiencia o conocimiento suficiente, a menos que estén bajo supervisión o hayan sido instruidas por alguien responsable de su seguridad.

• Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguetes.

• Utiliza este aparato únicamente de acuerdo con las indicaciones de este manual. Cualquier otro uso no es recomendado por el fabricante y puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD. Al utilizar cualquier aparato eléctrico, siempre deben seguirse las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas o daños a la propiedad:

• Verifica que el suministro eléctrico coincida con el indicado en la etiqueta de características del aparato. El aparato debe ser utilizado únicamente según su clasificación.

• No operes ningún aparato con un cable o enchufe dañado, o después de que el aparato haya dejado de funcionar, se haya caído o dañado de alguna forma. Llévalo a una persona calificada para su reparación.

• No conectes el aparato a la red eléctrica hasta que esté completamente ensamblado y ajustado.

• Desenrolla el cable antes de usar. Operar con el cable enrollado puede causar sobrecalentamiento y riesgo de incendio.

• No se recomienda el uso de un cable de extensión con este aparato.

• No permitas que el cable entre en contacto con la superficie del aparato durante el funcionamiento.

• No pases el cable bajo alfombras, tapetes o cualquier otro objeto similar. Coloca el cable fuera de las áreas de paso para evitar tropiezos.

• No tuerzas, dobles ni enrosques el cable alrededor del aparato, ya que esto puede debilitar el aislamiento y causar daños.

• Siempre desconecta el aparato cuando no lo estés usando. No lo dejes sin supervisión.

• Siempre apaga el aparato antes de desconectarlo de la toma de corriente.

• Sujétalo por el enchufe al retirarlo de la pared, no tires del cable.

PRECAUCIÓN: Para evitar un riesgo debido a un restablecimiento accidental del interruptor térmico, este aparato no debe ser alimentado a través de un dispositivo de conmutación externa, como un temporizador, ni conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente.

• Siempre opera de forma vertical, sobre una superficie plana.

• No cubras ni restrinjas el flujo de aire en las rejillas de entrada o salida de ninguna manera.

• Para evitar el sobrecalentamiento, mantén las rejillas de flujo de aire libres de polvo y acumulación de pelo, especialmente si tiene mascotas en el interior.

• Mantén todos los objetos al menos a 1 metro de la parte frontal y posterior del aparato.

• No insertes ni permitas que objetos extraños o utensilios metálicos entren en las aberturas de ventilación o escape, ya que esto puede causar una descarga eléctrica, incendio o daño al aparato.

• No operes el aparato con las manos mojadas.

• No sumerjas el aparato en líquidos ni lo utilices cerca del agua, ya que esto puede generar un riesgo de descarga eléctrica.

• Si el aparato entra en contacto accidentalmente con agua, apaga el suministro eléctrico y no toques el aparato.

• Nunca intentes quitar la cubierta del aparato. Las reparaciones que requieran abrir el aparato o acceder a sus partes internas deben ser realizadas por un electricista calificado o un profesional en reparación.

• Antes de mover el aparato, apágalo desconectándolo y dejándolo enfriar.

• Después de agregar agua al tanque, no inclines ni golpees el aparato al moverlo o ponerlo en su lugar.

• No voltees el aparato. Si se voltea y hay agua en su interior, desconecta el suministro de energía.

Características eléctricas: 127 V~ 60 Hz 50 W. Control remoto: 3 V---. Funciona con 1 batería tipo botón CR2025 de 3 V--- (incluida). Consumo: 50 Wh

Hecho en China para Betterware de México. Importado por: Betterware de México S.A.P.I. de C.V. Cruce Carretera ENL-AMECA-Huaxtla km-5. El Arenal, Jalisco, C.P. 45350. R.F.C. BME9501252PO.

Atención a Distribuidores BW: ☎ 9614 BETTER www.betterware.com.mx

(238837)