




26729

Ventimax Turbo


Ventilador

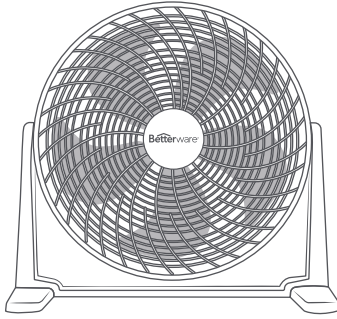


Ver instructivo para su uso adecuado.

Guía Rápida

Conoce más
del producto
AQUÍ

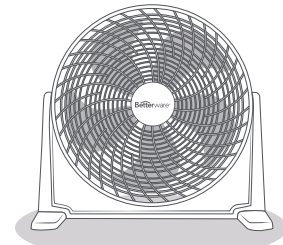


Piso

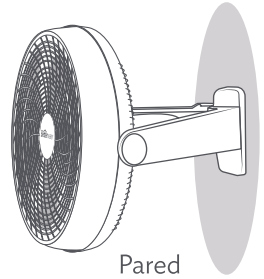


Pared

1 Identifica

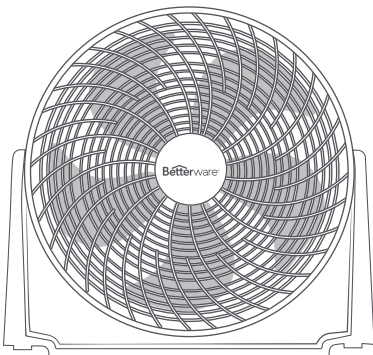


Vista frontal

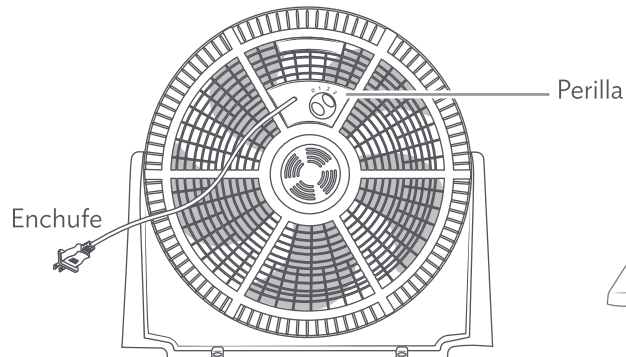

Vista posterior




Patas





Taquetes y tornillos

2 Ensambla patas

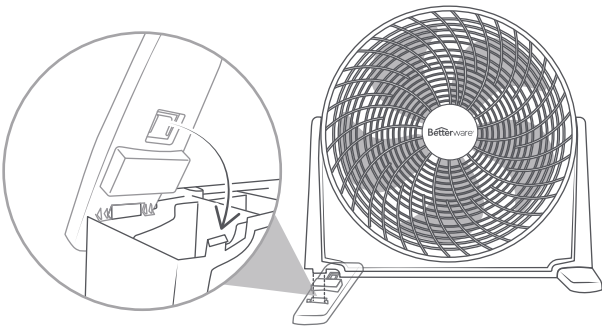


Inserta las patas de abajo hacia arriba hasta escuchar un clic, guíate en las imágenes.


3 Coloca en piso

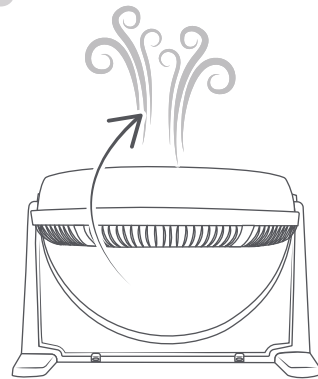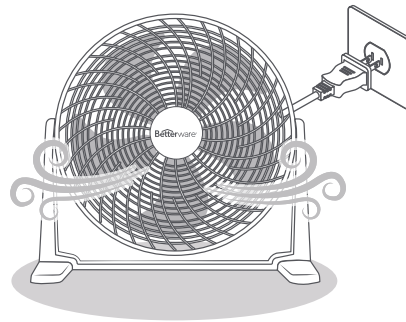

Instala en pared

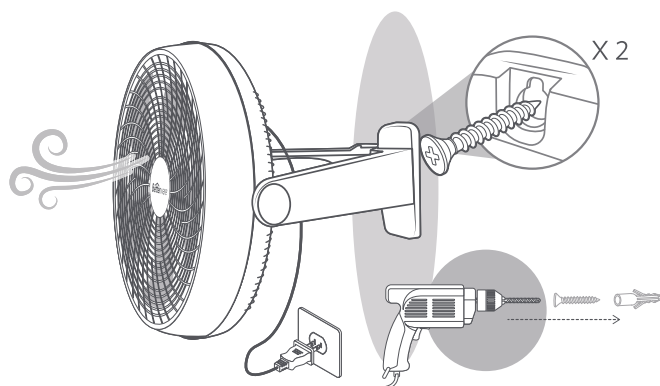

4 Enciende

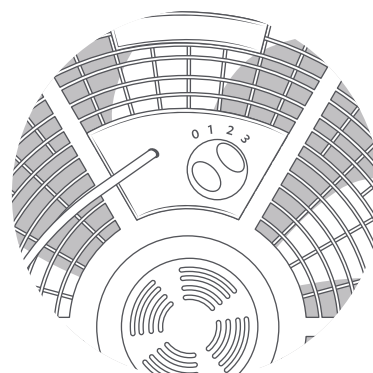

Gira la perilla:

- 0:** Apagado
- 1:** Enciende en velocidad baja.
- 2:** Velocidad media.
- 3:** Velocidad alta.

PRECAUCIÓN

- Para protegerse contra riesgos de choques eléctricos, no sumergir el cordón, la clavija y ninguna de las partes del ventilador en agua u otro líquido.
 - No instalar ni colocar cerca de instalaciones de gas o calentadores eléctricos, chimeneas, velas o de otras fuentes similares de calor.
 - Desconectar el producto al salir de la casa.
 - No cubrir el artículo con tela, papel o cualquier material que no sea parte del producto cuando está en uso.
 - Desconectar de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento o limpieza.
 - No conectar si el cable de alimentación tiene muestras de daño.
 - No permitir que el cordón cuelgue de la mesa o de la superficie de trabajo, ni toque superficies calientes.
 - Desconectar antes de mover el producto de un lugar a otro.
 - No introducir los dedos o cualquier otro utensilio a través de la rejilla porque puede dañar el ventilador, causar un shock eléctrico o fuego.
 - Coloca el ventilador en un lugar estable.
 - No usar el dispositivo cerca de la bañera o cerca de un lugar donde se pueda exponer al agua.
 - Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
 - Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguetes.
 - Este aparato cuenta con un sujetador tipo "Y", si el cordón de alimentación es dañado éste debe ser reemplazado por el fabricante o el agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo de choque eléctrico.
 - Exclusivo uso doméstico e interiores.
 - Características eléctricas: 127 V- 60 Hz 0.83 A 105 W Consumo: 105 Wh
 - Hecho en China para Betterware de México Importado por: Betterware de México S.A.P. I. de C.V.
- Cruce Carretera GDL-Ameca-Huaxtla km-5. El Arenal, Jalisco, C.P. 45350. R.F.C. BME9501252P0
Atención a Distribuidores BW: ☎ 9614 BETTER www.betterware.com.mx
(238837)