




26744

Parasol Ohana


Parasol

Guía Rápida

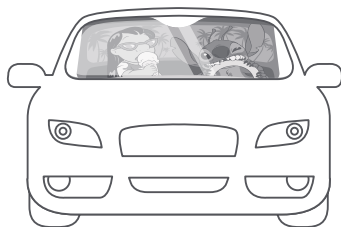

©Disney
Disneylatino.com

1 Usa

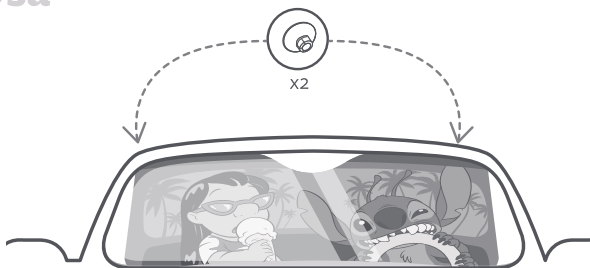

- Limpia la superficie donde vas a colocar las ventosas del parasol.
- Con el uso las ventosas pueden llegar a perder adherencia. Para activarlas, es necesario sumergir las ventosas en agua caliente por 20 o 30 segundos y retirarlas con cuidado. Deja enfriar y utiliza nuevamente.