

booksy

Lector de tarjetas Booksy

Guía de configuración





INGREDIENTES: PROCESAMIENTO RÁPIDO,
PAGOS SIN CONTACTO, INCREMENTO DE
PROPINAS, INFORMES INTEGRADOS

ADVERTENCIA: UTILIZAR EL LECTOR DE TARJETAS BOOKSY
PARA COBRAR PUEDE PROVOCAR UN AUMENTO REPENTINO
EN TU CUENTA BANCARIA



Empieza a cobrar

¡Tu nuevo lector de tarjetas Booksy ha llegado!

Sigue estos pasos para configurar el lector de tarjetas y conectarlo a la app de Booksy.

Puedes conectarlo a celulares, tablets y computadoras.

1. Coloca la batería

Retira la tapa trasera del lector y coloca la batería. Alinea los conectores dorados para que encaje adecuadamente.

Tira aquí para retirar la tapa - - - - -





2. Carga el lector de tarjetas

Conecta el cable USB que viene incluido con el lector de tarjetas y déjalo conectado hasta que esté completamente cargado.



3. Enciende el lector de tarjetas

— — — — — Mantén presionado el botón de encendido hasta que se encienda la pantalla.

4. Conéctate al Wi-Fi

Asegúrate de conectarte a la misma red que la app de Booksy. Esta debe ser una red protegida por contraseña.

La actualización de software puede comenzar después de conectarte a internet. Si es así, deja que la actualización finalice antes de continuar.



CONSEJO

Mantente cargado, mantente conectado



Utiliza la base de carga para conectarte a través de Ethernet y mantener el lector de tarjetas completamente cargado. Disponible a través de la app de Booksy.


No se necesita la base para procesar transacciones.




5. Conéctate a la app de Booksy

Ve a **Configuración** >
Pagos y ventas

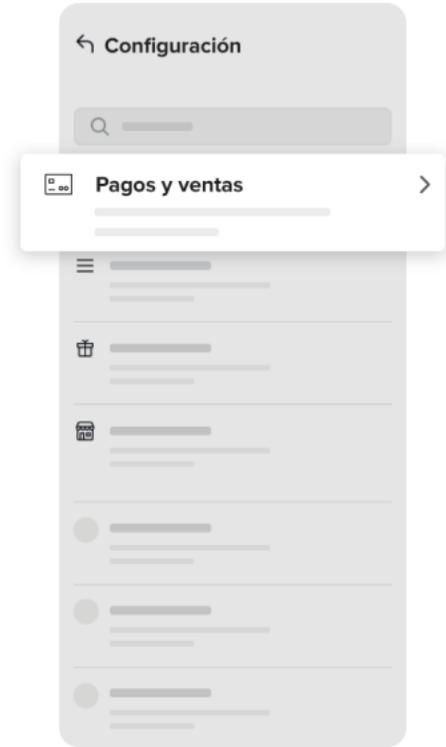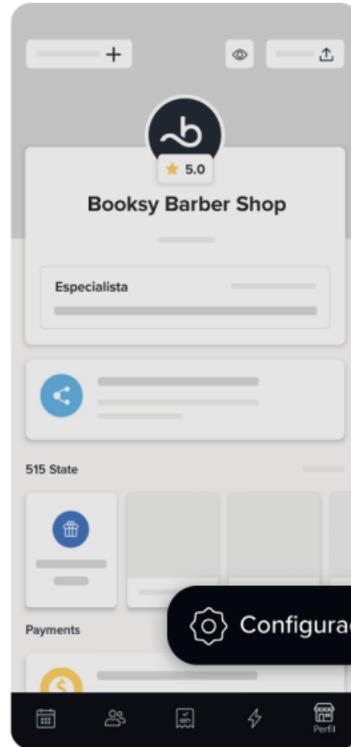

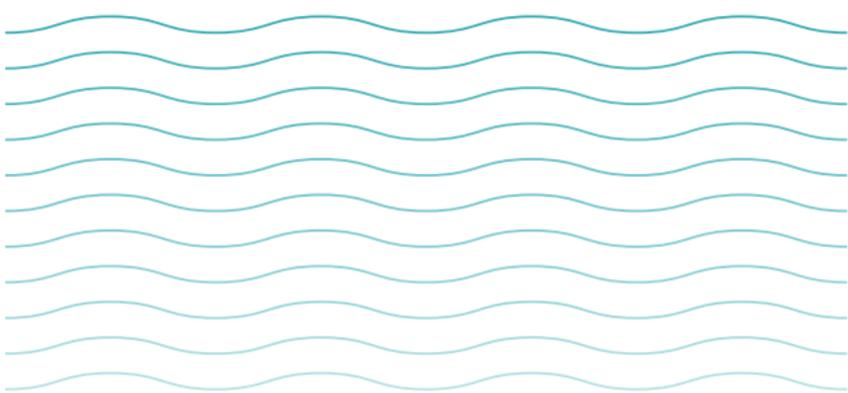

A continuación, selecciona
Lector de tarjetas Booksy
y toca **“Conectar nuevo
lector de tarjetas”**

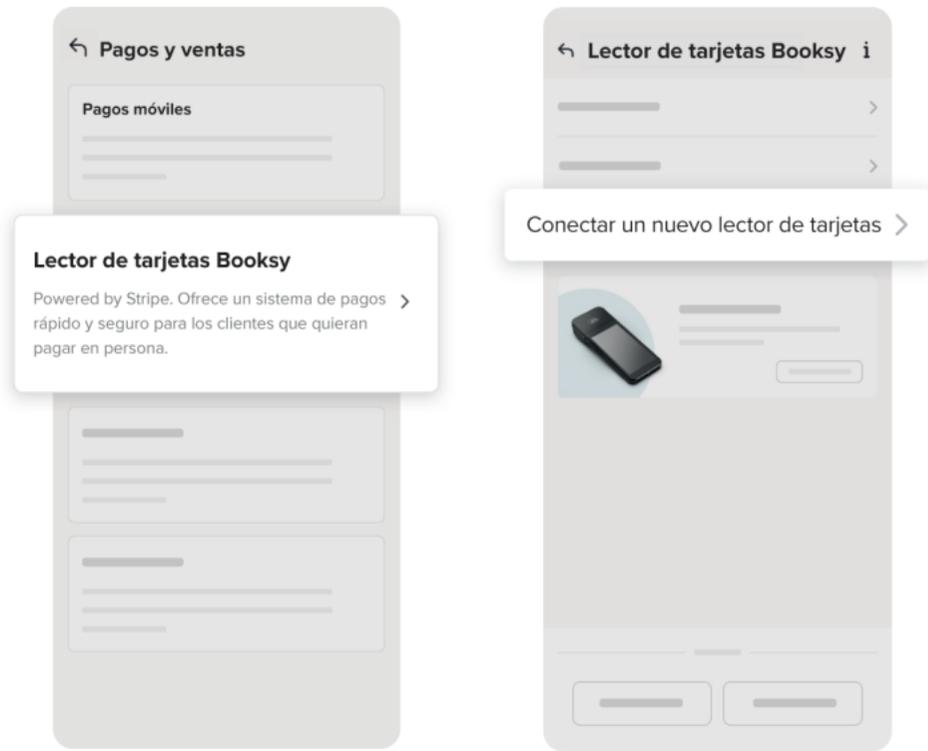

6. La app de Booksy te guiará

Sigue las instrucciones que ves en pantalla para emparejar el lector de tarjetas con Booksy.

La actualización de software puede comenzar cuando termines de conectarte a la app de Booksy. Deja que finalice la actualización para establecer una conexión correcta.



Solución de problemas

Prueba a apagar y encender el lector de tarjetas, y reinicia el proceso de conexión en la app de Booksy.




¿Necesitas más ayuda? Consulta la sección de preguntas frecuentes.

Como último recurso, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte a través del chat o en info.us@booksy.com

CONSEJO

Para editar la conexión Wi-Fi (Si es necesario)

Desliza el dedo hacia la derecha en la pantalla del lector de tarjetas. Introduce el PIN de administrador **0-7-1-3-9** y toca "Red".

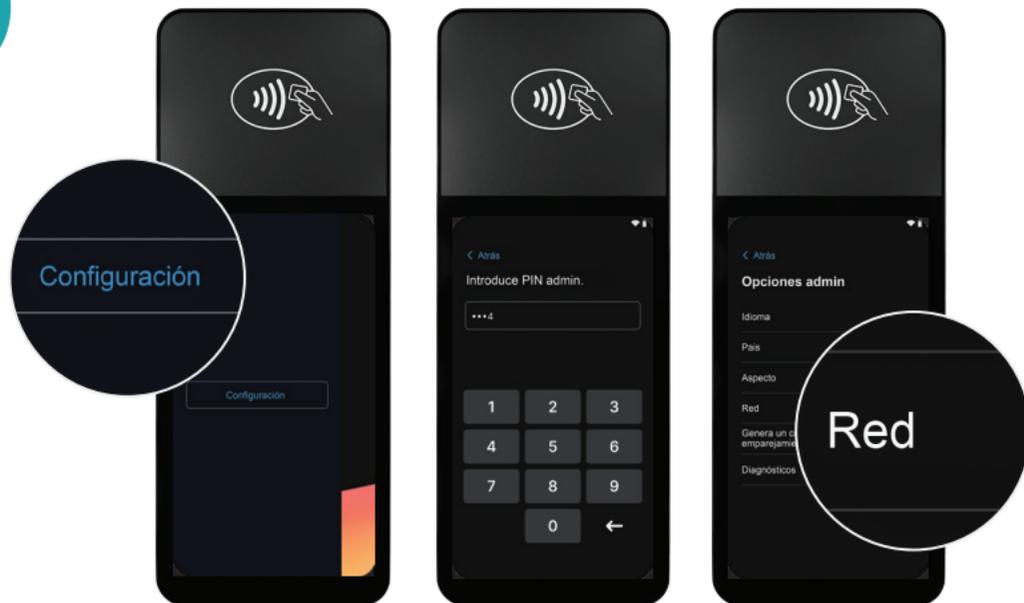



booksy

booksy.com