

3D-Drucker


Anleitung zum Firmware-Upload

Firmware-Aktualisierung


Es ist empfehlenswert, die Firmware des Druckers immer auf den neuesten Stand zu bringen, damit Prozesse optimiert und neue Funktionen hinzugefügt werden.

Das Update kann über verschiedene Programme erfolgen. Mit Version 15.04 von Cura geht es folgendermaßen:


- Lade die aktuellste Firmware-Version von der offiziellen BQ-Website (bq.com/downloads) herunter. Wähle zunächst **Printers** und anschließend das Modell aus. Es lädt sich eine Datei mit dem Format .hex herunter.
- Schließe den Drucker mit einem USB-Kabel an einen Computer an.
- Dans le menu principal de Cura, sélectionnez **Machine > Machine Settings**. Im Abschnitt Communication Settings wählst du anschließend den seriellen Port deines Druckers (COM 1, COM 2...) und die Geschwindigkeit (115200) aus.

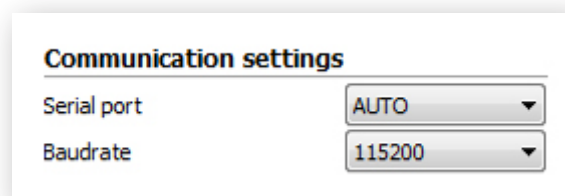


- Gehe dann im Hauptmenü zu **Machine > Install custom firmware**.

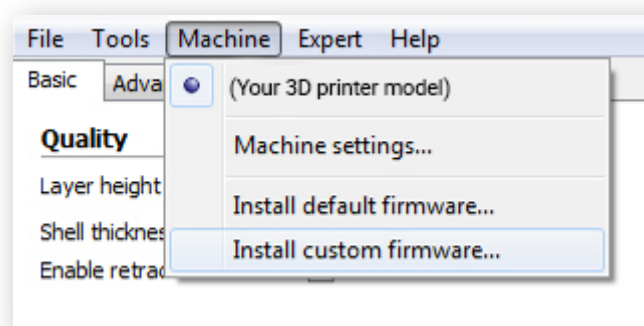

- Wähle die heruntergeladene Datei im Format .hex aus.

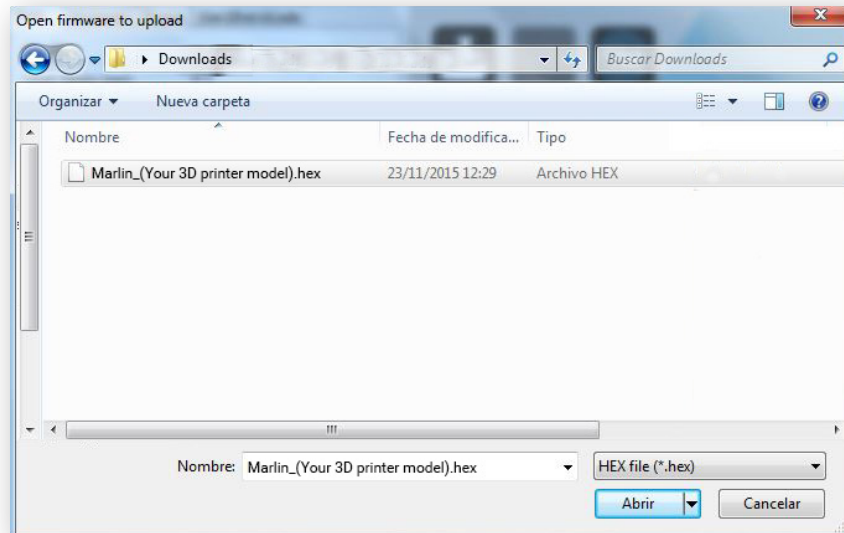

- Ein Pop-up-Fenster informiert dich darüber, dass der mit dem Computer verbundene Drucker die neue Firmware lädt.

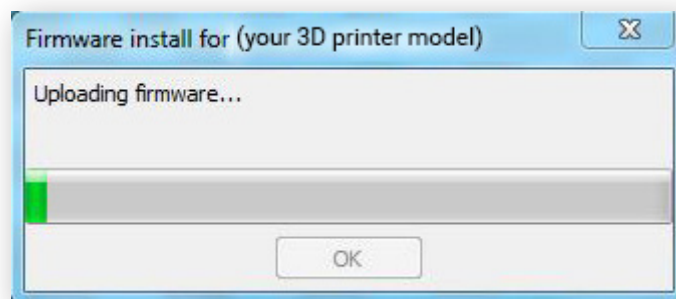

Die Firmware deines Druckers ist jetzt auf dem aktuellsten Stand.

