

bq

Elcano 2 Quad Core

Guía rápida
Guia de início rápido
Quick start guide



Dolby and the Double-D symbol are registered trademarks
of Dolby Laboratories

bq Elcano 2 Quad Core

Gracias por elegir bq Elcano 2 Quad Core. Antes de usar tu bq, lee detenidamente esta guía rápida.

Contenido del paquete

Antes de usar tu bq por primera vez, por favor comprueba el contenido del paquete. Si alguno de los siguientes elementos no está en el paquete, dirígete al distribuidor donde adquiriste tu dispositivo.

- bq Elcano 2 Quad Core
- Cable micro-USB a USB
- Adaptador AC/DC
- Documentación

INDICACIONES

- Para garantizar un uso correcto, lee atentamente esta guía rápida antes de usar el dispositivo.
- Las instrucciones se basan en las configuraciones de fábrica del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y capturas de pantalla de esta guía no coincidan exactamente con las del producto final.
- Es posible que existan partes del contenido que no coincidan exactamente con el funcionamiento del producto debido a actualizaciones en el firmware del dispositivo. Para obtener la versión más actualizada del manual de usuario o guía rápida visita www.bqreaders.com.
- bq no es responsable de los problemas de rendimiento ni de las incompatibilidades provocadas por la modificación de parámetros de registro por parte del usuario.
- Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. bq no garantiza el contenido ni los servicios proporcionados de terceros.

Iconos instructivos



Aviso: consejos y notificaciones importantes sobre el uso de tu dispositivo.

- > **A continuación:** orden de opciones o menús para llevar a cabo un paso.

Marcas comerciales

El logo de bq es una marca registrada de Mundo Reader, S.L.

El logo de Android, Google Search™ son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.


HDMI® (High-Definition Multimedia Interface) es una marca registrada de HDMI Licensing, LLC, subsidiaria de Silicon Image, Inc.

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

MicroSD™ es una marca y logo registrado de SD-3D, LLC.

Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Copyright 2013 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

Vistas generales del dispositivo

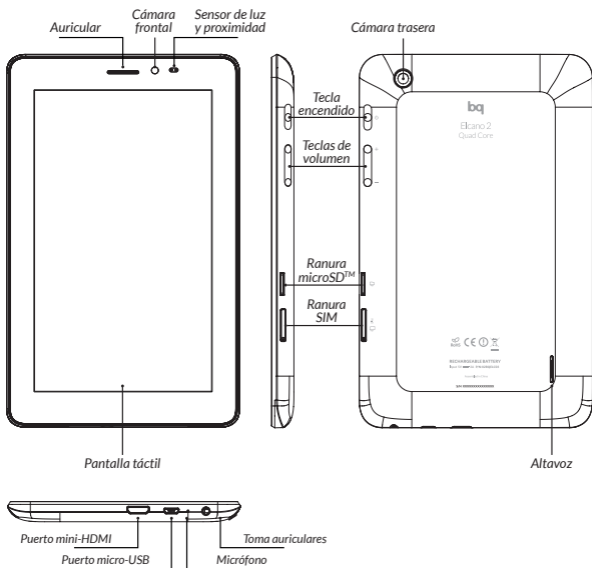

Botones y conexiones

- | | |
|----------------------------|---|
| Tecla encendido | Pulsa prolongadamente el botón de encendido para encender el dispositivo. Para forzar el apagado del dispositivo, pulsa este botón durante 15 segundos. |
| Teclas de volumen | Permiten ajustar el volumen multimedia del dispositivo. |
| Ranura SIM | Inserta aquí tu tarjeta micro-nano SIM para poder realizar llamadas y acceder a internet a través de la conexión 3G. |
| Toma de auriculares | Inserta aquí tus auriculares. |
| Micro-USB | Permite conectar tu bq Elcano 2 Quad Core al ordenador a través del cable USB, para transferir archivos entre ellos. También permite cargar la batería. |
| Mini-HDMI | Salida digital de vídeo que permite conectar el dispositivo con una pantalla externa. |
| Ranura microSD™ | El dispositivo admite tarjetas microSD™ para ampliar su capacidad de almacenamiento. |

Cámara frontal Cámara de 2 Mpx.

Cámara trasera Cámara de 5 Mpx.

Pantalla táctil La pantalla táctil capacitiva te permite realizar acciones tocando directamente sobre ella.

Altavoz Emite la salida de audio cuando no están conectados los auriculares.

TOMA DE CONTACTO



Batería

Este dispositivo contiene una batería recargable y no extraíble de Li-ion. Para cargar la batería de tu bq Elcano 2 Quad Core conecta el cargador AC/DC a cualquier enchufe estándar, inserta el cable USB a la toma del adaptador y el extremo micro-USB al dispositivo. El dispositivo también carga a través del cable micro-USB cuando está conectada a un ordenador. Cuando la batería esté completamente cargada, desconecta el cable del dispositivo y retira el cargador del enchufe.



Es recomendable cargar la batería completamente antes de usar tu bq por primera vez.

Encendido / Apagado

Para encender el dispositivo, mantén pulsado el botón de encendido  durante unos segundos. Para apagarlo, mantén presionado el botón de encendido  hasta que aparezca la pantalla emergente **Apagar**. Confirma sobre la opción correspondiente.

Si pulsas durante 15 segundos con el dispositivo encendido, forzarás su apagado.

Introducir / extraer tarjeta microSD™

Para introducir la tarjeta microSD™, insértala en la ranura correspondiente y presiona hasta que suene “clic”.

Sistema operativo

El sistema operativo de tu dispositivo bq es Android 4.2.2 (Jelly Bean).

Transferencia de archivos

Para transferir archivos desde la memoria interna de su dispositivo o desde la tarjeta microSD™ a un ordenador, o viceversa, sigue los siguientes pasos:

- 1.** Conecta el cable micro-USB en la ranura correspondiente del dispositivo y el ordenador. El dispositivo (y la tarjeta microSD™ en el caso de estar insertada) será detectado como dispositivo multimedia (MTP). Dependiendo de los ajustes de fábrica podrá ser detectado también como cámara (PTP).
- 2.** Selecciona y copia los archivos en tu dispositivo u ordenador.

3. Una vez transferidos los archivos, extrae de manera segura el dispositivo de tu ordenador. No desenchufes el cable mientras los archivos se estén copiando.

Para transferir archivos desde tu bq (y/o tarjeta microSD™) a un ordenador Mac OS, y viceversa, es necesario que descargues e instales la aplicación gratuita **Android File Transfer** en tu ordenador: <http://www.android.com/filetransfer/>.



Haz copias de seguridad periódicas del contenido de tu bq para evitar la pérdida de archivos en caso de daños físicos, pérdida o robo.




Para cambiar el modo de almacenamiento pulsa en Ajustes > Almacenamiento > Botón de menú ■ > Conexión de ordenador USB ■

USO DE LA PANTALLA TÁCTIL

Bloqueo de pantalla


La pantalla de tu bq se bloquea automáticamente y por defecto al encenderla, o cuando no se utiliza el dispositivo durante un periodo de tiempo prolongado.

Para regular el intervalo temporal de apagado de la pantalla, presiona el botón  y pulsa en **Ajustes > Pantalla > Suspende después de**.

Si quieres apagar la pantalla manualmente, pulsa el botón de encendido.

Ajustar la orientación de la pantalla

La orientación de la pantalla gira automáticamente de retrato (vertical) a paisaje (horizontal), y viceversa, según la posición en la que sitúes tu dispositivo, en todas aquellas aplicaciones que soporten esta función.

Si deseas fijar la orientación de la pantalla, selecciona en  **Ajustes > Pantalla** y desactiva la casilla **Pantalla giratoria**.

Pantalla de Inicio

La Pantalla de Inicio es la principal vía de acceso a las herramientas y aplicaciones instaladas en tu dispositivo bq. A través de ella puedes controlar el estado del dispositivo, acceder a páginas web, a las diversas aplicaciones a través de sus iconos, al Menú, etc.

En la parte inferior de tu pantalla aparece la **barra de navegación**. En la parte superior aparece la **barra de notificaciones y avisos**.



Acceso al “cajón” de aplicaciones.

Aparece en la parte inferior de la pantalla cuando está vertical o a la derecha en horizontal. Te permite acceder a las **Aplicaciones, Widgets y Tienda**.

Menú de inicio. En la barra de navegación encontrarás los siguientes botones:



Atrás. Te dirige a la pantalla anterior dentro de una aplicación.



Inicio. Vuelve a la pantalla de inicio.





Aplicaciones abiertas. Permite volver o cerrar definitivamente una aplicación, para que ésta no siga ejecutándose. Para cerrar una aplicación simplemente pulsa sobre ella y desplázala hacia la derecha o izquierda, sacándola del listado.

- **Menú.** Muestra el menú de opciones en
- las aplicaciones que disponen de él.



Barra superior de notificaciones y avisos

En la barra superior aparecen notificaciones y avisos tales como: llamadas perdidas, nuevos correos electrónicos, etc.

1. Si tiras de ella hacia abajo con un dedo verás las siguientes opciones:

A la derecha aparecerá el icono  que cierra la ventana y elimina las notificaciones, a continuación, el icono  que te permite crear tu perfil social y configurar tu dispositivo a través de accesos directos. Si ya has creado tu perfil, éste será el primer icono de la lista. Si todavía no lo has hecho, puedes hacerlo desde **Contactos > Configurar mi perfil**.

2. Si tiras de ella hacia abajo con dos dedos verás:

A la derecha el acceso rápido a Ajustes  y el icono  que te permite consultar las notificaciones y avisos.

A continuación puedes encontrar los iconos de configuración: Modo Avión, Estado de la batería, Ajustes, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Conexión de datos, Uso de datos, Perfiles de audio, Brillo, Tiempo de espera y Autorrotación.

Barra de estado

En la barra superior, que permanece fija en la pantalla del dispositivo, aparece la hora, notificaciones, estado de la red, Wi-Fi® y conexión de datos, entre otros.



Wi-Fi®. Aparece si tu dispositivo está conectado a una red Wi-Fi®. Te indica también la intensidad de la señal.



Batería. Indica el nivel de carga de la batería.



Bluetooth®. Aparece si tu dispositivo tiene conectado el Bluetooth®.



Conexión 3G. Indica la intensidad de señal de la micro-nano SIM. Si la conexión de datos está activada aparecerá al lado de este icono:

G: tráfico de datos GPRS

3G: conexión 3G

H: conexión HSDPA

Pantallas expandidas

La Pantalla de Inicio cuenta con cinco pantallas expandidas que puedes personalizar con accesos directos, aplicaciones y otras herramientas. Para navegar a través de la Pantalla de Inicio y las pantallas expandidas, desliza con el dedo la pantalla a la derecha o a la izquierda.


Personalización de la Pantalla de Inicio

Puedes personalizar la Pantalla de Inicio o las pantallas expandidas usando tus propias imágenes como imagen de fondo, añadiendo iconos o accesos directos de sus aplicaciones favoritas, etc.

Cambiar el fondo de pantalla



Para cambiar el fondo de pantalla, pulsa prolongadamente sobre ésta, aparecerá una ventana emergente. Elige **Fondos de pantalla** y seguidamente la imagen deseada como fondo de pantalla y pulsa **Establecer fondo de pantalla** para confirmar la selección.

Añadir / eliminar iconos


Para añadir iconos en la Pantalla de Inicio accede a la lista de aplicaciones con el botón  (un círculo con una cuadrícula de cuatro iconos), pulsa prolongadamente sobre el icono de la aplicación deseada y arrástralo a la pantalla extendida donde quieras añadirlo.

Para eliminar un icono en la Pantalla de Inicio, pulsa prolongadamente sobre él y arrástralo hacia el aspa que aparecerá en pantalla o selecciona la opción **Eliminar** de la ventana emergente.

APLICACIONES


A través del “cajón” de aplicaciones puedes acceder a todas las aplicaciones instaladas en tu bq Elcano 2 Quad Core. Para acceder a él pulsa sobre el icono . Para abrir una aplicación, pulsa sobre su icono. Para volver a la pantalla principal o de inicio, pulsa sobre el icono de **Inicio** .


DOLBY

Pulsando sobre  podrás abrir la aplicación Dolby para mejorar el sonido de tu dispositivo.

Podrás seleccionar cualquiera de los cuatro modos predeterminados que aparecen al arrancar la aplicación: **Vídeo**, **Música**, **Juego** y **Voz**.



Si accedes a cualquiera de los modos encontrarás un ecualizador gráfico que te permitirá ajustar directamente tocando con los dedos sobre la pantalla las ondas de ecualización. También puedes elegir entre los diferentes ecualizadores inteligentes que mejoran el sonido entre: **Abierto**, **Sonoro**, **Centrado** y **Personalizado**.

Si ajustas manualmente cualquiera de los modos, aparecerá el icono  al lado del nombre del modo y también junto al nombre **Ecualizador gráfico: Personalizado**. Si pulsas sobre este icono restaurarás los valores iniciales, borrando los ajustes manuales que hayas realizado.

El icono de Dolby aparecerá activado para mejorar el sonido en aplicaciones como Música o Reproductor de Vídeo. Puedes desactivarlo pulsando sobre .

CONEXIÓN WI-FI®

Para conectarte a Internet a través de Wi-Fi® necesitas conectar primero el dispositivo a una red Wi-Fi®. Para hacerlo, sigue los siguientes pasos:

1. Puedes acceder a través de la ventana emergente de Ajustes, o pulsando el botón  y accediendo a **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi**. Conecta la Wi-Fi®, el dispositivo comenzará automáticamente a buscar una red disponible a la que conectarse.
2. Aparecerá una lista con los nombres de las redes Wi-Fi® (SSID) detectadas. Desplázate a través de la lista de redes disponibles. Pulsa sobre la red deseada para comprobar su nivel de seguridad y la intensidad de la señal.
3. Si la red es segura, introduce la contraseña y pulsa en **Establecer conexión** para conectarte a esa red. En el menú de notificaciones aparecerá el icono Wi-Fi® con la intensidad de la señal .

TARJETA MICRO-NANO SIM

Para conectar tu tarjeta micro-nano SIM apaga el dispositivo e introduce la tarjeta en la ranura correspondiente.

Cuando enciendas el dispositivo te solicitará el PIN. Introdúcelo y espera a que se conecte.

CONEXIÓN 3G

Para conectarte a Internet a través de 3G introduce tu tarjeta micro-nano SIM en la ranura correspondiente de tu bq:



1. Antes de insertar la tarjeta micro-nano SIM apaga la tablet.
2. Introduce la tarjeta micro-nano SIM y enciende la tablet, te solicitará el PIN automáticamente (en caso de estar protegida con este código). Introdúcelo y acepta.
3. Accede a **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Más... > Redes móviles**. Pulsa sobre Conexión de datos y actívala seleccionando el nombre de la operadora de tu tarjeta SIM. La itinerancia de datos debe ser habilitada solamente si quieres conectarte a redes móviles en el extranjero.




Las claves APN deberán ser suministradas por su operadora de internet.


MODO TELÉFONO

Para realizar una llamada:

1. Busca en tu lista de contactos si ya has guardado el número. Si no tienes el número guardado pulsa sobre  y toca para marcar.
2. Para colgar pulsa sobre .

Para enviar un SMS:


1. Para enviar un SMS pulsa sobre  y escribe tu mensaje.
2. Introduce el contacto de tu lista de contactos o introduce el número de teléfono manualmente.
3. Pulsa **Enviar**.


Puedes acceder a la configuración avanzada en ambos casos pulsando sobre el botón de menú de aplicación .

BLUETOOTH®

Permite intercambiar archivos entre tu bq y otros dispositivos Bluetooth®:

1. Puedes acceder pulsando sobre **Ajustes > Bluetooth**. Conecta el Bluetooth®, el sistema mostrará automáticamente los dispositivos bluetooth cercanos.
2. Toca sobre el nombre de tu dispositivo para hacerlo **visible para dispositivos bluetooth cercanos**. Si no aparece el dispositivo que buscas, pulsa **Buscar dispositivos** en la barra superior.
3. Pulsa sobre el dispositivo deseado para iniciar la vinculación.
4. Después de la sincronización puedes compartir archivos entre tu bq y el dispositivo bluetooth vinculado.

También puedes buscar tu tablet desde otro dispositivo pulsando en el botón de menú  de aplicación y ajustando el tiempo de visibilidad.

Puedes acceder a la configuración avanzada pulsando sobre el botón menú de aplicación .

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para utilizar tu dispositivo, por favor, sigue las siguientes recomendaciones de seguridad:

- No utilices cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos. No dobles ni dañes el cable de alimentación. No toques el cable de alimentación con las manos mojadas ni tires del cable para desconectar el cargador.
- No utilices el dispositivo mientras se está cargando ni lo toques con las manos mojadas.
- No golpees ni dejes caer el cargador o la batería y no cargues la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante.
- No utilices tu dispositivo durante una tormenta eléctrica.
- Manipula y desecha las baterías y los cargadores con precaución. No manipules baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.
- No utilices el dispositivo cerca de un marcapasos; si es posible, evita su uso a una distancia inferior a 15 cm, ya que el dispositivo puede interferir en el marcapasos.

- No utilices el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencias.
- Si utilizas equipos médicos, asegúrate de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia. Si utilizas un audífono, comunícalo con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio.
- En entornos potencialmente explosivos, apaga el dispositivo en lugar de quitarle la batería. Respeta siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso.
- No utilices el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de otros productos químicos inflamables y/o explosivos.
- No almacenes ni transportes líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento en el que se encuentre el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.
- Apaga el dispositivo cuando te encuentres a bordo de un avión.
- Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo.

- La exposición prolongada a altos niveles de presión sonora puede causar daños permanentes en el oído. Te recomendamos que no utilices los auriculares mientras montes en bicicleta, corras o camines por áreas de mucho tráfico y ruido.

¡Advertencia!

Este producto deberá usarse con una fuente de alimentación que posea las siguientes características:

INPUT: 100-240V ~ 50/60 Hz 0.4A máx.

OUTPUT: 5.0V  2.1A

La polaridad debe ser la indicada en el dibujo:



Micro USB

Pin 1 “+”

Pin 5 “-”

El uso de fuentes de alimentación diferentes a la indicada, puede producir daños al equipo y poner en riesgo la seguridad de personas y bienes.

Limpieza

Antes de limpiar el dispositivo, apágalo y desconecta todos los cables de sistema y de alimentación.

- Asegúrate de que la pantalla esté completamente seca antes de volver a conectar los cables y encenderlo.
- No utilices ningún líquido o spray limpiador directamente sobre la superficie de la pantalla o la carcasa.
- Usa un paño suave, limpio y que no suelte pelusa para eliminar el polvo y la suciedad de la pantalla. Para las huellas dactilares y las manchas, utiliza un paño con productos de limpieza suaves.
- Para limpiar la carcasa, usa un paño suave ligeramente humedecido con una solución limpiadora suave. Enjuaga el paño con agua limpia, escúrrelo bien y limpia la carcasa para eliminar cualquier residuo de detergente.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO



(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos).

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (cargador, cables, etc.) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana, separa estos productos de otro tipo de residuos y recíclalos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Mundo Reader, S.L.
Pol. Ind. Európolis
Calle Sofía, 10
28232 Las Rozas - Madrid
CIF: B85991941
Fabricado en China

Declara que este producto:

bq Elcano 2 Quad Core

Cumple con las disposiciones de la Directiva 1999/5/CE sobre Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones (R&TTE), de la Directiva 95/2006/CE de Seguridad Eléctrica de Equipos de Baja Tensión y de la Directiva 2004/108/CEE de Compatibilidad Electromagnética cumpliendo con las normas armonizadas: EN 60950-1:2006 + A11:2009, EN 62311:2008, EN 301 489-1 V 1.8.1, EN 301 489-17 V2.1.1, EN 300 328 V1.7.1, EN 55022: 2006 + A1: 2007, EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006, EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 + A1:2001 + A2: 2003, EN 55020: 2007.

Madrid, diciembre 2013.



Alberto Méndez Peydró
CEO

CE0168 Ⓢ

bq Elcano 2 Quad Core

Obrigado por ter escolhido o bq Elcano 2 Quad Core. Antes de utilizar o seu bq, leia com atenção este guia rápido.

Conteúdo da caixa

Antes de utilizar o seu bq pela primeira vez, é favor verificar o conteúdo da caixa. Se algum dos elementos seguintes não se encontrar dentro da caixa, dirija-se ao distribuidor onde comprou o seu dispositivo.

- bq Elcano 2 Quad Core
- Cabo micro-USB a USB
- Adaptador AC/DC
- Documentação

INSTRUÇÕES

- Para garantir uma utilização correta, leia cuidadosamente este guia rápido antes de utilizar o dispositivo.
- As instruções baseiam-se nas configurações de fábrica do dispositivo.
- É possível que as imagens e capturas de ecrã deste guia não coincidam exatamente com as do produto final.
- É possível que existam partes do conteúdo que não coincidam exatamente com o funcionamento do produto devido a atualizações do firmware do dispositivo. Para obter a versão mais atualizada deste manual do utilizador consulte a www.bqreaders.com.
- A bq não é responsável pelos problemas de rendimento nem pelas incompatibilidades provocadas pela modificação de parâmetros de registo realizada pelo utilizador.
- Parte do conteúdo e dos serviços aos quais este dispositivo dá acesso pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca registada e/ou outras leis de propriedade intelectual. A bq não garante o conteúdo nem os serviços oferecidos por terceiros.

Ícones instrutivos



Aviso: Conselhos e notificações importantes sobre a utilização do seu dispositivo.

- **A seguir:** Ordem de opções ou menus para realizar um passo.

Marcas comerciais

O logotipo bq é uma marca registada da Mundo Reader, S.L.

Os logotipos Android e Google Search™ são marcas registadas da Google Inc.

Wi-Fi®, o logotipo Wi-Fi CERTIFIED e o logotipo Wi-Fi são marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance.


HDMI® (High-Definition Multimedia Interface) é uma marca registada da HDMI Licensing, LLC, filial da Silicon Image, Inc.

Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc.

MicroSD™ é uma marca e logotipo registados da SD-3D, LLC.

Dolby e o símbolo D duplo são marcas comerciais registadas da Dolby Laboratories. Todas as outras marcas permanecem propriedade dos seus respetivos proprietários. Copyright 2013 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.

Vista geral do dispositivo

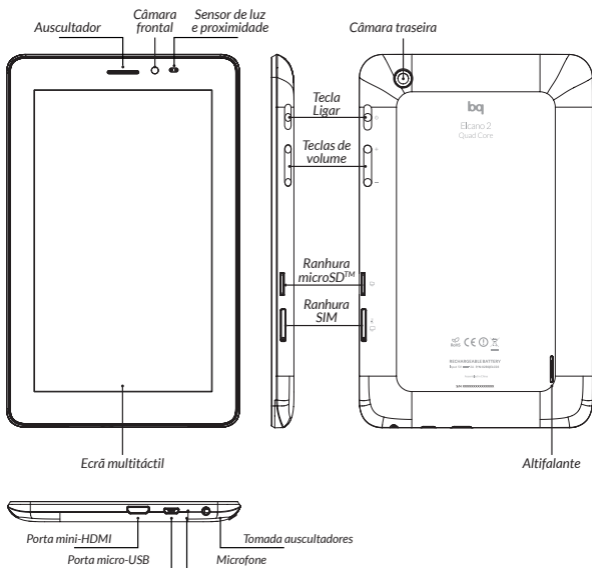

Botões e conexões

- Tecla Ligar** Prima prolongadamente a tecla Ligar para ligar o dispositivo. Para forçar o desligamento, prima esta tecla durante 15 segundos.
- Teclas de volume** Permitem ajustar o volume multimédia do dispositivo
- Ranhura SIM** Insira aqui o cartão micro-nano SIM para poder realizar chamadas e aceder à Internet através da conexão 3G.
- Tomada de auscultadores** Insira aqui os seus auscultadores.
- Porta micro-USB** Permite conectar o seu bq Elcano 2 Quad Core ao computador através do cabo USB, para transferir ficheiros entre eles. Também permite carregar a bateria.
- Porta mini-HDMI** Saída digital de vídeo que permite conectar o dispositivo a um ecrã externo.

Ranhura microSD™ O dispositivo admite cartões microSD™ para ampliar a sua capacidade de armazenamento.

Câmara frontal Câmara de 2 Mpx.

Câmara traseira Câmara de 5 Mpx.

Ecrã táctil O ecrã táctil capacitivo permite-lhe realizar ações tocando diretamente nele.

Altifalante Emite a saída de áudio quando os auscultadores não estão conectados.

PRIMEIRO CONTACTO



Bateria

Este dispositivo contém uma bateria recarregável e não extraível de Li-ion. Para carregar a bateria do seu bq Elcano 2 Quad Core, conecte o adaptador AC/DC a qualquer tomada standard e conecte o cabo USB à tomada do adaptador e o extremo micro-USB ao dispositivo. O dispositivo também carrega através do cabo micro-USB quando está conectado a um computador. Quando a bateria estiver completamente carregada, desconecte o cabo do dispositivo e retire o carregador da tomada de corrente.



Recomendamos carregar completamente a bateria antes de utilizar o seu bq pela primeira vez.

Ligar / Desligar

Para ligar o dispositivo, mantenha carregada a tecla Ligar  durante uns segundos. Para desligar, mantenha carregada a tecla Ligar  até aparecer a janela emergente **Desligar**. Confirme a opção correspondente.

Para forçar o desligamento, prima durante 15 segundos a tecla Ligar.

Introduzir / retirar o cartão microSD™

Para introduzir o cartão microSD™, insira-o na ranhura correspondente e pressione até ouvir um “clique”.

Sistema operativo

O sistema operativo do seu dispositivo bq é Android 4.2.2 (Jelly Bean).

Transferência de ficheiros

Para transferir ficheiros da memória interna para o seu dispositivo ou do cartão microSD™ para um computador ou vice-versa, siga as indicações seguintes:

- 1.** Conecte o cabo micro-USB na ranhura correspondente do dispositivo e do computador. O dispositivo (e o cartão microSD™ no caso de estar inserido) será detetado como dispositivo multimédia (MTP). Dependendo das configurações de fábrica, poderá também ser detetado como câmara (PTP).
- 2.** Selecione e copie os ficheiros no seu dispositivo ou computador.


3. Uma vez transferidos os ficheiros, extraia o dispositivo do seu computador de forma segura. Não desligue o cabo enquanto a cópia dos ficheiros estiver em curso.

Para transferir ficheiros do seu bq (e/ou cartão microSD™) para um computador Mac OS e vice-versa, é necessário descarregar e instalar a aplicação gratuita **Android File Transfer** no seu computador: <http://www.android.com/filetransfer/>.



Recomendamos a realização periódica de cópias de segurança do conteúdo do seu bq para evitar a perda de ficheiros em caso de danos físicos, perda ou roubo.




Para modificar o modo de armazenamento prima **Definições > Armazenamento > botão menu**  **> Ligação USB do computador.**

UTILIZAÇÃO DO ECRÃ TÁCTIL

Bloqueio do ecrã


O ecrã do seu bq bloqueia-se automaticamente e por defeito ao ligá-lo ou quando não utilizar o dispositivo durante um período de tempo prolongado.

Para regular o intervalo de tempo de desligamento do ecrã, carregue no botão  e prima em **Definições > Ecrã > Suspensão**.

Se quiser desligar o ecrã manualmente, carregue no botão de ligação.

Ajustar a orientação do ecrã

A orientação do ecrã gira automaticamente da vertical para a horizontal e vice-versa consoante a posição na qual colocar o dispositivo, em todas as aplicações que suportam esta função.

Se desejar fixar a orientação do ecrã, selecione  **Definições > Ecrã** e desative a opção **Rodar ecrã automaticamente**.

Ecrã de Início


O ecrã de Início é a principal via de acesso às ferramentas e aplicações instaladas no seu dispositivo bq. Através dele poderá controlar o estado do dispositivo, aceder a páginas Web, entrar nas diferentes aplicações através dos seus ícones, aceder ao Menu, etc.

Na parte inferior do seu ecrã aparece a **Barra de navegação**. Na parte superior aparece a **Barra de notificações e avisos**.




Acesso à “caixa” de aplicações. Aparece na parte inferior do ecrã quando está na vertical ou à direita na horizontal. Permite-lhe aceder às **Aplicações, Widgets e Loja**.

Menu de início. Na barra de navegação encontrará os seguintes botões:

 **Anterior.** Dirige-o para o ecrã anterior dentro de uma aplicação.

 **Início.** Regressa ao ecrã de Início.



 **Aplicações abertas.** Permite regressar ou fechar definitivamente uma aplicação, para que esta não continue a executar-se. Para fechar uma aplicação carregue simplesmente nela e deslize-a para a direita, retirando-a da lista.

- **Menu.** Mostra o menu de opções nas aplicações que dispõem dele.



Barra superior de notificações e avisos

Na barra superior aparecem notificações e avisos tais como: chamadas não atendidas, novos correios eletrónicos, etc.

1. Se puxar nela para baixo com o dedo irá ver as seguintes opções:

À direita irá aparecer o ícone  que fecha a janela e elimina as notificações, a seguir, o ícone  que lhe permite criar o seu perfil social e configurar o seu dispositivo através de acessos diretos. Se já criou o seu perfil, este será o primeiro ícone da lista. Se ainda não o fez, poderá fazê-lo em **Pessoas > Configurar meu perfil**.

2. Se puxar nela para baixo com dois dedos irá ver as seguintes opções:

À direita, o acesso rápido a **Definições**  e o ícone  que lhe permite consultar as notificações e avisos.

A seguir poderá encontrar os ícones de configuração: Modo Avião, Estado da bateria, Ajustes, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Conexão de dados, Utilização de dados, Perfis de áudio, Brilho, Tempo de espera e Auto rotação.

Barra de estado

Na barra superior, que permanece fixa no ecrã do dispositivo, aparece a hora, notificações, estado da rede, Wi-Fi® e conexão de dados, entre outros.



Wi-Fi®. Aparece se o seu dispositivo estiver conectado a uma rede Wi-Fi®. Indica-lhe também a intensidade do sinal.



Bateria. Indica o nível de carga da bateria.



Bluetooth®. Aparece se o Bluetooth® do seu dispositivo estiver conectado.



Ligação 3G. Indica a intensidade de sinal do micro-nano SIM. Se a conexão de dados estiver ativada irá aparecer ao lado deste ícone:

G: tráfego de dados GPRS

3G: ligação 3G

H: ligação HSDPA

Ecrãs estendidos

O ecrã de Início dispõe de cinco ecrãs estendidos que poderá personalizar com acessos diretos, aplicações e outras ferramentas. Para navegar através do ecrã de Início e dos ecrãs estendidos, deslize o dedo no ecrã, para a direita ou para a esquerda.


Personalizar o ecrã de Início

Poderá personalizar o ecrã de Início ou os ecrãs estendidos utilizando as suas próprias imagens como imagem de fundo, adicionando ícones ou acessos diretos às suas aplicações preferidas, etc.

Mudar o fundo de ecrã



Para mudar o fundo de ecrã, carregue prolongadamente nele até aparecer uma janela emergente que lhe permitirá selecionar a origem da imagem. Escolha a imagem desejada como fundo de ecrã e prima **Definir imagem de fundo** para confirmar a seleção.

Adicionar / eliminar ícones


Para adicionar ícones ao ecrã de Início, aceda à lista de aplicações com o botão  , prima prolongadamente o ícone da aplicação desejada e arraste-o até ao ecrã estendido onde quiser adicioná-lo.

Para eliminar um ícone no ecrã de Início, prima prolongadamente nele e arraste-o até ao check que aparece no ecrã ou selecione a opção **Remover** da janela emergente.

APLICAÇÕES


Através da “caixa” de aplicações pode aceder a todas as aplicações instaladas no seu bq Elcano 2 Quad Core. Para aceder a ela, carregue no ícone . Para abrir uma aplicação, prima o ícone correspondente. Para regressar ao ecrã principal ou de início, prima o ícone **Início** .


DOLBY

Premindo  poderá abrir a aplicação Dolby para melhorar o som do seu dispositivo.

Poderá seleccionar qualquer um dos quatro modos pré-determinados que aparecem ao iniciar a aplicação: **Vídeo**, **Música**, **Jogo** e **Voz**.


Ao aceder a qualquer um dos modos, encontrará um equalizador gráfico que lhe permitirá ajustar diretamente, tocando com os dedos no ecrã, as ondas de equalização. Também pode escolher entre os diferentes equalizadores inteligentes que melhoram o som entre: **Aberto**, **Intenso**, **Centrado** e **Personalizar**.


Se ajustar manualmente qualquer um dos modos, irá aparecer o ícone  ao lado do nome do modo e também, ao lado do nome **Equalizador gráfico: Personalizar**. Se premir este ícone, restaurará os valores iniciais, eliminando os ajustes manuais realizados anteriormente.

O ícone Dolby irá aparecer ativado para melhorar o som em aplicações como Música ou Reprodutor de Vídeo. Pode desativá-lo premindo .

LIGAÇÃO WI-FI®

Para estabelecer uma ligação à Internet ou utilizar uma aplicação que requeira ligação à Internet, primeiro deverá ligar o dispositivo a uma rede Wi-Fi®. Siga, para isso, os seguintes passos:

1. Pode aceder carregando no menu de notificações, situado na barra inferior do seu ecrã, ou premindo o botão  e acedendo a **Definições > Wi-Fi**. Conecte o seu Wi-Fi®, o dispositivo irá começar automaticamente a procurar uma rede disponível à qual conectar-se.
2. Irá aparecer uma lista com os nomes das redes Wi-Fi® (SSID) detetadas. Desloque-se sobre a lista de redes disponíveis. Prima a rede desejada para verificar o seu nível de segurança e a intensidade do sinal.

3. Se a rede for segura, introduza a palavra-passe e prima **Ligar** para realizar a conexão. No menu de notificações irá aparecer o ícone Wi-Fi® com a intensidade do sinal .

CARTÃO MICRO-NANO SIM

Para conectar o seu cartão micro-nano SIM, desligue o dispositivo e introduza o cartão na ranhura correspondente.

Ao ligar o dispositivo, irá pedir-lhe o PIN. Introduza-o e aguarde que a conexão se faça.

LIGAÇÃO 3G

Para conectar-se à Internet via 3G insira o cartão micro-nano SIM na ranhura apropriada:



1. Antes de inserir o cartão micro-nano SIM apague o tablet.
2. Introduza o cartão micro-nano SIM e ligue o seu tablet. Quando solicitado, digite o PIN do cartão automaticamente (se o cartão tiver sido protegido com este código). Insira-o e aceite ou cancele.
3. Aceda a **Definições > Redes sem fios e outras > Mais... > Redes móveis**. Pulse sobre Conexão de dados e ative-a selecionando o nome do operador do seu cartão SIM. A itinerância de dados deve ser habilitada unicamente se deseja conectar-se a redes móveis no estrangeiro.




As palavras-chaves de APN devem ser fornecidas pelo seu operador de Internet.

MODO TELEFONE

Para realizar uma chamada:

1. Procure na sua lista de Pessoas se tiver lá guardado o número. Se não tiver o número guardado, prima  e toque para marcar..
2. Para desligar prima .

Para enviar uma SMS:


1. Para enviar uma SMS prima  e escreva a sua mensagem.
2. Introduza o contacto da sua lista de Pessoas ou introduza o número de telefone manualmente.
3. Prima **Enviar**.


Pode aceder à configuração avançada, em ambos os casos, premindo o botão no menu da aplicação ■
■
■.

BLUETOOTH®

Permite transferir ficheiros entre o seu bq e outros dispositivos:

1. Pode aceder premindo **Definições** > **Bluetooth**. Conecte o Bluetooth®. O sistema mostrará automaticamente os dispositivos Bluetooth® próximos.
2. Toque no nome do seu dispositivo para torná-lo **Visível p/ tds aparelhos Bluetooth próximos**. Se não aparecer o dispositivo que procura, prima **Procurar aparelhos** na barra superior.
3. Selecione o dispositivo desejado para iniciar a sincronização.
4. Após a sincronização poderá partilhar ficheiros entre o seu bq e o dispositivo Bluetooth® sincronizado.

Também pode procurar o seu bq noutro dispositivo, pressionando o botão menu da aplicação  e ajustando o tempo limite de visibilidade.

Pode aceder às **definições avançadas** carregando no botão menu da aplicação .

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Para utilizar o seu dispositivo, por favor, tenha em conta as seguintes recomendações de segurança:

- Não utilize cabos de alimentação ou conectores danificados, nem fichas soltas. Não dobre nem danifique o cabo de alimentação. Não toque o cabo de alimentação com as mãos molhadas nem puxe pelo cabo para desligar o carregador.
- Não utilize o dispositivo enquanto estiver a carregar nem o toque com as mãos molhadas.
- Não dê golpes nem deixe cair o carregador ou a bateria e não carregue a bateria com carregadores que não sejam aprovados pelo fabricante.
- Não utilize o seu dispositivo durante uma trovoada elétrica.
- Manipule e descarte as baterias e os carregadores com precaução. Não manipule baterias de íões de lítio danificadas ou que apresentem fugas.
- Não utilize o dispositivo perto de um marca-passos. Se for possível, evite utilizá-lo a uma

distância inferior a 15 cm de um marca-passos, dado que o dispositivo pode interferir com ele.

- Não utilize o dispositivo num hospital nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências causadas pelas radiofrequências.
- Se utilizar equipamentos médicos, verifique se estão protegidos contra a radiofrequência. Se utilizar um aparelho auditivo, contacte o fabricante para obter informações sobre a interferência de rádio.
- Em ambientes potencialmente explosivos, apague o dispositivo em vez de retirar a bateria. Respeite sempre as normas, as instruções e os sinais de aviso.
- Não utilize o dispositivo em pontos de abastecimento de combustível (estações de serviço) ou perto de outros produtos químicos inflamáveis e/ou explosivos.
- Não armazene nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento que o dispositivo, as suas peças ou acessórios.
- Apague o dispositivo quando se encontrar a bordo de um avião.

- Os dispositivos eletrônicos de um veículo motorizado podem funcionar incorretamente por causa da radiofrequência do dispositivo.
- A exposição prolongada a altos níveis de pressão sonora pode causar danos permanentes nos ouvidos. Recomendamos não utilizar os auscultadores montado em bicicleta, a correr, nem a caminhar em áreas de muito trânsito e ruído.

Aviso!

Este produto deverá ser usado com uma fonte de alimentação que apresente as seguintes características:

INPUT: 100-240V ~ 50/60 Hz 0.4A máx

OUTPUT: 5.0V  2.1A

A polaridade deve ser a indicada no desenho:



Micro USB

Pin 1 “+”

Pin 5 “-”

A utilização de fontes de alimentação diferentes da indicada pode produzir danos no dispositivo e colocar em risco a segurança de pessoas e bens.

Limpeza

Antes de começar a limpeza, desligue o dispositivo e todos os cabos de sistema e de alimentação.

- Verifique se o ecrã está completamente seco antes de voltar a ligar os cabos e o dispositivo.
- É favor não utilizar nenhum líquido ou spray de limpeza diretamente sobre a superfície do ecrã ou na carcaça.
- Use um pano macio, limpo e sem pelos para eliminar o pó e a sujidade do ecrã. Para as dedadas e as manchas, utilize um pano com produtos de limpeza suaves.
- Para limpar a carcaça use um pano macio, ligeiramente humedecido, com uma solução de limpeza suave. Enxague o pano em água limpa, escorra bem e limpe a carcaça para eliminar qualquer resíduo de detergente.

ELIMINAÇÃO CORRETA DO PRODUTO



(Resíduos de aparelhos elétricos e eletrónicos)

(Aplicável na União Europeia e em países europeus com sistemas de recolha seletiva de resíduos).

A presença deste símbolo no produto, acessórios ou material informativo que o acompanham indica que ao finalizar a sua vida útil, nem o produto nem os seus acessórios eletrónicos (carregador, cabos, etc.) deverão ser eliminados com outros resíduos domésticos.

Para evitar possíveis danos para o meio ambiente ou para a saúde humana, separe estes produtos de outro tipo de resíduos e recicle-os corretamente. Desta forma irá promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os utilizadores particulares poderão contactar o estabelecimento onde compraram o produto ou as autoridades locais pertinentes para receber informações sobre a forma e o lugar onde poderão entregá-lo para que seja submetido a uma reciclagem ecológica e segura.

Os utilizadores comerciais poderão contactar o fornecedor e consultar as condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios eletrónicos não devem ser eliminados com outros resíduos comerciais.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Mundo Reader, S.L., Pol. Ind. Európolis. Calle Sofía, 10. 28232 Las Rozas, Madrid. ESPANHA.
NIPC: B85991941. Fabricado na China

Declara que este produto:

bq Elcano 2 Quad Core

respeita as disposições da Diretiva 1999/5/CE sobre Equipamentos de Terminais de Rádio e Telecomunicações (R&TTE), da Diretiva 95/2006/CE sobre Segurança Elétrica de Equipamentos de Baixa Tensão e da Diretiva 2004/108/CEE sobre Compatibilidade Eletromagnética cumprindo as normas harmonizadas: EN 60950-1:2006 + A11:2009, EN 62311:2008, EN 301 489-1 V 1.8.1, EN 301 489-17 V2.1.1, EN 300 328 V1.7.1, EN 55022: 2006 + A1: 2007, EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006, EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 + A1:2001 + A2: 2003, EN 55020: 2007.

Madrid, dezembro 2013.



Alberto Méndez Peydró
CEO

CE0168 Ⓢ

bq Elcano 2 Quad Core

Thank you for choosing the bq Elcano 2 Quad Core. Before using your bq, please read this Quick Start Guide carefully.

Package contents

Before using your bq for the first time, please check the contents of the package. If any of the items below are missing, contact the vendor of the device.

- bq Elcano 2 Quad Core
- Micro-USB to USB cable
- AC/DC adapter
- Documentation

IMPORTANT

- To ensure you use your device correctly, read this Quick Start Guide carefully beforehand.
- The instructions are based on the factory settings for the device.
- The images and screenshots featured in this guide may not be exactly the same as those of the final product.
- Some of the content of this guide may not correspond exactly to the operation of the device, as a result of subsequent firmware updates. To obtain the most up-to-date version of the User Manual or Quick Start Guide, visit www.bqreaders.com.
- bq shall not be held liable for any performance-related problems or incompatibility issues caused as a result of modification of the registration parameters by the user.
- Some of the content and services you may access through this device are the property of third parties and are protected by copyright, patents, trademarks and/or other intellectual property law. bq does not provide any guarantees in relation to the content or services provided by third parties.

Instructional icons



Alert: Important notifications and recommendations regarding use of your device.

- **Next:** The order in which you select options or menus to perform an operation.

Trademarks

The bq logo is a registered trademark of Mundo Reader, S.L.

The Android and Google Search™ logos are registered trademarks of Google, Inc.

Wi-Fi® and the Wi-Fi CERTIFIED and Wi-Fi logos are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.


HDMI® (High-Definition Multimedia Interface) is a registered trademark of HDMI Licensing, LLC, which is a subsidiary of Silicon Image, Inc.

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

MicroSD™ is a registered brand and logo registered of SD-3D, LLC.

Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories. All other trademarks remain the property of their respective owners. Copyright 2013 Dolby Laboratories. All rights reserved.

View of the device

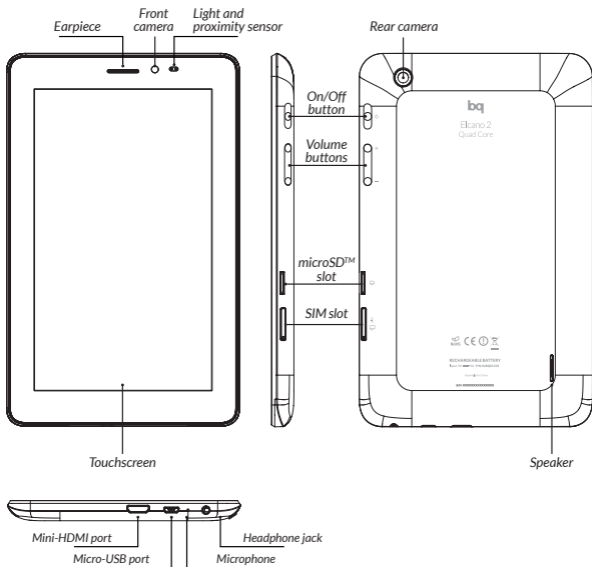

Buttons and connections

- On/Off button** Press and hold down this button to turn on the device. To force it to turn off, press and hold down this button for 15 seconds.
- Volume buttons** Press to adjust the multimedia volume on your device.
- SIM slot** Insert your micro-nano SIM into this slot in order to make calls and access the Internet using your 3G connection.
- Headphone jack** Plug in your headphones here.
- Micro-USB port** Connects your bq device to a computer via a USB cable, enabling you to transfer files between the two. Also allows you to charge the battery.
- Mini-HDMI port** Digital video outlet that lets you connect your device to an external screen.

microSD™ slot You can increase the storage capacity of your device by adding a microSD™ cards.

Front camera 2 Mpx camera.

Rear camera 5 Mpx camera.

Touch screen Touch the capacitive screen in order to operate the bq Elcano 2 Quad Core.

Speaker Emits audio output when the headphones are not connected.

GETTING STARTED

Battery

Your bq Elcano 2 Quad Core contains a rechargeable, non-removable Li-ion battery. To charge it, connect the AC/DC adapter to any standard plug socket, insert the USB connector into the corresponding port on the adapter and the micro-USB connector into the corresponding port on the device. The device can also be charged when it is connected to a computer. When the battery is fully charged, disconnect the cable from the device and unplug the adapter from the socket.



We recommend that you charge the battery fully before using your bq device for the first time.

Switching On/Off

To switch the device on, press and hold down the **⏻** button for a few seconds. To switch it off, press and hold down the same button **⏻** until a pop-up menu appears with the option **Power Off**, then select this option.

If you press and hold down this button for 15 seconds while the device is switched on, you will force it to switch off.

Inserting / removing the microSD™ card

To insert the microSD™ card, place it in the corresponding slot and push it in until you hear a “click”.

Operating system

The operating system your bq device uses is Android 4.2.2 (Jelly Bean).

Transferring files

To transfer files from your device's internal memory (or the microSD™ card) onto a computer (and vice versa), do the following:

1. Connect the micro-USB cable to the corresponding ports on the device and computer. The device (and the microSD™ card, if one is inserted) will be detected as a multimedia device (MTP). Alternatively, depending on the factory settings it may also be detected as a camera (PTP).
2. Select the files to be transferred and copy them onto your device or computer.



3. Once you have transferred the files, safely remove the device from your computer. Do not disconnect the cable while files are being transferred.

To transfer files from your bq device (and/or microSD™ card) onto a computer running Mac OS (and vice versa), you will need to download the free application **Android File Transfer** and install it onto your computer (<http://www.android.com/filetransfer/>).



Back up the content on your bq device regularly, to prevent file loss in the event your device is damaged, lost or stolen.




To change the storage mode, go to Settings > Storage > Menu button  > USB computer connection. 

USING THE TOUCHSCREEN

Screen lock


By default, your bq Elcano 2 Quad Core's screen locks automatically after you switch it on, or if you have not used the device for an extended period of time.

To adjust the time interval for the screen lock, press the  icon and go to **Settings > Display > Screen timeout**.

To turn the screen off manually, press the On/Off button.

Adjusting screen orientation


The screen rotates automatically from portrait (vertical) to landscape (horizontal) format and vice versa, depending on the position of the device (and for those applications that support this function).

If you wish to stop the screen from changing orientation, press the  icon and go to **Settings > Display** and disable the **Auto-rotate screen** option.




Home screen

The Home screen is your main access route to the tools and apps installed on your bq Elcano 2 Quad Core. From here you can monitor the status of your device, visit websites, open apps by pressing on the corresponding icons, access menus, and more.

At the bottom of your screen is the **Navigation bar**, and at the top is the **Notifications and Alerts bar**.

-  This icon gives you access to the apps drawer. It is located in the lower part of the screen (or on the right-hand side of the screen when the display is in landscape format). It provides access to **Applications**, **Widgets** and the **Store**.

Start Menu. The Navigation bar contains the following buttons:



-  **Back.** Press to go back to the previous page within an app.
-  **Home.** Press to go back to the Home screen.
-  **Open apps.** Press to go back to or close down an app. To close an app, simply press on it and drag it over to the right, removing it from the list

- **Menu.** Press to show the menu of available options for the app you are using..



Notifications and Alerts bar (top of screen)

The bar at the top of the screen displays notifications and alerts, such as missed calls, new e-mails, etc.

1. Pull down the bar using one finger in order to display the following options:

On the right is the  icon, which closes the options window and deletes your notifications. Next is the  icon, which allows you to create your social profile and configure your device using the direct access settings. If you have already created your profile, this icon will appear first in the list. If you still haven't created a profile, you can do so by going to **Contacts > Set up my profile**.

2. If you pull down the bar with two fingers, you will see different options:

On the right is the quick access icon for Settings , along with the Notifications and Alerts icon .

You will also find the following configuration icons: Flight Mode, Battery Level, Settings, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Data Connection, Data Usage, Sound Profiles, Brightness, Screen Timeout and Auto-rotation.

Status bar

The upper bar, which remains pinned to the display, shows the time, notifications, network status, Wi-Fi® and data connections, etc.



Wi-Fi®. This symbol appears when your device is connected to a Wi-Fi® network. It also indicates the strength of the wireless signal.



Battery level. Indicates the amount of charge left in the battery.



Bluetooth®. This symbol appears when your device's Bluetooth® connection is activated.



3G connection. Indicates the strength of the phone signal received by your micro-nano SIM. If your data connection is activated, the following text will appear alongside the icon:

G: GPRS data traffic

3G: 3G connection

H: HSDPA connection

Extended Home screens

The Home screen has an additional four screens, which you can customize by adding shortcuts, apps and other tools. To scroll through the

Home screen and extended screens, use your finger to slide the screen to the left or right.


Customising the Home screen

You can customise the Home screen and extended screens by using your own images as wallpaper, adding icons and shortcuts to your favourite apps, etc.

Changing the wallpaper



To change the wallpaper, long-press (press and hold down) the screen to produce a pop-up menu. Select the **Wallpaper** option, find the image you wish to use and press **Set as wallpaper** to confirm your choice.

Adding and deleting icons


To add an icon to the Home screen, press the  button to open the list of apps, long-press the icon you wish to add and drag it to the desired position on the Home screen or extended screens.

To delete an icon from the Home screen, long-press it and drag it to the X symbol that will appear on the screen. Alternatively, select the **Remove** option from the pop-up menu.

APPS


The apps drawer gives you access to all the applications installed on your bq Elcano 2 Quad Core. To access the drawer, press the  icon. To open an app, press the corresponding icon. To return to the Home screen, press the **Home** icon .


DOLBY

To improve the sound quality on your bq Elcano 2 Quad Core, press the  icon to open the Dolby app.

After you open the app you can choose from any of the four pre-set modes that will appear: **Video**, **Music**, **Game** and **Voice**.



Each mode has a graphic equaliser that allows you to directly adjust the audio settings by swiping the screen with your fingers. You can also improve sound quality by selecting one of the intelligent equalisers: **Open**, **Centred**, **Resonant** and **Custom**.

If you adjust any of the modes manually, the  icon will appear next to the name of the mode and the words **Graphic Equaliser: Custom** will be shown. Pressing this icon will restore the initial values and delete any manual ones you have selected.

The Dolby app will be activated (and the icon shown) in order to improve sound quality for apps such as Music and Video Player. You can deactivate it by pressing the  icon.

WI-FI® CONNECTION

To connect to the Internet or use an app that requires an Internet connection, you first need to connect the bq Elcano 2 Quad Core to a Wi-Fi® network, as follows:

1. Press the Notifications menu located in the bar at the bottom of the screen, or press the  icon and go to **Settings** > **Wi-Fi**. Once Wi-Fi® has been turned on, the device will automatically begin searching for available networks.
2. The names of the available Wi-Fi® (SSID) networks found will be displayed in a list. Scroll through the list and press the name of the desired network to check its security level and system strength.
3. If the network is secure, enter the password and press **Connect**. The Wi-Fi® icon  will appear in the Notifications menu to indicate signal strength.

MICRO-NANO SIM CARD

To install your micro-nano SIM card, switch off the device and insert the card into the corresponding slot, as shown below.

When you switch the device on it will ask you to enter the PIN. Enter it and wait for the device to connect.

3G CONNECTION

In order to connect to the Internet via 3G, please insert your micro-nano SIM card in the relevant slot of your tablet:



1. Before you insert your micro-nano SIM card, please switch off your device.
2. Turn on the device. Once the card is inserted you will be automatically asked for your PIN (if the card has been protected with this code). Please, accept.
3. Access **Settings** > **Wireless & Networks** > **More...** > **Mobile networks**. Tap on Data connection and turn it on, you have to select the Internet provider's name. Data roaming should be enabled if you want to connect to mobile networks abroad.




The APN configuration must be provided by your Internet provider.


TELEPHONE MODE

Making a call:

1. Look for the desired phone number in your Contacts list (if the number is stored there). If you don't have the number stored, press the  icon and enter the number manually.
2. To end the call, press the  icon.

Sending a text message (SMS):



1. To send a text message, press the  icon and write your message.
2. Select the recipient from your Contacts list, or enter their phone number manually.
3. Press **Send**.

You can access the advanced settings for both options by pressing the App Menu button .

BLUETOOTH®

This function allows you to transfer files between your bq Elcano 2 Quad Core and other devices.

1. Access this function by going to **Settings** > **Bluetooth**. Activate Bluetooth® and the system will automatically detect any nearby Bluetooth®-enabled devices.
2. Press the name of your device to make it **visible to other nearby Bluetooth® devices**. If the device you are looking for does not appear, press the **Search for devices** option in the upper bar.
3. Press the name of the device you wish to connect to, in order to initialise the synchronisation process.
4. After the devices have been synchronised, you can share files between them.

You can also search for your bq from another device by pressing the App Menu button  and adjusting the visibility timeout. 

The App Menu button also provides access to advanced settings.

SAFETY PRECAUTIONS

When using your device, please make sure you observe the following safety precautions:

- Do not use power cables or connectors that are damaged, or plugs that have loose fittings. Do not bend or damage the power cable. Do not touch the power cable with wet hands, or pull on it in order to disconnect the charger.
- Do not use the device while it is charging, or touch it with wet hands.
- Do not knock the charger or battery or allow them to fall. Do not charge the battery with chargers that have not been approved by the device manufacturer.
- Do not use the device during electrical storms.
- Take care when handling batteries and chargers. Do not touch Li-ion batteries that are damaged or leaking.
- Do not use the device in proximity to a pacemaker. If possible, avoid using it within 15 cm of a pacemaker, as it may interfere with the latter's operation.
- Do not use the device in a hospital or near any medical equipment that may be susceptible to radio interference.

- If you are using medical equipment, make sure the equipment is protected from radio frequencies. If you wear a hearing aid, ask the manufacturer for information on radio interference.
- In potentially explosive environments, switch the device off instead of removing the battery. Always observe the rules, instructions and safety signs.
- Do not use the device at fuelling areas (petrol stations) or in the vicinity of other flammable and/or explosive chemical products.
- Do not store or transport flammable liquids or gases or explosive materials in the same compartment in which the device (or any of its parts or accessories) is kept.
- Switch the device off when you board an aeroplane.
- Electronic devices pertaining to motorised vehicles may function incorrectly as a result of radio interference from this device.
- Prolonged exposure to high volumes of sound may cause permanent damage to hearing. We recommend that you do not use headphones while cycling, running or travelling through areas with a high level of traffic and/or noise.

Warning!

This product must be used with a power source that conforms to the following specifications:

INPUT: 100-240V ~ 50/60 Hz 0.4A max

OUTPUT: 5.0V  2.1A

Polarity must be as shown in the illustration below:



Micro USB

Pin 1 "+"

Pin 5 "-"

The use of power sources that do not conform to these specifications may damage your device and present a risk to personal and material safety.

Cleaning

Before cleaning the device, switch it off and remove all cables (including the power cable).

- After cleaning the device, make sure the screen is completely dry before connecting the cables and switching it on again.
- Do not apply any cleaning liquids or sprays directly onto the screen or casing.
- Remove dust and dirt from the screen with a clean, soft cloth that does not leave any fibres behind. For fingerprints and marks,

use a cloth impregnated with a mild cleaning product.

- To clean the casing, use a soft cloth lightly wetted with a mild cleaning product. Then rinse the cloth in clean water, wring it out thoroughly and wipe the casing to remove any traces of the cleaning product.

CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT



(Waste electrical and electronic equipment)
(Applies within the European Union and
in European countries with selective
sorting processes for waste materials).

The inclusion of this symbol on the product, or on its accessories or the literature that come with it, means that at the end of its useful life this product (and its electronic accessories such as the charger, cables, etc.) must not be disposed of along with other household waste.

To prevent possible damage to the environment or human health, separate these products from other types of waste and recycle them correctly. This will help promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact the retailer where they purchased the product or the relevant local authorities in order to find out how and where they can recycle this product safely and without harming the environment.

Business users should contact their supplier and consult the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be disposed of along with other commercial waste.

DECLARATION OF CONFORMITY

Mundo Reader, S.L.
Pol. Ind. Európolis
Calle Sofía, 10
28232 Las Rozas - Madrid. SPAIN
CIF: B85991941
Made in China

Declares that the:

bq Elcano 2 Quad Core

Complies with the provisions of Directive 1999/5/EC on Radio and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE), Directive 95/2006/EC on Electrical Safety for Low Voltage Equipment, and Directive 2004/108/EEC on Electromagnetic Compatibility, in addition to the following harmonised standards: EN 60950-1:2006 + A11:2009, EN 62311:2008, EN 301 489-1 V 1.8.1, EN 301 489-17 V2.1.1, EN 300 328 V1.7.1, EN 55022: 2006 + A1: 2007, EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006, EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 + A1:2001 + A2: 2003, EN 55020: 2007.

Madrid, December 2013.



Alberto Méndez Peydró
CEO

CE0168 

Elcano 2 Quad Core

www.bqreaders.com
www.mibqyyo.com