

Impresoras 3D


Guía carga de firmware

Actualización del firmware


Es recomendable actualizar la impresora a la última versión de firmware para optimizar sus procesos y añadir nuevas funcionalidades.

Puedes actualizarlo desde diferentes programas. Para hacerlo con la versión de Cura 15.04, sigue los siguientes pasos:


- Descarga la última versión de firmware en la página oficial de BQ (bq.com/downloads). Selecciona **Printers** y elige el modelo. Se descargará un archivo .hex.
- Conecta la impresora a un ordenador con el cable USB.
- En el menú principal, selecciona **Machine > Machine Settings**. En Communication Settings, escoge el puerto serie de tu impresora (COM 1, COM 2...) y la velocidad (115200).

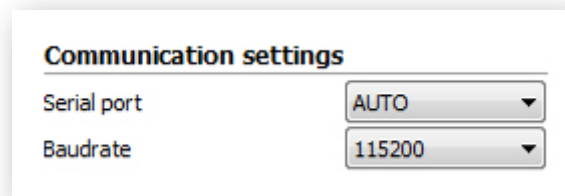


- En el menú principal, selecciona **Machine > Install custom firmware**.

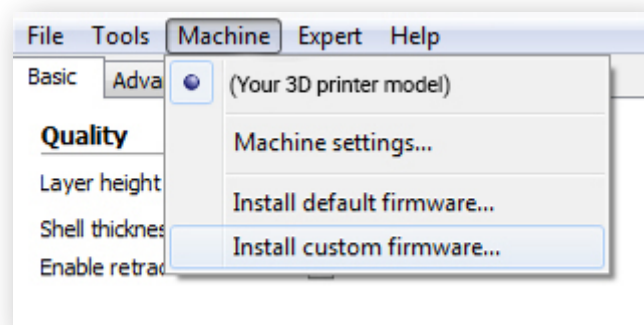

- Selecciona el archivo .hex descargado.

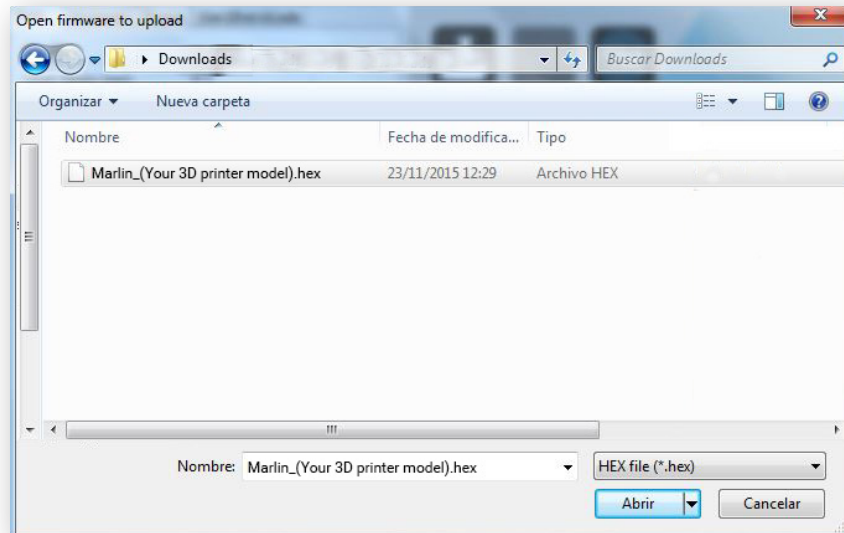

- Aparecerá una ventana emergente indicando que el ordenador conectado a la impresora está cargando el nuevo firmware.

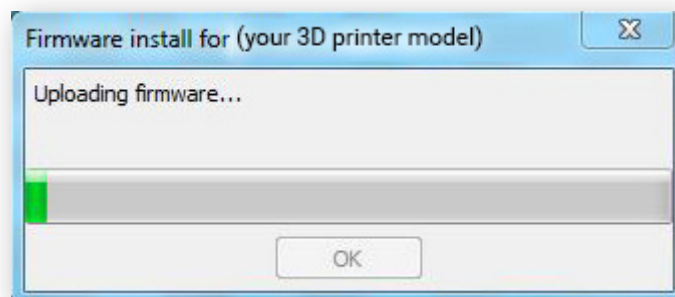

El firmware de tu impresora ya está actualizado.

