

Impressoras 3D


Guia de atualização de firmware

Atualização de firmware


É recomendável que atualize a impressora para a última versão de firmware para otimizar os processos e adicionar novas funcionalidades.

Pode atualizá-lo a partir de diferentes programas. Para fazê-lo com a versão do Cura 15.04, siga os seguintes passos:


- Transfira a última versão de firmware na página oficial da BQ (bq.com/downloads). Selecione **Printers** e escolha o modelo. Será transferido um ficheiro .hex.
- Ligue a impressora a um computador com o cabo USB.
- No menu principal, selecione **Machine > Machine Settings**. Em Communication Settings, selecione a porta de série da sua impressora (COM 1, COM 2...) e a velocidade (115200).

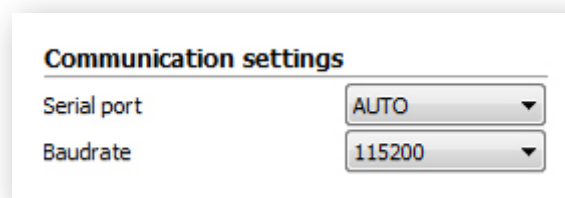


- No menu principal, selecione **Machine > Install custom firmware**.

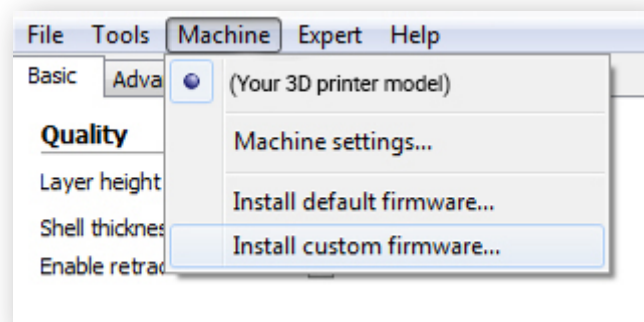

- Selecione o arquivo .hex transferido.

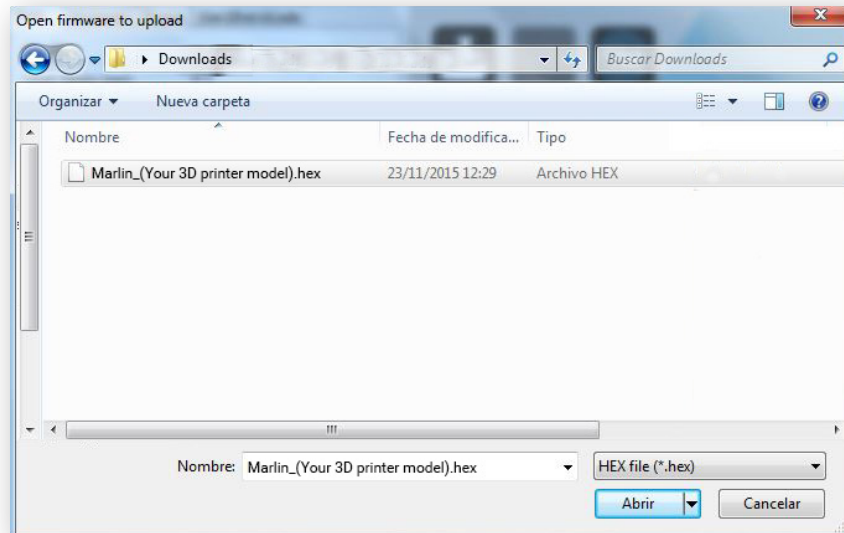

- Aparecerá uma janela emergente indicando que o computador ligado à impressora está a carregar o novo firmware.

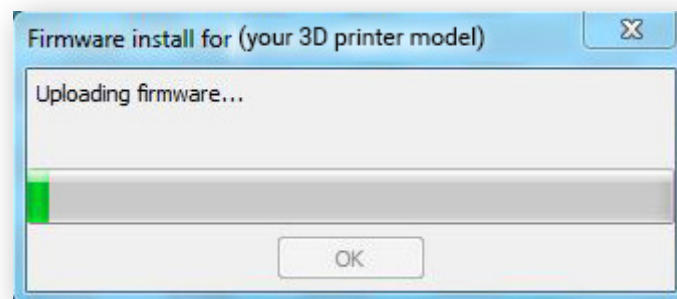

O firmware da sua impressora já está atualizado.

