

Stampanti 3D

Guida al caricamento di firmware

Aggiornamento del firmware


Si consiglia di aggiornare la stampante all'ultima versione del firmware per ottimizzarne i processi e aggiungere nuove funzionalità.

Puoi aggiornarlo tramite differenti programmi. Per riuscirci con la versione di Cura 15.04, segui i seguenti passi:


- Scaricare l'ultima versione di firmware nella pagina ufficiale di BQ (bq.com/downloads). Selezionare **Printers** e scegliere il modello. Verrà scaricato un file .hex.
- Collegare la stampante a un computer con il cavo USB
- Nel menu principale, selezionare **Machine > Machine Settings**. In Communication Settings, scegliere la porta seriale della propria stampante (COM 1, COM 2...) e la velocità (115200).




- Nel menu principale, selezionare **Machine > Install custom firmware**.

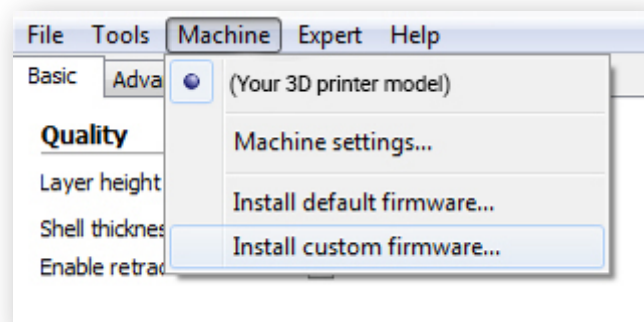

- Selezionare il file .hex scaricato.

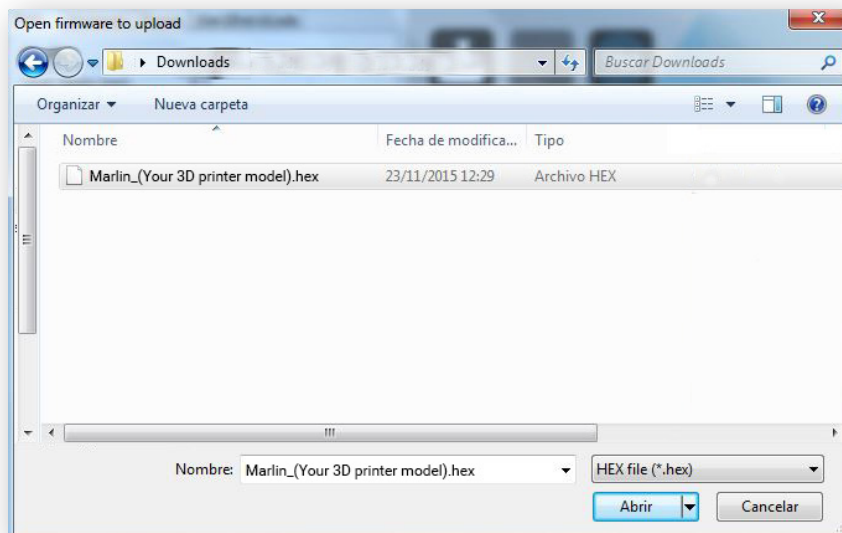

- Verrà visualizzata una finestra pop-up che indica che il computer collegato alla stampante sta caricando il nuovo firmware.

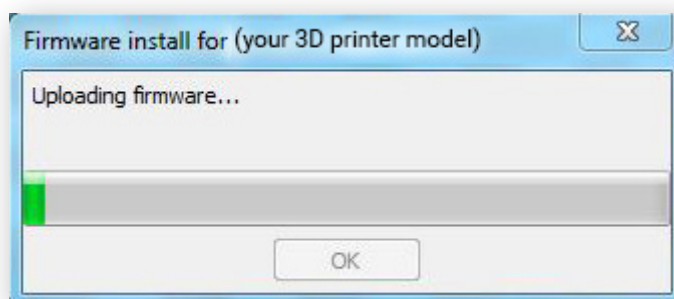

Il firmware della stampante è già aggiornato.

