

3D-skrivare

Guide för uppdatering av firmware
(programvara)

Uppdatering av den inbyggda programvaran (firmware)


Vi rekommenderar att du uppdaterar skrivaren till den senaste firmware-versionen för att optimera dess processer och lägga till nya funktioner.

Du kan uppdatera skrivarens firmware från olika program. Om du vill göra det med Cura version 15.04 följer du dessa steg:


- Ladda ned den senaste firmware-versionen från BQ:s officiella webbplats (bq.com/downloads). Välj **Printers** och välj din skrivarmodell. En .hex-fil laddas ned.
- Anslut skrivaren till en dator med USB-kabeln.
- Välj **Machine > Machine Settings** i huvudmenyn. I rutan Communication Settings väljer du skrivarens serieport (COM 1, COM 2...) och hastighet (115200).




- Välj **Machine > Install custom firmware** i huvudmenyn.

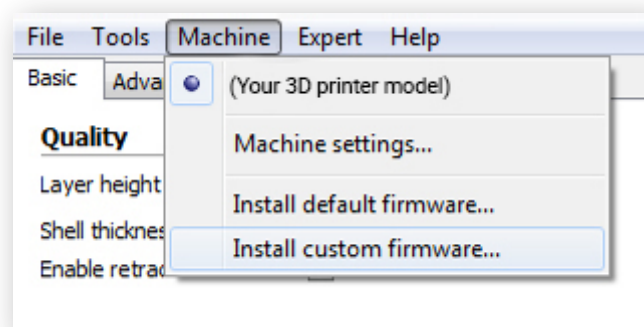

- Välj .hex-filen som du laddade ned tidigare.

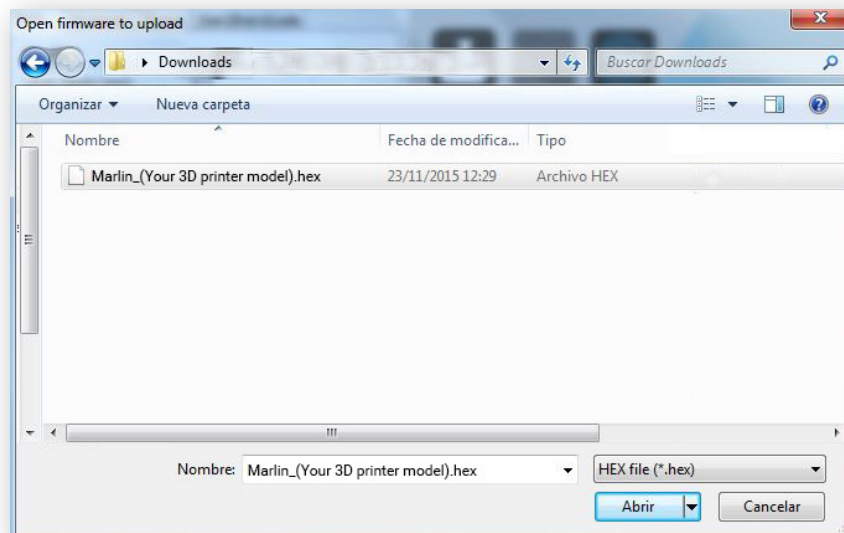

- Ett popupfönster visas. Det visar hur den nya programvaran överförs till skrivaren som är ansluten till datorn.

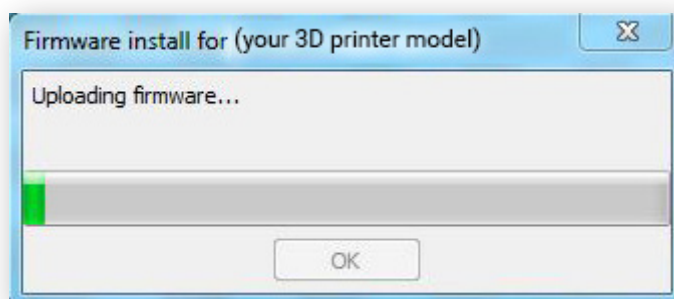

Skrivarens firmware är nu uppdaterad.

