


Guide d'utilisation

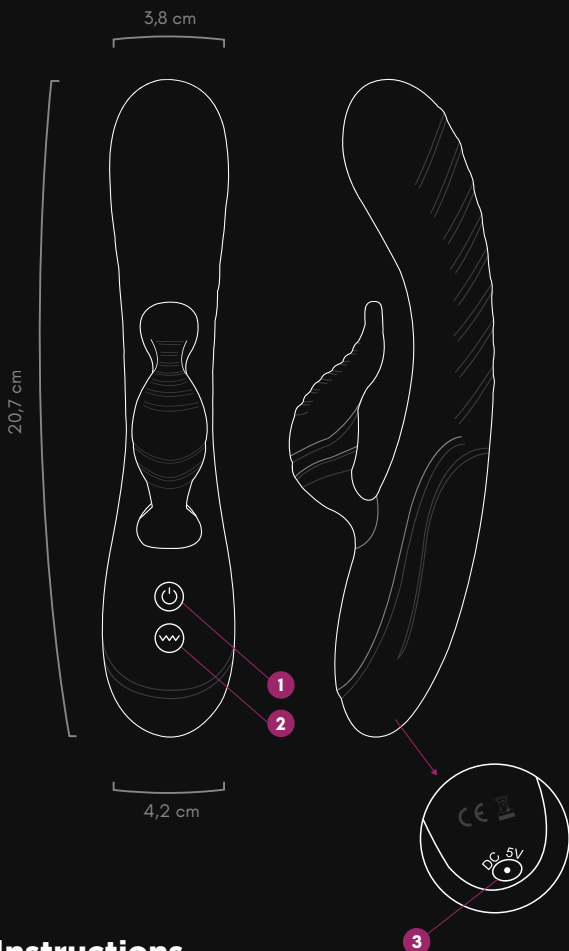

Instructions

- Pour allumer le jouet : appuie sur le bouton de mise en marche (🔌) 1 pendant 3 secondes.
- Appuie brièvement sur (🌀) 2 pour alterner entre les 10 modes de vibration. Pour éteindre le jouet : appuie sur le bouton de mise en marche (🔌) 1 pendant 3 secondes.

Chargement

- Brancher le câble USB dans un ordinateur ou dans une prise murale.
- Brancher DÉLICATEMENT le fil auxiliaire dans le port de chargement (3).
- Les deux lumières clignotent lors du chargement.
- Une fois complètement rechargé, la lumière reste allumée.

Informations supplémentaires

Dimensions

DILDO

Longueur : 13 cm

Largeur : 3,5 cm

Circonférence : 12 cm

STIMULATEUR DE CLITORIS

Largeur : 2 cm

Modes

1 mode de puissance

10 modes de vibration

Chargement / Alimentation

Appareil : Batterie rechargeable non amovible, avec fil USB inclus

Autonomie de la batterie

50-60 minutes

Rechargement complet en 180 minutes

Résistance à l'eau

Appareil : IPX7

Niveau de bruit

Moins de 45 dB

Composition

Silicone ABS

Nettoyage et rangement

- Nettoyer avant et après l'usage.
- Utiliser un linge avec de l'eau tiède. NE PAS submerger sous l'eau.
- Laisser sécher à l'air.
- Éviter l'exposition directe au soleil.
- Entreposer dans un endroit sans poussière.
- Ne pas entreposer avec d'autres jouets en silicone.

Avertissements

- NE PAS submerger sous l'eau.
- NE PAS utiliser d'huile de massage, de lotion pour le corps ou les mains, ou de produits nettoyants.
- Utiliser du lubrifiant de qualité SANS silicone seulement.
- Garder hors de la portée des enfants et de votre animal de compagnie — mettons que ça peut créer des malaises.
- Arrêter l'usage s'il y a un sentiment d'inconfort ou si le jouet est brisé.


Garantie

90 jours




Des questions?

Contactez-nous à contacte@justalittlefun.com

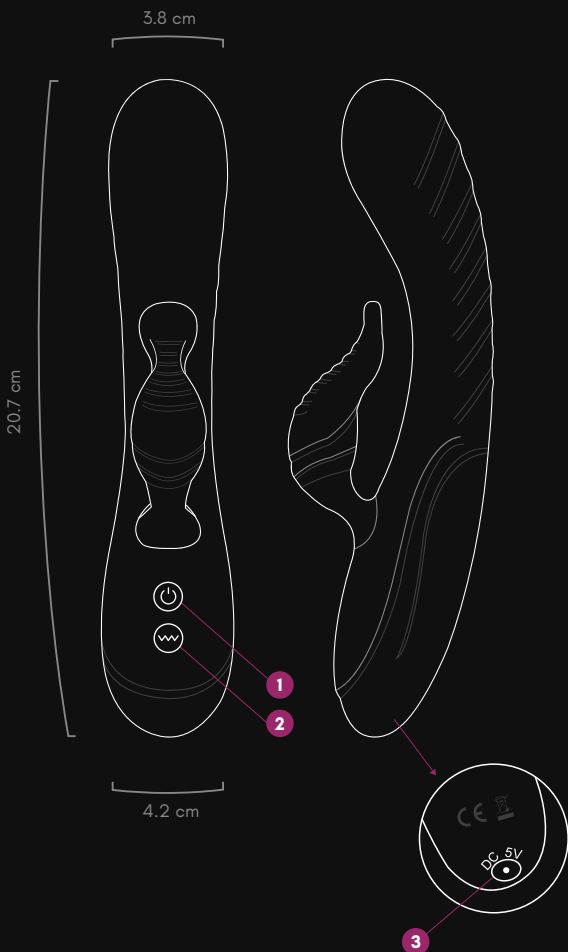User manual



Instructions

- Turn it on: Long press the power button  **1** for 3 seconds.
- Short press  **2** to switch among the 10 vibration modes.
- Turn it off: Long press the power button  **1** button for 3 seconds.

Charging

- Plug the USB into a computer or rechargeable USB brick.
- GENTLY plug the auxiliary cable in the charging port **3**.
- When charging, both lights under the buttons will flash.
- When fully charged, the light will stay on.

Additional information

Dimensions

DILDO

Length: 13 cm

Width: 3,5 cm

Circumference : 12 cm

CLITORIS STIMULATOR

Width: 2 cm

Modes

1 speed mode

10 vibration modes

Recharge / Power

The device: Non-removable rechargeable battery, with USB wire included

Battery duration

50-60 minutes

Fully charged in 180 minutes

Waterproof

Device: IPX7

Noise

Less than 45db

Compositions

Safe silicone ABS

Cleaning & Storage

- Clean before and after using.
- Use a cloth with warm water on it. DO NOT submerge in water.
- Let air dry.
- Avoid direct sunlight.
- Store in a dust-free environment.
- Do not store with other silicone toys.

Warning

- DO NOT submerge in water.
- DO NOT use massage oil, hand cream, or cleaning products.
- Use quality lubricant WITHOUT silicone only.
- Keep from children's reach — to avoid awkward situations.
- Stop using it if you feel uncomfortable or if it is broken.

Waranty

90 days

Any questions?

Contact us at contact@justalittlefun.com