


MANUAL DE INSTRUCCIONES

Primero lea el manual cuidadosamente antes de comenzar a usar la caja fuerte.


Preparación para el uso (abra la puerta con la tecla de anulación e instale las baterías):

Este producto funciona con pilas. Las baterías se suministran. Solo use baterías AA de 1.5V. Para su conveniencia, hemos diseñado un sistema de anulación manual para su caja fuerte. Para abrir la puerta de la caja de seguridad por primera vez, simplemente quite la placa de cubierta de anulación (a) (vea el diagrama 1). Encontrará el ojo de la cerradura, inserte la llave en el ojo de la cerradura y gire, gire la manija (b) (vea el diagrama 1) en el sentido de las agujas del reloj. Abra la caja fuerte, para instalar las baterías, busque el compartimiento de la batería (c) (vea el diagrama 2). Asegúrese de que las posiciones + y - sean correctas. La pantalla (d) (ver diagrama 1) escaneará automáticamente el estado del sistema electrónico. Si está en orden, la pantalla mostrará "good".

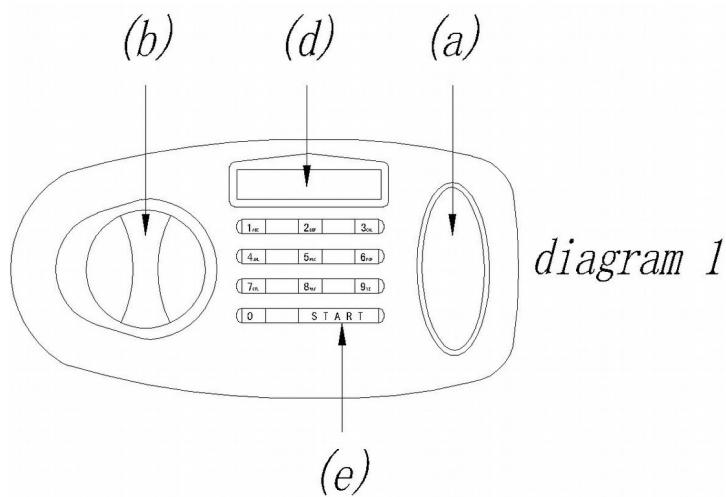

Abrir la caja fuerte :

Para abrir la puerta de la caja fuerte, presione el botón "START" (e) (vea el diagrama 1), la pantalla en el panel mostrará "----", luego ingrese uno de los dos conjuntos de códigos preajustados de fábrica. : 0.0.0.0 (código de usuario) o 8.8.8.8 (código maestro) inmediatamente y confirme presionando el botón "START" nuevamente. La pantalla mostrará "ABIERTO" y gira la manija 5 segundos para abrir la caja fuerte. Si no desea que la pantalla muestre sus códigos cuando abre la caja fuerte, simplemente presione el botón "INICIO" dos veces la primera vez que lo presiona y los otros pasos permanecen igual.

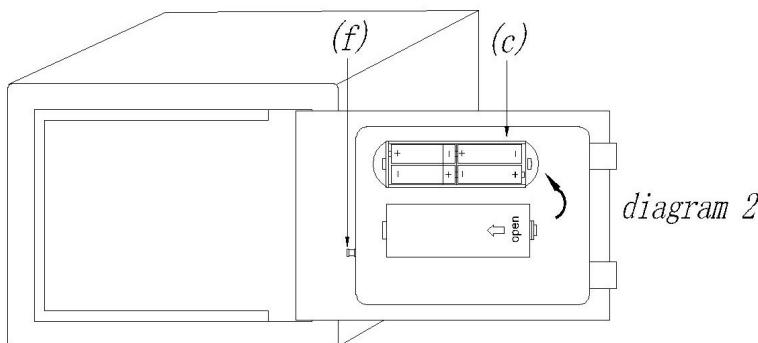

Programar el código:

La caja fuerte se puede programar con dos juegos de códigos. Para su seguridad, después de abrir la caja fuerte e instalar las baterías, debe programar dos juegos de nuevos códigos para que sustituyan a los dos juegos de códigos preajustados de fábrica.

Programar el código de usuario:

- A. Presione el botón rojo (f) (vea el diagrama 2), luego suéltelo y la pantalla mostrará "SET-CodE".
- B. Ahora presione sus 3-8 números que desea usar como un nuevo código de usuario, y presione "START" para confirmar inmediatamente. La pantalla mostrará "IN" y los números ingresados, lo que significa que se confirma el nuevo código de usuario.

Programar el código maestro:

- A. Presione el botón rojo, luego suéltelo y la pantalla en el panel mostrará "SET-CodE" y presione "START" inmediatamente. La pantalla en el panel mostrará "oLd-CodE"
- B. Ingrese el código anterior, (El código preestablecido de fábrica es 8.8.8.8) y luego presione "START", la pantalla mostrará "SET", ahora ingrese sus nuevos números 3-8 y presione "START" para confirmar., y la pantalla mostrará "rE-INPUT", y luego introduzca el nuevo código por segunda vez, y presionará "START" para confirmar inmediatamente.

- C. La pantalla mostrará "IN". Significa que se confirman nuevos códigos maestros.

Reacción a códigos incorrectos:

Si ingresa un código incorrecto, la pantalla mostrará "Error" y no se abrirá. Si el código incorrecto se usa 4 veces consecutivas, la pantalla mostrará "ERROR" con un zumbador que acompaña cada segundo durante 3 minutos. Para desarmar la alarma, abra la puerta con la tecla de anulación, y luego presione el botón rojo detrás de la puerta, la alarma se desarmará.

Cambio de batería:

Presione el botón "START". Si las baterías están bajas, la pantalla mostrará "Lo-BAT", Y DEBERÁ CAMBIAR LAS BATERÍAS. La caja fuerte requiere 4 unidades de baterías "AA" (1.5V). Reemplace las baterías viejas, la pantalla escaneará automáticamente el estado del sistema de bloqueo electrónico. Si está en orden, la pantalla mostrará "GOOD".

Llave de anulación:

Para su conveniencia, hemos diseñado un sistema de anulación manual para su caja fuerte. Si olvida o extravía su combinación, retire la placa de cubierta de anulación, encontrará la cerradura, inserte la llave en la cerradura y gire, gire la manija en el sentido de las agujas del reloj. Esto abrirá su caja de seguridad en cualquier momento. Este producto se suministra con 2 llaves de anulación.

No guardes la llave en tu caja fuerte. En caso de fallo de la batería, no podrá abrir la caja fuerte.

Instalando la caja fuerte

Para reducir el riesgo de robo, la caja fuerte debe fijarse al suelo o a la pared. Para su comodidad, hay agujeros en la parte inferior y en la parte posterior, los pernos de montaje están incluidos para usar en paredes de mampostería sólida.

Coloque la caja fuerte sobre una superficie sólida y segura y marque la pared o el suelo a través de los agujeros en la caja fuerte. Asegúrese de que no se oculten cables eléctricos, tuberías de gas o de agua donde pretenda perforar.



Usando una broca de mampostería de 10 mm, taladrar en las ubicaciones marcadas a una profundidad de 38 mm.

Inserte el tornillo y el tazo dividido. Ubique la caja fuerte, agregue las arandelas y apriete.




INSTRUCTION MANUAL

First read the manual carefully before you start using the safe.


Preparation for use (open the door with override key and installing the batteries):

This product is battery operated. Batteries are supplied. Only use 1.5V AA batteries. For your convenience, we have engineered a manual override system for your safe. To open the door of the safe for the first time, just remove the override cover plate (a)(see diagram 1). You will find the keyhole, insert the key into the keyhole and turn, turn the knob (b) (see diagram 1) in a clockwise direction. Open the safe, to install the batteries, find the battery **compartment** (c) (see diagram 2). Ensure the + and – positions are correct. The display (d) (see diagram 1) will scan the status of the electronic system automatically. If it is in order the display will show "good".

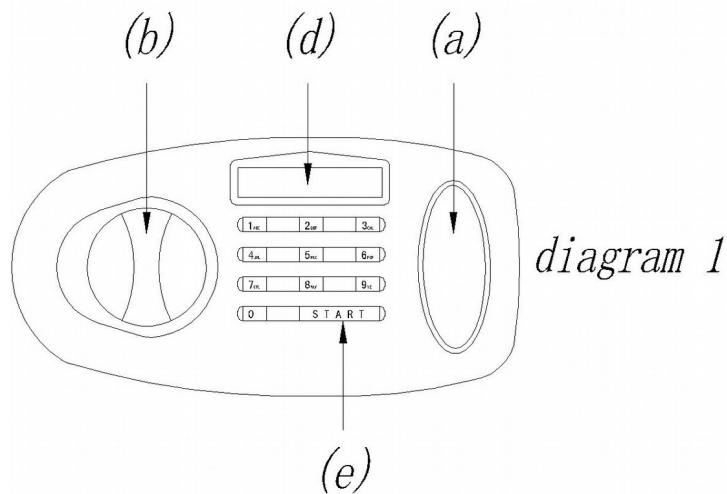

Open the safe :

To open the door of the safe, press the button "START"(e)(see diagram 1), the display on the panel will show"----", then input one of the two sets of factory-preset codes: 0.0.0.0(user code) or 8.8.8.8(master code) immediately and confirm by pressing the button "START" again. The display shows "OPEN" and turn the knob within 5 seconds to open the safe. If you do not want the display to show your codes when you open the safe, just press the button "START" twice at the first time of pressing and other steps remain same.

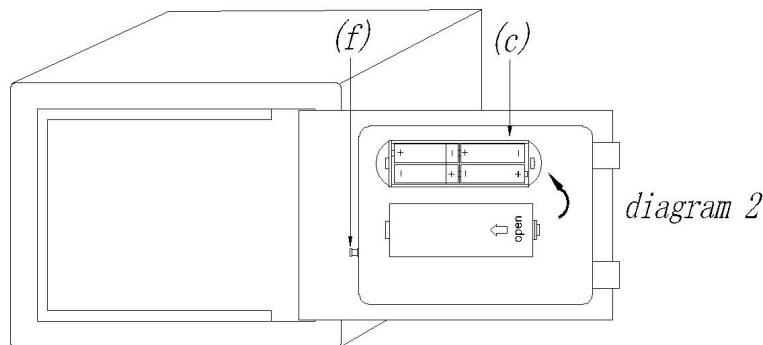

Programming the code:

The safe can be programmed with two sets of codes. For your safety, after opening the safe and installing the batteries, you should program two sets of your new codes to take place of two sets of factory-preset codes.

Programming the user code:

- A. Press the red button(f)(see diagram 2), then release it and display on the panel will show "SET-CodE".
- B. Now press your 3-8 numbers that you wish to use as a new user code, and press "START" to confirm immediately. The display will show "IN" and numbers you inputted, which means the new user code is confirmed.

Programming the master code:

- A. Press the red button, then release it and display on the panel will show "SET-CodE" and press "START" immediately. The display on the panel will show "oLd-CodE"
- B. Input the old code , (The factory pre-set code is 8.8.8.8) and then press "START", the display will show "SET", now input your new 3-8 numbers and press "START" to confirm., and the display will show "rE- INPUT", and then input the new code for the second time, and press "START" to confirm immediately.
- C. The display will show "IN". It means that new master codes is confirmed.

The reaction of wrong members:

If you input a incorrect code, the display will show "Error" and it will not open. If the incorrect code is used 4 times consecutively, the display will show "ERROR" with buzzer accompany every second for 3 minutes. To disarm the alarm, open the door with the override key, and then press the red button behind the door, the alarm will be disarmed.

Battery replacement:

Press the button "START". If the batteries are low, the display will show "Lo-BAT", AND YOU SHOULD REPLACE THE BATTERIES. The safe requires 4pcs of "AA" (1.5V) batteries. Replace the old batteries, the display will scan the status of the electronic lock system automatically. If it is in order, the display will show "GOOD".

Override key:

For your convenience, we have engineered a manual override system for your safe. If you forget or misplace your combination, remove the override cover plate, you will find the keyhole, insert the key into the keyhole and turn , turn the knob in a clockwise direction. This will manually open your safe any time. This product is supplied with 2 override keys.

Do not keep the key in your safe. In the event of battery failure, you will not be able to open the safe.

Installing the safe

To reduce the risk of theft, the safe must be affixed to the floor or wall. For your convenience, there are holes in the bottom and on the back, mounting bolts are included for use in solid masonry wall.

Place the safe on a solid and secure surface and mark the wall or floor through the holes in the safe. Ensure no electrical cabling, gas or water pipes are hidden where you intend to drill. Using a 10mm masonry drill bit, frill at the marked locations to a depth of 38mm. Insert the screw and split tube. Locate the safe, add the washers and tighten the nets.

