


Cable de conexión para el flash OC-E3

El Cable de conexión para el flash OC-E3 es un accesorio que se utiliza para separar de la cámara el flash dedicado para EOS. Puede usarse a una distancia máxima aproximada de la cámara de 60 cm/2,0 pies. Todas las funciones automáticas de las cámaras EOS se conservan. También ofrece la misma resistencia frente al polvo y el agua que las cámaras de la serie EOS-1D.

Nomenclatura


- ① Conector de la cámara
- ② Palanca de bloqueo del conector de la cámara
- ③ Botón de liberación de bloqueo
- ④ Conector del flash

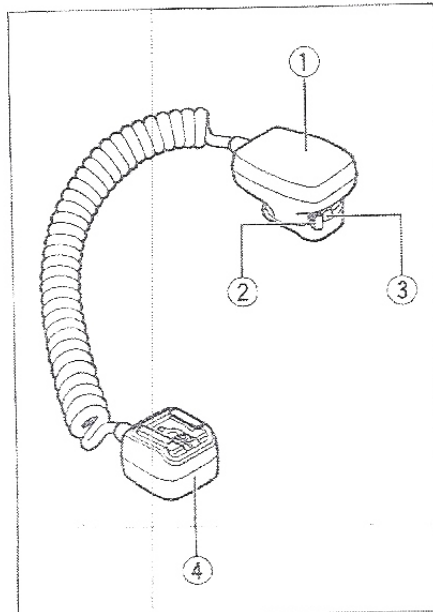

■ Instalación en la cámara


1 Instale el cable de conexión para el flash.

- Deslice a fondo el conector de la cámara del OC-E3 en la zapata de la cámara.

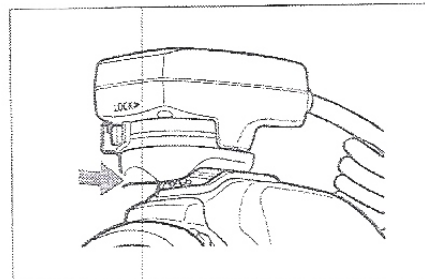


2 Asegure el cable de conexión para el flash.

- En el conector de la cámara, deslice la palanca de bloqueo hacia la derecha.
- ▶ Cuando la palanca de bloqueo encaje en su lugar quedará bloqueada.

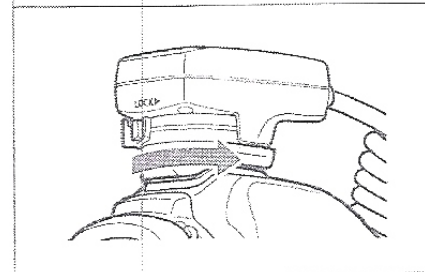

3 Retire el cable de conexión para el flash.

- Presione el botón de liberación de bloqueo y, al mismo tiempo, deslice la palanca de bloqueo hacia la izquierda y retire el cable de conexión para el flash.

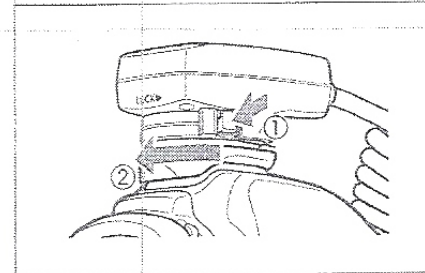

- Para instalar el flash en el conector del flash, utilice el mismo procedimiento que se describe en "Montaje en la cámara" en el manual de instrucciones del flash.
- La base del conector del flash tiene una rosca para trípode.

- Coloque el flash de modo que la luz del flash alcance correctamente el motivo.
- No olvide apagar el flash antes de instalar o retirar el OC-E3.