

LINTERNA FRONTAL RECARGABLE CON SENSOR ON-OFF

BOTÓN MODOS DE LUZ

BOTÓN SENSOR ON-OFF



LED COB 3W
DISTANCIA CORTA

SENSOR

LED XPE
DISTANCIA LARGA

PUERTO MICRO USB E
INDICADOR DE CARGA

1. FUNCIONES

Botón modos de luz

5 modos. 3 segundos de pulsación para apagado.

Modos

- 1 PULSACIÓN: LED XPE (3W) central.
- 2 PULSACIONES: LEDs COB blanco (3W) laterales.
- 3 PULSACIONES: LED central + LED lateral.
- 4 PULSACIONES: LED COB rojo.
- 5 PULSACIONES: LED COB rojo parpadeo.
- 6 PULSACIONES: OFF.


Botón sensor ON-OFF

Pulse para activar la opción de sensor de movimiento. Se encenderá una luz azul.

Para hacer uso del sensor es necesario acercar la mano cerca de la parte frontal de la linterna para apagarla o encenderla.



2. INSTRUCCIONES DE CARGA

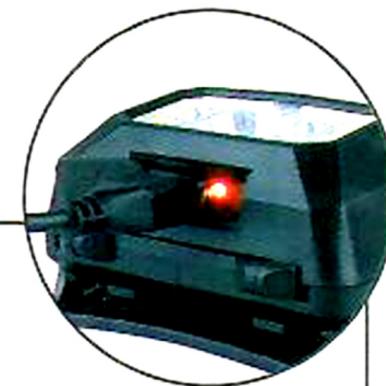

PASO 1	Inserte el conector micro USB en el puerto de carga. Situado debajo de la pestaña de goma negra en la parte inferior de la linterna.
PASO 2	Inserte el conector USB en el alimentador USB para empezar a cargarla. Cuando se esté cargando, se encenderá un indicador rojo al lado del puerto de carga micro USB.
PASO 3	La carga de la linterna finalizará cuando la luz indicadora de carga se vuelva de color verde. Desconecte el cable.

MATERIAL	ABS + PC + Aluminio	BATERÍA	Li-polymer batería (3,7V/1200mAh)
PESO	74,1g	LED	3W XPE + 3W COB (blanco y rojo integrado)
MEDIDAS	60x40x35mm	ALIMENTACIÓN	USB 5VDC
DURACIÓN USO	4 a 20 horas		
TIEMPO DE CARGA	2,5 horas		

3. RECOMENDACIONES DE CARGA

- La linterna frontal es recargable y por ello no necesita que usted compre baterías.
- Con una carga de 2,5h, la linterna frontal puede ofrecer hasta 20 horas de uso prolongado.
- La baterías suelen estar cargadas entre 80% y 90% pero recomendamos que una vez adquiera su linterna frontal, la recargue hasta el 100% (indicador de carga luz verde).
- Intente cargar la linterna frontal antes de que la batería se agote por completo.
- Una vez que se hayan cargado al 100% la linterna frontal deberá desconectarla de la alimentación.
- Mantenga la batería alejada de temperaturas extremas especialmente ambientes calurosos.
- No abra el compartimento de la batería de la linterna frontal.

ADVERTENCIA

Los niños menores de 6 años no deben usar este producto sin la supervisión de un adulto.

