

# **Receptor de llamadas inalámbrico**

## **Manual de usuario**



Sistema de llamada inalámbrica

# Pantalla del receptor de llamadas inalámbricas

## Resumen

Gracias por elegir este sistema de llamadas inalámbrico. El anfitrión del receptor adopta tecnología RF inalámbrica y de código de aprendizaje. Puede emparejar fácilmente hasta 999 canales de transmisores de llamadas inalámbricos y 1 controlador remoto de administrador. El host del receptor utiliza un microprocesador industrial avanzado y una tecnología de recepción superheterodina de alta sensibilidad que hace que los productos sean muy estables.

Al mismo tiempo, el receptor de llamadas inalámbrico tiene una función avanzada de altavoz numérico, puede leer claramente el número, la función, el número de la habitación, etc. y es compatible para diferentes modos de trabajo, adecuados para diferentes lugares.

Este receptor de llamadas inalámbrico tiene un puerto USB para conectarse a la computadora, luego el usuario puede recibir el mensaje de llamada, así como exportar los registros de llamadas a estadísticas de la eficiencia y calidad del servicio.

El sistema de llamada inalámbrica tiene millones de códigos diferentes que se pueden emparejar fácil y libremente. Y es ampliamente utilizado en restaurante, cafetería, bar, tienda de té, KTV, banco, oficina, fábrica, hotel, hospital, etc.

## Características

Adopte el último chipset industrial estable.

Almacenamiento independiente que evita la pérdida de datos

Altavoz de número de llamada y altavoz de punto completo de tiempo

Conéctese a la computadora

Modo de trabajo múltiple opcional para diferentes lugares

La tecnología de autoprueba hace que funcione bien en todo momento.

Súper corrección de errores

Los datos de la dirección solo evitan la repetición

Mensaje de voz de configuración del menú, fácil de configurar

La visualización de registros de llamadas puede ser fija o cíclica

El tiempo de visualización del ciclo de registros de llamadas es ajustable

Pantalla de llamada de tiempo de espera parpadeante

Volumen ajustable

Restaurar la función predeterminada de fábrica

Alta sensibilidad de recepción

Pantalla de tubo LED, fácil de leer

Hermoso diseño y portátil para moverse.

## Datos técnicos

Frecuencia de trabajo: 433.92MHz

Sensibilidad: -105dBm

Corriente de trabajo: <650mA

Corriente de espera: <200mA


Tensión de trabajo: DC12V/2A

Modo de decodificación: código de aprendizaje

Modulación: AM

Talla: 410x158x45mm

## Diagrama

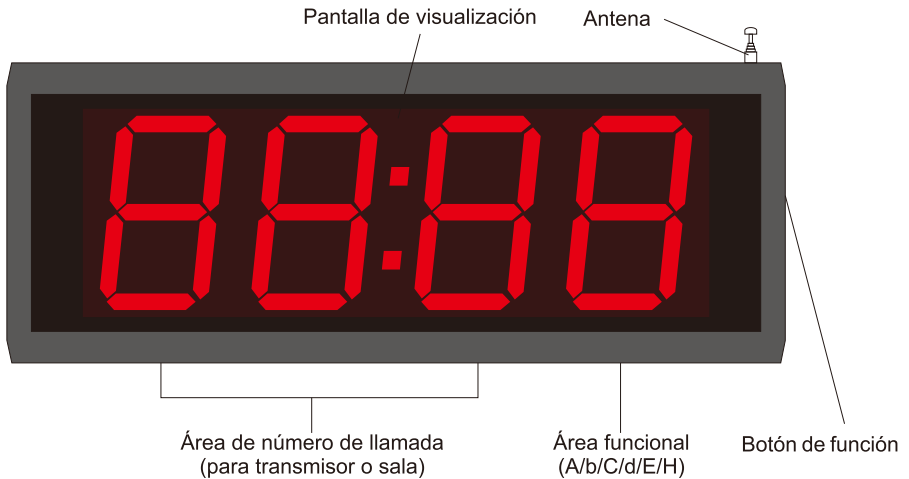

Nota: Los primeros 3 dígitos muestran el número de la mesa o el número de área / habitación, los últimos dígitos muestran la función de llamar, el significado de la letra es A: orden, B: llamada, C: cuenta, H: par, d/E: otros

## Función de botón & instalación

**UP** Presione para subir el número;  
Espere para subir el número rápidamente;  
Examine el registro de llamadas.

**DOWN** Presione para bajar el número;  
Espere para bajar el número rápidamente;  
Examine el registro de llamadas.

**SET** Mantenga pulsado durante 2s para acceder al menú de configuración;  
presione para submenú.

**BACK** Volver al menú anterior o al estado de espera.


**DEL** Elimina el transmisor emparejado en la configuración de emparejamiento;  
Elimina el registro de llamadas actual.

**USB** Conéctese a la computadora mediante un cable USB.

**DC12V** Conecte el adaptador de corriente DC12V / 2A.

**Software** Para prueba.


**Audio out** Salida de audio.

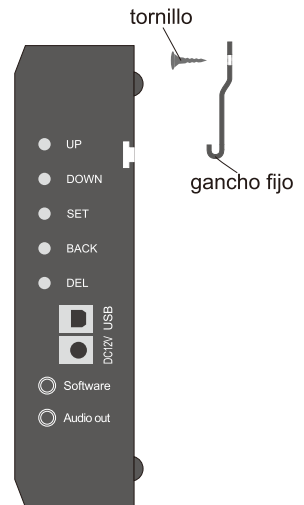

¿Cómo instalar el host de recepción en la pared?

1. Atornille el gancho fijo en la pared.
2. Cuelgue el receptor del gancho.

## Diagrama de configuración

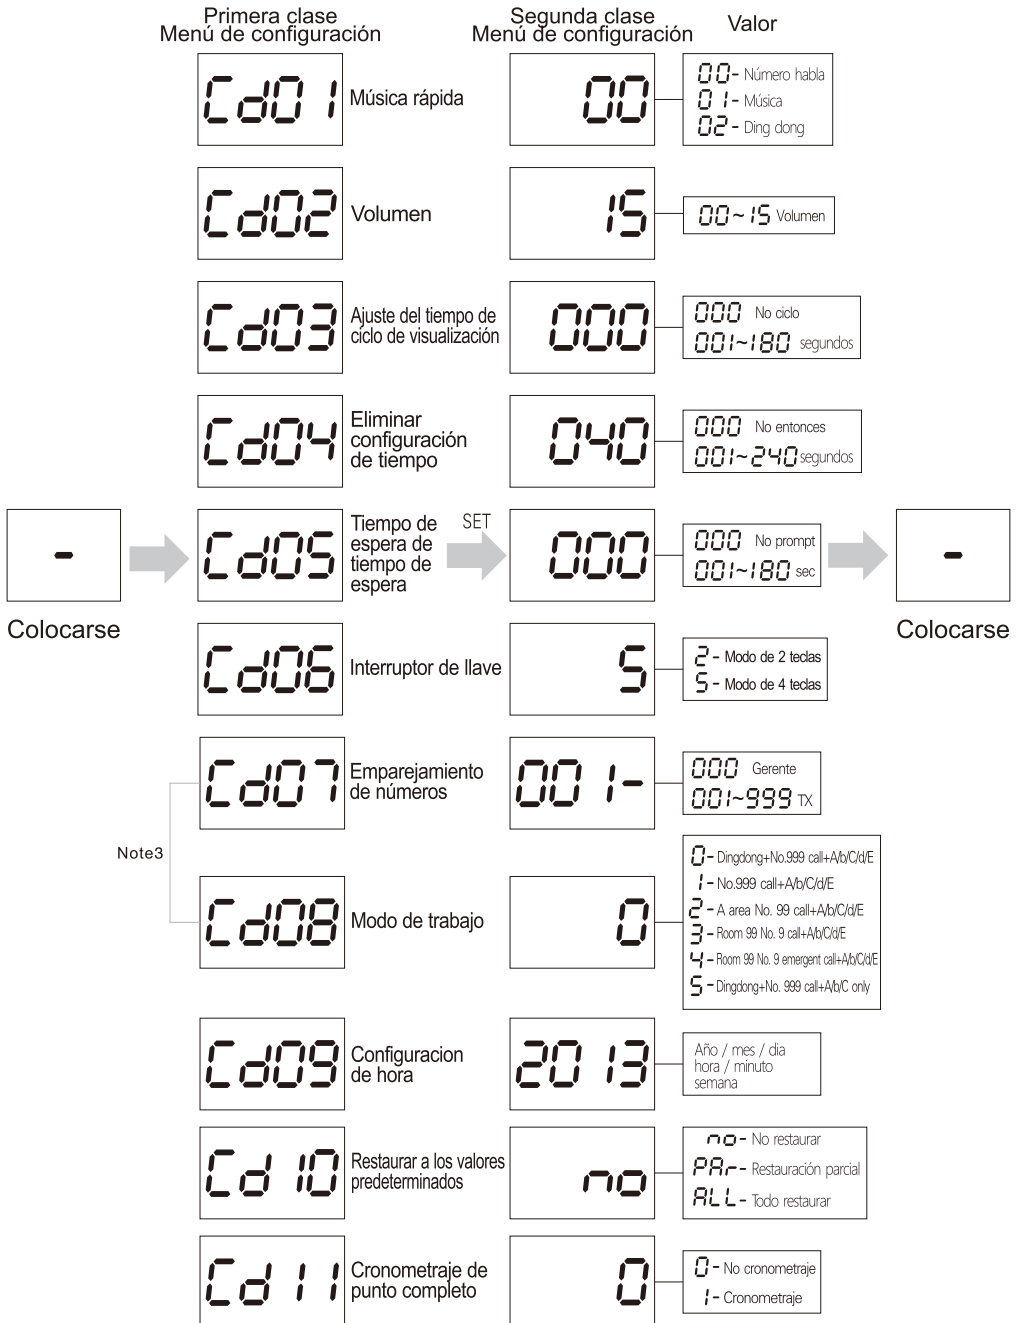

Nota:

1. Mantenga pulsado "SET" durante 2 segundos para acceder al menú de configuración.
2. En el menú de configuración de segunda clase, presione "UP/DOWN" para ajustar el valor del parámetro.
3. Uso por primera vez, configure el modo de trabajo por adelantado.
4. Para obtener más información de cada elemento, consulte las instrucciones siguientes.

## Función de visualización de pantalla

### 0 Cd8-modo 0: Modo normal 1



No. 001~999    A/b/C/d/E

### 1 Cd8-modo 1: Modo normal 2



No. 001~999    A/b/C/d/E

Nota: la pantalla es la misma que en el modo 0, pero con menos voz dingdong.

### 2 Cd8-modo 2: Modo de área



Zona A~F    01~99    A/b/C/d

Nota: la zona muestra 6, 7, 8, 9, A, b, C, d, E, F

### 3 Cd8-modo 3: Modo habitación



habitación 01~99    1~9 (mesa)    A/b/C/d/E

### 4 Cd8-modo 4: Modo hospital



habitación 01~99    1~9 (cama)    A/b/C/d/E

### 5 Cd8-modo 5: Modo especial



No. 001~999    A/b/C only

Nota: en este modo, D/E no se muestra en la pantalla, pero envía la señal a la computadora para almacenar.


## Gerente de control remoto (Opcional)

**SET** Mantenga pulsado durante 2s para acceder al menú de configuración; presione brevemente para ingresar al submenú.

**Eliminar/ Espalda** En estado de llamada, elimine los registros de llamadas. Al configurar el estado, vuelve al menú anterior o al estado de espera.

**Arriba** Presione para subir el número; Espere para subir el número rápidamente; Examine los registros de llamadas en la parte superior.

**Abajo** Presione para bajar el número; Espere para bajar el número rápidamente; Examine los registros de llamadas en la parte superior.

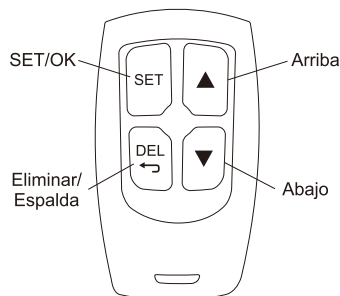

## Lista de empaque

| Nombre                 | Cantidad |
|------------------------|----------|
| Host receptor          | 1 pc     |
| Adaptador de corriente | 1 pc     |
| Manual de usuario      | 1 pc     |
| Tarjeta de garantía    | 1 pc     |

## FAQ

| Problemas                                                         | Razones                              | Soluciones                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Mientras está encendido, el host del receptor no tiene respuesta. | El adaptador de corriente está roto. | Cambie el adaptador de corriente.                                     |
| La señal de algunos transmisores no es suficiente.                | La energía de la batería es baja.    | Cambie la batería.                                                    |
| El host receptor no puede obtener algunos transmisores de ellos.  | Estos transmisores se eliminan.      | Empareje estos transmisores nuevamente con el anfitrión del receptor. |
| No hay aviso de voz mientras se enciende o llama.                 | El volumen es el más bajo.           | Ajuste el volumen más alto.                                           |

## Aviso

1. Mientras está funcionando, extraiga la antena para obtener el mejor efecto de recepción.
2. Para usar software de computadora, consulte el manual de usuario del software de computadora.