


**DIFUSOR / HUMIDIFICADOR
ULTRASÓNICO RGB 12W**



Leer atentamente las instrucciones antes de su uso.

FUNCIONES

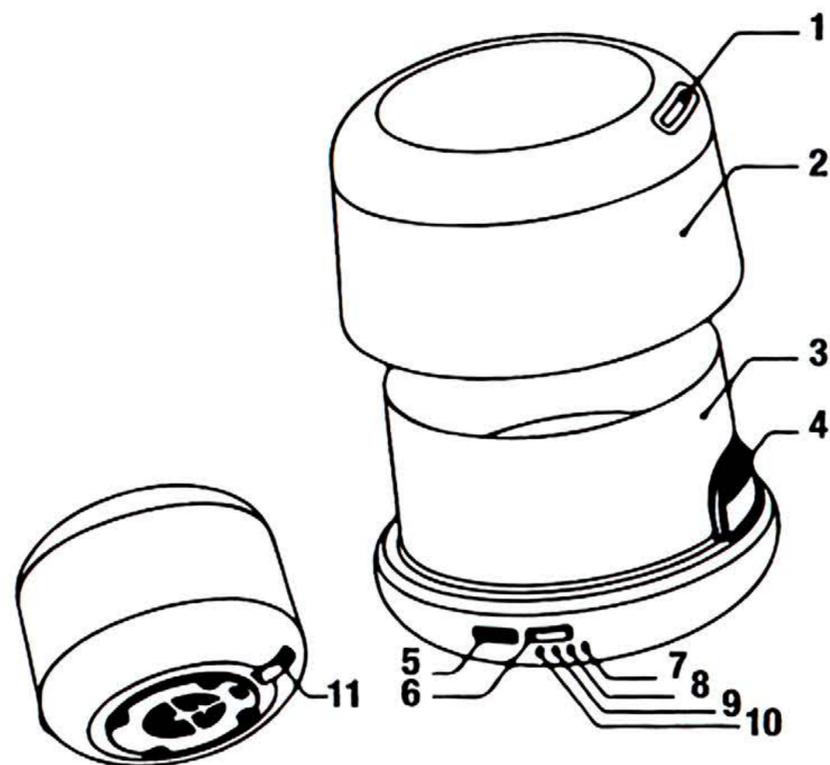

1- BOQUILLA SALIDA VAPOR.

2- CUBIERTA.

3- DEPÓSITO.

4- VENTANA.

5- INTERRUPTOR MIST/TIME.

6- INTERRUPTOR LUZ (SWITCH).

6- INTERRUPTOR LUZ (SWITCH).

7- PILOTO TIME 4 HORAS.

8- PILOTO TIME 2 HORAS.

9- PILOTO TIME 10 SEGUNDOS.

INTERMITENTE.


10- PILOTO MODO CONTINUO.

11- BASE CONEXIÓN DC.

Este aparato funciona con vibraciones por ultrasonidos convirtiendo el agua en pequeñas partículas micras.

Puede ser utilizado como difusor de aceites esenciales creando un ambiente de relax.

USO

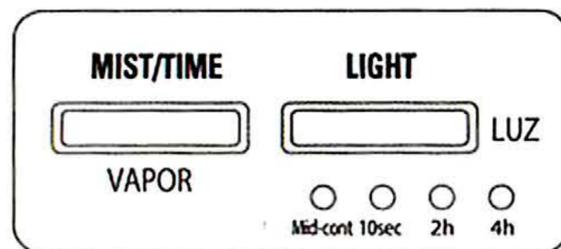

MIST/TIMER. VAPORIZACIÓN.

1- Pulsar el botón MIST/TIME por primera vez. El piloto MID CONT se encenderá y saldrá el vapor en forma continua.

2- Pulsar el botón MIST/TIME por segunda vez. El piloto 10 segundos se encenderá. El aparato funciona cada 10 segundos secuencialmente.

3- Pulsar el botón MIST/TIME por tercera vez. El piloto 2 HORAS se encenderá. El aparato funcionará durante 2 HORAS y luego se apagará.

4- Pulsar el botón MIST/TIME por cuarta vez. El piloto 4 HORAS se encenderá. El aparato funcionará durante 4 horas y luego se apagará.

5- Pulsar el botón MIST/TIME por quinta vez. El aparato se apagará.

FUNCIONAMIENTO

1- Posicionar el aparato en una superficie estable y firme. Extraer la cubierta

Fig.1

Conecte el adaptador a la base del cuerpo principal a través del cable.

Fig.2

Utilice el baso medidor (incluido en el paquete) para verter el agua al depósito. No agregue agua a alta temperatura. Preste atención que el nivel de agua no exceda la línea máxima.

No añadir agua mientras el aparato esté en funcionamiento. Puede añadir gotas de aceite esencial para crear un ambiente de olor agradable.

Fig.3

Volver a colocar la cubierta sobre la base. Siempre ajustar la pared de la cubierta que tiene la pestaña con la ventana de la base.

Fig.4

Si no va a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo, vaciar el depósito de agua. Cuando vuelva a utilizarlo usar un poco de detergente neutro para su limpieza y aclarar.

Cuando el aparato se quede sin agua se apaga automáticamente.

Cuando conectamos el aparato a la red, su estado original es en apagado, OFF.

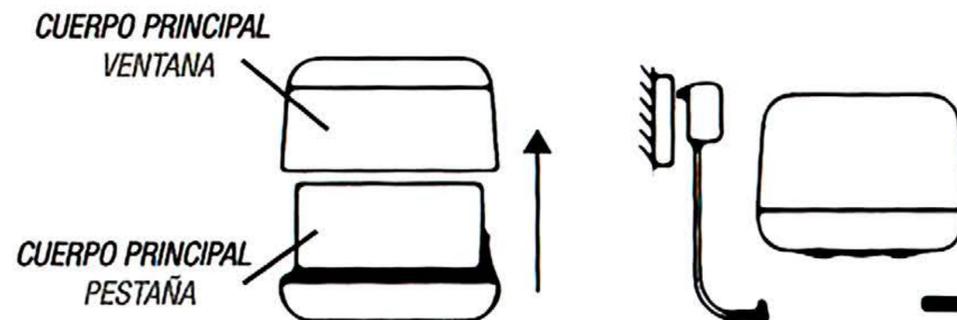


Fig.1

Fig.2



Fig.3

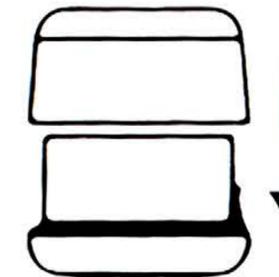


Fig.4

RECOMENDACIONES

- El fluido del vapor es variable no debe ser considerado como un defecto. Hay factores externos como el tipo de agua, humedad ambiental, temperatura, corrientes de aire que afectan a este fluido.

- Utilizar solamente aceites naturales 100%. Si utilizamos aceites de mala calidad pueden dañar el producto debido a sus agentes químicos.

DERRAME ACCIDENTAL


Si el vaporizador cae o sufre un golpe y hay un derrame del agua accidental seguir las siguientes instrucciones:

- 1- Desconectar el aparato de la red.
- 2- Sacar la cubeta y vaciar el depósito.
- 3- Agitar el aparato y secar con un paño.
- 4- Dejarlo en reposo durante al menos 24 horas al aire libre.

MANTENIMIENTO

Después de utilizarlo 5 o 6 veces o durante una semana limpie el aparato así como le indicamos a continuación:

- 1- Desconectar el aparato de la red eléctrica y extraer la cubierta.
- 2- Vaciar el depósito.
- 3- Utilizar un paño húmedo con detergente, remover, aclarar y secar.
- 4- Vaciar el depósito de agua tal y como figura en el dibujo.

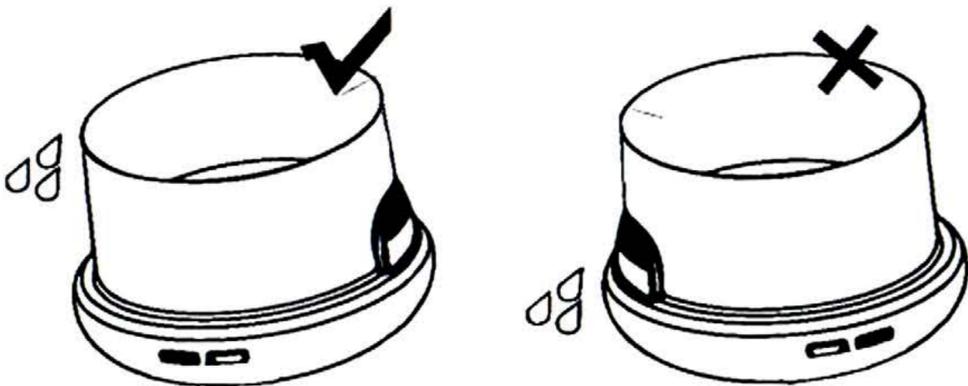

PRECAUCIONES

- Leer atentamente para evitar un posible daño del aparato.
- No rellenar el depósito con más de 300ml de agua.
- No conectar el aparato cuando este tenga el depósito de agua vacío.
- No tocar el vibrador ultrasónico.
- Limpiar el aparato regularmente tal y como indicamos en el apartado de mantenimiento.
- Siempre desconectar el aparato cuando no lo utilice o para su mantenimiento.
- Evitar que el vapor esté en contacto con muebles, ropa, paredes...
- No colocar el aparato cerca de equipos electrónicos o tomas de corriente. El vapor puede producir cortocircuitos.
- Mantener alejado de aire acondicionado y ventiladores.
- Siempre colocado en una superficie estable y nivelada.
- Utilizar agua del grifo. No utilizar agua mineral o con gas.
- Nunca mover el aparato cuando esté en uso.
- No tocar el aparato con las manos húmedas.
- Mantener el aparato alejado de los niños.
- En caso de un funcionamiento anómalo del aparato, llévelo a un servicio técnico autorizado.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio post-venta o personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- Aparato apto solamente para uso doméstico.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento. Los niños no deben jugar con el aparato.

ESPECIFICACIONES

Entrada:	AC100 - 240V~50/60Hz
Salida:	DC24V / 650mA
Potencia:	12W
Capacidad depósito:	300ml
LED:	RGB. Secuencia colores.
Temporizador:	MID CONT / 10 sec / 2H / 4H
Material:	ABS / PP / PC

