



**DesignTec®**



**GALAXY  
P R E S S**

## Manual de Usuario

Plancha de estampado Aplex 4 en 1, modelo AP1901



### **Instrucciones de Seguridad**

Al utilizar su plancha de estampado, siga las siguientes precauciones básicas:


1. Lea todas las instrucciones.
2. Use la plancha de calor sólo para el uso que corresponde.
3. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la plancha en agua o en cualquier otro líquido.
4. Nunca tire del cable para desconectarlo del tomacorriente, en lugar de ello, tome el enchufe y tire para desconectar.

5. No permita que el cable toque superficies calientes, deje que la plancha de calor se enfríe completamente antes de guardarla.
6. No haga funcionar la plancha con un cable dañado o si el equipo se ha sido caído, golpeado o dañado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte ni intente reparar la plancha de calor. Llévelo al Servicio Técnico calificado para examen y/o reparación. Un montaje o reparación incorrectos podrían aumentar el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a cuando se utiliza el equipo.
7. Este equipo no está diseñado para ser utilizado por personas menores de edad, con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso de una persona responsable de su seguridad.
8. Es necesaria una estrecha supervisión para cualquier plancha de calor utilizada por o cerca de niños.
9. No deje el equipo desatendido mientras está conectado.
9. Se pueden producir quemaduras al tocar partes metálicas calientes.
10. Para reducir la probabilidad de sobrecarga del circuito, no opere otro equipo de alta tensión en el mismo circuito.
11. Si se necesita un cable de extensión, entonces use un cable de 20 amperes. Los cables de menos amperaje pueden sobrecalentarse. Se debe tomar la precaución de no tirar o pisar los cables.

## **Especificaciones Técnicas**

Tamaño del plato	29 x 38 cm
Voltaje	1200W/15Amps
Ajuste de temperatura	Digital de 0 a 250°C
Tiempo de inicio	15 a 20 minutos
Ajuste de tiempo	de 0 a 999 seg
Ajuste de presión	manual
Dimensiones del empaque	75 x 58 x 52 cm
Peso del empaque	35 kg
Accesorios incluidos	Accesorios para tazones con 1 resistencia (11 onzas), accesorio de aluminio para gorros de 9 x 15 cm, accesorio para 10 lápices (de 9 a 11 mm de diámetro).

## Descripción física de la máquina AP1901

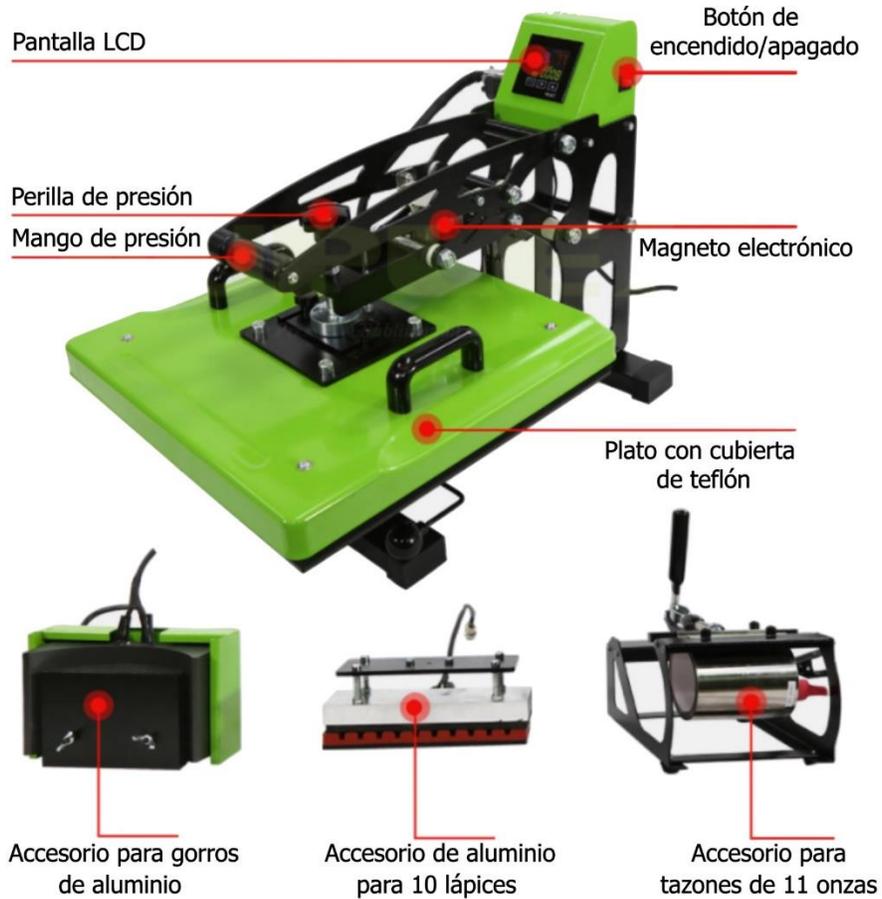

## Instrucciones de Operación

Conecte el cable de la fuente de alimentación a una toma eléctrica correctamente conectada a tierra con un amperaje suficiente.

### Encendido de la plancha:


Localice el botón de encendido/apagado de color rojo ubicado en la parte trasera de la plancha, como se indica en la siguiente imagen y enciéndalo (On).

### Ajuste de la temperatura:

Presione el botón  en el panel de control.

En el panel aparecerá "Temperature Setting" con la palabra "Temperature" parpadeando.

A continuación, presione el botón "▲" (triángulo con punta hacia arriba) y "▼" (triángulo con punta hacia abajo) para ajustar la temperatura deseada. El rango de temperatura se puede ajustar de 0 a 220°C.

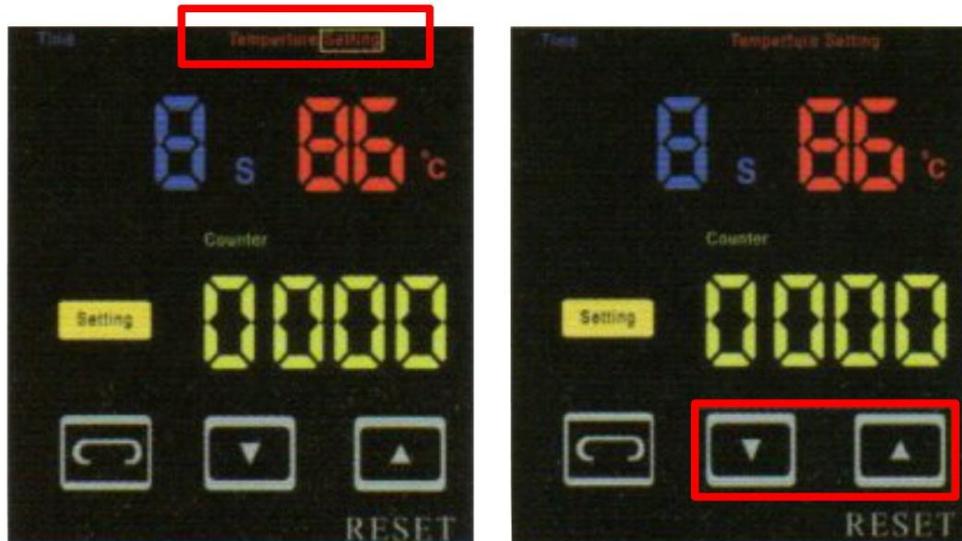


### Ajuste del tiempo:

Una vez que haya ajustado la temperatura, presione nuevamente el botón  en el panel de control.

En el panel aparecerá "Time Setting" con la palabra "Time Setting" parpadeando.

A continuación, presione el botón "▲" (triángulo con punta hacia arriba) y "▼" (triángulo con punta hacia abajo) para ajustar el tiempo deseado. El rango de tiempo se puede ajustar de 0 a 999 segundos.

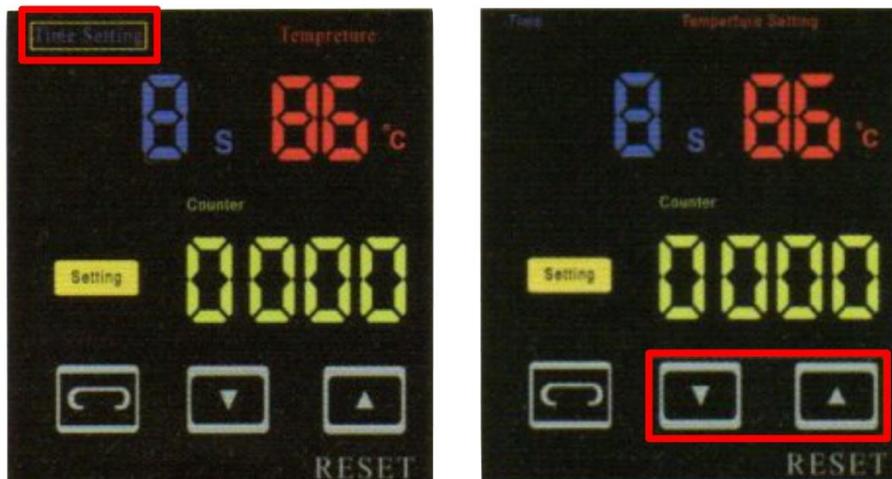

Vuelva a presionar el botón  y espere a que la temperatura llegue al ajuste configurado.

#### Ajuste de presión:

La perilla de ajuste de presión está ubicada en el centro de la placa.

Ajuste la presión girando la perilla en sentido horario para aumentar la presión y en sentido contrario a las agujas del reloj para disminuir la presión.

RECUERDE ajustar la presión cada vez que cambie de sustrato y siga las instrucciones del fabricante del material a estampar.


#### Proceso de estampado:

Una vez que el equipo ha llegado a la temperatura deseada, comenzará a pestañear "Heating", posicione la prenda o material a estampar. Cierre la plancha. El magneto electrónico hará que se trabe automáticamente la plancha y el proceso de estampado se iniciará con la cuenta regresiva del temporizador.

Una vez completado el ciclo de estampado, se escuchará una alarma y la plancha se desbloqueará. Abra la prensa y el tiempo se restablecerá automáticamente para la siguiente aplicación.

Adicionalmente comenzará a funcionar el contador.

Para volver el contador a 0, presione la tecla "RESET" por 3 segundos.

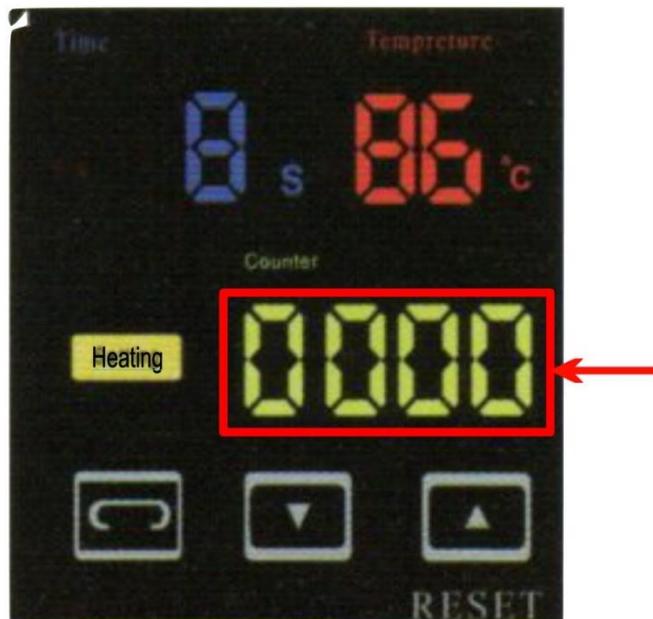

### Uso de accesorios:

Accesorio para tazones: retire el conector de la plancha plana ubicado debajo de la pantalla LCD. No es necesario desinstalar la plancha plana. Configure la temperatura y tiempo, ajuste la perilla de presión de la estampadora de tazones, cierre la plancha de tazones presionando y bloqueando la manilla, y proceda al estampado.

Accesorio de gorros: desinstale la plancha plana, tanto la placa de superior como la inferior, destornillando a mano los tornillos superiores y los inferiores. Instale ambas piezas del accesorio de gorros. Conecte la unidad superior al conector, ajuste la perilla de la presión y proceda al estampado.

Accesorio para lápices: desinstale la plancha plana, tanto la placa de superior como la inferior, destornillando a mano los tornillos superiores y los inferiores. Instale ambas piezas del accesorio de gorros. Conecte la unidad superior al conector, ajuste la perilla de la presión y proceda al estampado.

## **Configuraciones generales**

SUPERFICIE SUBLIMABLE	TEMPERATURA	TIEMPO	PRESION
Cerámica	180°C - 200°C	200 - 250 segundos	Media
Plástico	180°C - 200°C	50 - 60 segundos	Media
Metal	165°C - 175°C	40 - 50 segundos	Media
Poliéster	175°C - 180°C	50 - 60 segundos	Media a alta

Estas configuraciones son referenciales, consulte siempre con el proveedor del sustrato.

[www.designtec.cl](http://www.designtec.cl)