


Kasutusjuhend Õhukonditsioneer

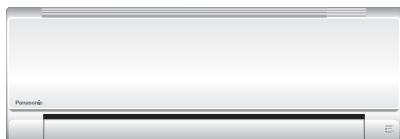

Mudel nr
Siseseade
CS-CZ9SKE
CS-CZ12SKE

Välisseade
CU-CZ9SKE
CU-CZ12SKE



Kasutusjuhend **Õhukonditsioneer**

2-11

Täname, et ostsite Panasonicu õhukonditsioneeri. Paigaldusjuhend on seadmega kaasas. Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit. Hoidke juhend alles.

Kiirjuhend

Patareide sisestamine

- ① Tõmmake kaugjuhtimispuldi tagakaas välja
- ② Sisestage AAA- või R03-tüüpi patareid (kasutusaeg ca 1 aasta)
- ③ Sulgege kaas

Kella seadistamine

- ① Vajutage nuppu **CLOCK (KELL)**
- ② Seadistage kellaaeg
- ③ Kinnitage seadistus

Põhitoimingud

- ① Töörežiimi valimine



- ② Töö käivitamine/peatamine







- Enne seadme käivitamist veenduge, et ekraanil on näit **OFF (VÄLJAS)**.

- ③ Temperatuuri valimine

- Valikuvahemik: 16 °C ~ 30 °C (ei kehti režiimis FAN (VENTILEERIMINE))
- Seadme kasutamine soovitatud temperatuurivahemikus võib energiat säästa.
 - HEAT (SOOJENDUS): 20 °C ~ 24 °C.
 - COOL (JAHUTUS): 26 °C ~ 28 °C.
 - DRY (KUIVATAMINE): 1 °C ~ 2 °C kraadi toatemperatuurist madalam.
- Seadme näidiku tuhmistamiseks või selle ereduse taastamiseks hoidke viie sekundi jooksul all nuppu
- Kaugjuhtimispulti tuleb kasutada kaheksa meetri raadiuses siseseadme kaugjuhtimispuldi vastuvõtjast.

Selle juhendi illustatsioonidel on vaid selgitav eesmärk, need võivad tegelikust seadmest erineda. Illustatsioonid võivad tulevikus etteatamata muutuda.

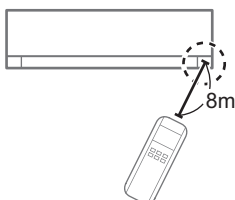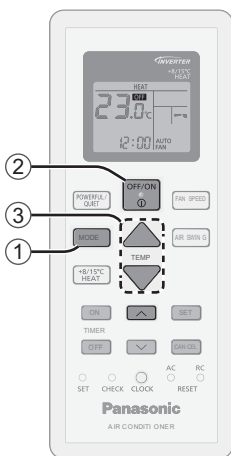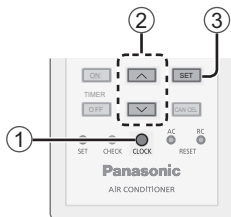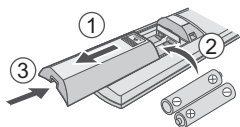

Sisukord

Ettevaatusabinõud	4-7
Kasutamine	8-9
Puhastusjuhised	10
Tõrkeotsing	11

Tarvikud

- Kaugjuhtimispuult
- AAA- või R03-tüüpi patareid, 2 tk
- Kaugjuhtimispuuldi hoidja
- Kaugjuhtimispuuldi hoidja kruvid, 2 tk

 HOIATUS	Sümbol näitab, et seadmes on kasutusel kergestisüttiv külmutussaine. Külmutussaine lekke korral välise süüteallika juuresolekul on võimalik süttimine.
 ETTEVAATUST	Sümbol näitab, et tuleb hoolikalt lugeda kasutusjuhendit.
 ETTEVAATUST	Sümbol näitab, et kasutus- või paigaldusjuhendis leidub lisateavet.

Ettevaatusabinõud

Hoidmaks ära enese või teiste vigastamist või esemete kahjustamist, tuleb täita järgnevaid nõudeid. Alljärgnevate juhiste mittejärgimisest tulenev seadme vale kasutamine võib põhjustada vigastusi või kahjustusi, mis on tõsiduse astme järgi liigitatud järgmiselt.



Seade on täidetud R32-ga (nõrk kergestisüttiv külmutusaine). Külmutusaine lekkimisel ja sattumisel kokkupuutesse välise süüteallikaga on tulekahju tekke oht.



HOIATUS

See märk hoiatab surma või raske tervisevigastuse eest.



ETTE-VAATUST

See märk hoiatab vigastuse või varakahju eest.


Juhised on liigitatud järgmiste sümbolitega.



See sümbol tähistab KEELATUD toimingut.



Need sümbolid tähistavad KOHUSTUSLIKKE toiminguid.

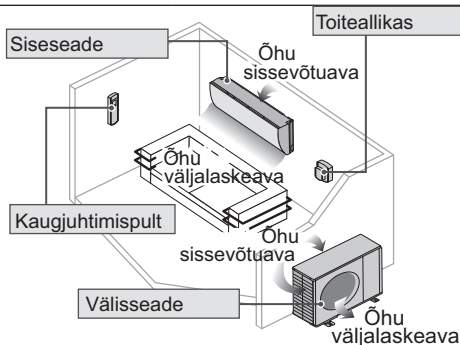

HOIATUS

Siseseade ja välisseade



Üle kaheksa-aastased lapsed, füüsilise, sensoorse või vaimse puudega isikud ning puuduvate kogemuste ja teadmistega isikud võivad seadet kasutada ainult siis, kui neid on juhendatud seadme turvalise kasutamises osas ja kui nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi järelevalveta seadet hooldada ega puhastada.

Seade tuleb paigaldada ruumi ja seadet tuleb kasutada ruumis, mille põrandapind on suurem kui A_{min} (m^2). Seadet ei tohi panna süüteallikate (kuumus / sädemed / lahtine leek), ohtlike alade (gaasiseade, gaasipliit, gaasivõrgustusüsteem, elektriküpsutusseade jms) lähedusse. (Amin (m^2) väärtus on antud paigaldusjuhendi tabelis A.)

Pidage silmas, et külmutusaine ei pruugi sisaldada lõhnaainet. Soovitame tungivalt tagada, et kohapeal on olemas kergestisüttiva külmutusaine-gaasi andurid, et need töötavad ja annavad vajaduse korral lekkest märku.

Seadme sisemiste osade puhastamise ning seadme remondi, paigaldamise, eemaldamise ja taaspaigaldamise eel pidage nõu volitatud edasimüüja või spetsialistiga. Vale paigaldamine ja seadme käsitlemine tekitab lekke, elektrilöögi või tulekahju.

Enne mis tahes konkreetse külmutusaine tüübi kasutamist küsige kinnitust volitatud edasimüüjalt või spetsialistilt. Mitte ette nähtud tüüpi külmutusaine kasutamine võib põhjustada tootekahjustuse, plahvatuse, vigastuse jmt.



Kasutage jääsulatamisprotsessi kiirendamiseks ja seadme puhastamiseks vaid tootja soovitatud vahendeid. Ebasobivad meetodid või mittesobiva materjali kasutamine võib põhjustada tootekahjustuse, plahvatuse ja raske vigastuse.

Ärge torkige ega põletage surve all olevat seadet. Ärge pange seadet kuumuse, leekide, sädemete või muude süüteallikate lähedusse. Vastasel juhul võib see plahvatada ja põhjustada vigastuse või surma.

Ärge paigaldage seadet plahvatus- või süttimisohklikku keskkonda. See võib põhjustada tulekahju.

Ärge pistke sõrmi ega muid esemeid õhukonditsioneeri sise- või välisseadmesse. Pöörlevad osad võivad tekitada vigastuse.



Ärge puudutage välisseadet äikesetormi ajal, see võib anda elektrilöögi.

Ärge jääge pikaks ajaks külma õhu kätte, et mitte üleliigselt jahtuda.

Ärge astuge ega istuge seadmele, võite maha kukkuda.



Kaugjuhtimispult



Ärge laske imikutel ega lastel kaugjuhtimispuldiga mängida. Nad võivad patarei kogemata alla neelata.

Toiteallikas



Ärge kasutage modifitseeritud kaablit, liitkaablit, pikenduskaablit ega mitte selleks ette nähtud kaablit. See hoiab ära ülekuumenemise ja tulekahju.



Ülekuumenemise, tulekahju või elektrilöögi ära hoidmiseks tuleb teha järgmist.

- Sama seinapesa ei tohi jagada muude seadmetega.
- Seadet ei tohi kasutada märgade kättega.
- Toitekaablit ei tohi liigselt painutada.
- Seadet ei tohi tööle panna või seisata toitekaabli seinapessasse sisestamise või välja tõmbamise ajal.



Kui toitekaabel on katki, siis peab tootja, hooldusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isik selle ohu vältimiseks asendama.

Soovitame tungivalt paigaldada seadmele rikkevoolukaitselülitit (ELCB) või jääkvoolukaitset (RCD), et vältida elektrilöögi või tulekahju oht.

Ülekuumenemise, tulekahju või elektrilöögi ära hoidmiseks tuleb teha järgmist.

- Toitepistik tuleb õigesti toitepesa sisestada.
- Toitepistikul oleva tolm tuleb korrapäraselt kuiva lapiga ära pühkida.

Kui peaks toimuma mis tahes anomaalia või rike, siis lõpetage kohe toote kasutamine, tõmmake toitepistik välja või lülitage seade toitenupust või kaitselülitist välja. (Suitsu, tulekahju, elektrilöögi oht.)

Anomaalia/rikke näited.

- ELCB käivitub sageli.
- On tunda kõrbelõhna.
- Seade tekitab ebatavalist heli või vibratsiooni.
- Siseseadmest lekib vett.
- Toitekaabel või –pistik muutub ebaharilikult kuumaks.
- Ventilatori kiirust ei saa muuta.
- Seade jääb käivitamise järel kohe seisma, ehkki on sisse lülitatud.
- Ventilator ei seisku isegi pärast seadme töö lõppu.
- Võtke kohe ühendust kohaliku edasimüüjaga seadme hoolduseks/remondiks.



Seade peab olema elektrilöögi või tulekahju ära hoidmiseks maandatud.

Ettevaatusabinõud



Elektrilöögi vältimiseks tuleb toide välja lülitada ja toitepistik välja tõmmata järgmistel juhtudel.



- Enne seadme puhastamist või hooldamist.
- Kui seade pole pikka aega kasutusel.
- Ebatavaliselt tugeva äiksetormi ajal.

Ettevaatusabinõud külmutusaine R32 kasutamisel

Seadmetega töötamisel ja erinevate külmutusainete käsitlemisel tuleb pöörata hoolikat tähelepanu järgmistele punktidele.



Kuna töörõhk on kõrgem kui külmutusainega R22 mudelitel, on osa torustikust ning paigaldus- ja hooldustööriistad spetsiifilised. Külmutusainet R22 kasutava mudeli asendamisel uue R32 külmutusainet kasutava mudeliga tuleb välisseadmes alati asendada tavaline torustik ning äärikumutrid R32 ja R410A torustiku ja äärikumutritega. R32 ja R410A puhul saab välisseadmes kasutada sama torustikku ja äärikumutreid.

R32 ja R410A külmutusainet kasutatavatel mudelitel on erinev laadimisava keermeläbimõõt, mille eesmärgiks on hoida ära külmutusvedeliku R22 laadimine seadmesse ja tagada ohutus. Seetõttu tuleb läbimõõtu eelnevalt kontrollida. [R32 ja R410A laadimisava keermeläbimõõt on 12,7 mm (1/2 tolli).]

Võrreldes R22-ga tuleb olla tähelepanelikum, et võõrained (õli, vesi jms) ei pääseks torustikku. Torustiku hoiustamisel tuleb avalikult kokkusurumise, kinniteipimise vms abil sulgeda. (R32 käsitlemine sarnaneb R410A-ga.)

Seadet tuleb hoiustada hästiventileeritud kohas.

Seadet tuleb hoiustada ruumis, kus pole pidevat lahtist leeki ja süüteallikaid.

Seadet tuleb hoiustada nii, et oleks välistatud selle mehaaniline vigastamine.



ETTEVAATUST

Siseseade ja välisseade



Ärge peske siseseadet veega, bensiiniga, vedeldiga ega küürimispulbriga, et seadet mitte vigastada ega korrodeerida.

Ärge kasutage seadet täppiseseadmete, toidu, loomade, taimede, kunstiteoste või muude esemete säilitamiseks. See võib põhjustada kvaliteedi halvenemist jm.

Ärge pange kergesti süttivaid seadmeid õhu väljalaskeava ette, et mitte tule levikut soodustada.

Ärge pange taimi ega lemmikloomi otse õhu- voolu sisse, et mitte tekitada vigastusi jm.

Ärge puudutage teravat alumiiniumkiilu, teravad esemed võivad tekitada vigastusi.



Ärge lülitage siseseadet sisse pörandavahetamisel. Pärast vahetamist õhutage ruumi enne seadme kasutamist põhjalikult.

Ärge paigaldage seadet suitsusesse ega õlisesse kohta, et seadet mitte kahjustada.

Ärge võtke seadet puhastamise eesmärgil koost lahti, see võib tekitada vigastusi..

Seadme puhastamise ajal ärge astuge ebastabiilse pingi peale.

Ärge pange seadmele vaasi ega veeanumat. Vesi võib seadme sisse minna ja selle isolatsiooni rikkuda. See võib tekitada elektrilöögi.

Ärge avage seadme töötamise ajal pikaks ajaks akent ega ust. See võib kaasa tuua ebatõhusa energiakasutuse ja ebamugava temperatuurimuutuse.



Veelekk vältimiseks tuleb jälgida, et
äravoolutoru
- on õigesti ühendatud,
- ei lähe rennide ega mahutite sisse,
- ei asetse vees.

Õhutage ruumi korrapäraselt pärast pikka
kasutusperioodi või kasutamist mis tahes
kergestisüttiva seadmestikuga.

Pärast pikka kasutusperioodi veenduge, et
paigaldusrest on terve, et vältida seadme
mahakukkumine.

Kaugjuhtimispuul



Ärge kasutage laetavaid patareisid (Ni-Cd).
See võib kaugjuhtimispuul vigastada.



Kaugjuhtimispuuldi tõrgete või vigastamise
vältimiseks:

- Eemaldage patareisid, kui seadet pikka
aega ei kasutata.
- Kasutage sama tüüpi patareisid ja
sisestage need õigetpidi.

Toiteallikas




Ärge lahutage pistikut vooluvõrgust seda
seinakontaktist juhtme kaudu välja
tõmmates, et mitte elektrilööki põhjustada.

Kasutamine

POWERFUL/QUIET Tugeva ja vaikse režiimi vahel valimine

(Kaugjuhtimispuldi ekraan)



POWERFUL (TUGEV): soovitud temperatuuri kiireks saavutamiseks

- Töö režiimis kestab seni, kuni režiim nupust tühistatakse.

QUIET (TASANE): seadme vaikse töö nautimiseks

- Režiim vähendab õhuvoolu tekitatud müra.

MODE Töörežiimi valimine

HEAT (SOOJENDUS): sooja õhu nautimiseks

- Seadmel kulub üles soojenemiseks aega. Toitenäidik vilgub selle toimuva alguses.
- Seade võib jääsulatuse ajaks lõpetada sooja õhu väljastamise. Selle toimuva ajal jääsulatuse näidik põleb.

COOL (JAHUTUS): jaheda õhu nautimiseks

- Režiimi COOL (JAHUTUS) ajal kasutage kaitseks päikesevalguse ja välise soojuste eest kardinaid, et voolutarvet vähendada.

DRY (KUIVATAMINE): õhuniiskuse vähendamiseks

- Seade töötab madalal ventilaatori kiirusel, et saavutada kerge jahutamine.

FAN (VENTILEERIMINE): ruumis õhuringluse tekitamiseks


AUTO (AUTOMAATREŽIIM): mugavuse tagamiseks

- Töörežiimi valimise ajal toitenäidik alguses vilgub.
- Seade valib iga 10 minuti järel töörežiimi, mis on kooskõlas temperatuuriseade ja toatemperatuuriga.

+8/15°C HEAT Soojustaseme hoidmine

☞ +8/15°C SOOJENDUS

- Ruumi temperatuuri hoidmine tasemel +8/15°C. Ventilaator lülitub automaatselt kiirele pöörlemiskiirusele.
- See toiming alistab töörežiimi ja seda saab katkestada, vajutades nuppu .
- Välisseadme jääsulatuse toiming tekitab järsu külma õhu väljumise siseseadmest. Külma õhu kõrvaldamiseks kasutage soojendusrežiimi.



Näidik

- POWER/DEICE (TOIDE/JÄÄSULATUS)
- TIMER (TAIMER)
- +8/15°C
- SOOJENDUS

roheline/
sinine
oranž
roheline

Kaugjuhtimispuldi ekraan




Kellaaja 12-tunnise (AM/PM) või 24-tunnise vormingu vahetamiseks hoidke nuppu umbes 5 sekundit all.

Temperatuurinäidu °C või °F ühikute vahetamiseks hoidke nuppu umbes 10 sekundit all.

Kaugjuhtimispuldi lähtestamiseks vajutage seda nuppu.

Pole tavalistes toimingutes kasutusel.

Nupp Auto ON/OFF (Automaatrežiimi sisse-/väljalülituse nupp)

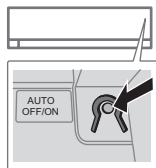

Kasutage seda juhul, kui kaugjuhtimispult on kadunud või tekib tõrge. Kergitage esipaneel üles.

- Seadmes režiimi AUTO (automaatrežiimi) sisse lülitamiseks vajutage nuppu üks kord.
- Seadmes režiimi COOL (jahutusrežiimi) sundsiselülitamiseks hoidke nuppu all, kuni kuulete üht piiksu, seejärel vabastage nupp.
- Korrake sammu 2. Seadmes režiimi HEAT (soojendusrežiimi) sundsiselülitamiseks hoidke nuppu all, kuni kuulete kaht piiksu, seejärel vabastage nupp.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage taas nuppu.

Ventilaatori kiiruse valimine

(Kaugjuhtimispuldi ekraan)



Režiimi AUTO (AUTOMAATREŽIIM) korral reguleeritakse siseseadme ventilaatori kiirust automaatselt kooskõlas töörežiimiga.

Selleks, et seade töötaks eelistatavalt vaikses režiimis, valige aeglaseim ventilaatori kiirus (■).


Püstise õhuvoo suuna reguleerimine

(Kaugjuhtimispuldi ekraan)



- Hoiab ruumi õhutatuna.
- Kui režiim AUTO (AUTOMAATREŽIIM) on režiimis COOL/DRY (JAHUTUS/KUIVATAMINE) sisse lülitatud, siis liigub klapp automaatselt üles/alla.
- Kui režiim AUTO (AUTOMAATREŽIIM) on režiimis HEAT (SOOJENDUS) sisse lülitatud, on rõhtne klapp fikseeritud kindlasse asendisse.
- Ärge reguleerige klappi käega.


Rõhtsa õhuvoo suuna reguleerimine



• Käsitsi reguleeritav


Taimeri seadistamine

Seadme kindlal ajal sisse või välja lülitamiseks on võimalik seadistada kaks sisse- ja väljalülitustaimerite paari.

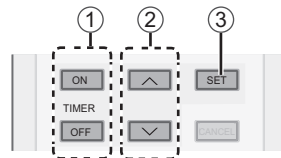

① Sisse- või väljalülitustaimer valimine

• Üks nupuvajutus:



Näide: välja lülitamine kell 22.00



② Kellaaja määramine



③ Kinnitamine



- Sisse- või väljalülitustaimerit tühistamiseks vajutage nuppu **ON (SISSE)** või **OFF (VÄLJA)**, valige kas ① või ② ja vajutage nuppu **CANCEL (TÜHISTA)**.
- Kui taimer on käsitsi või voolukatkestuse tõttu tühistatud, saate taimerit taastada, vajutades nuppu **ON (SISSE)** või **OFF (VÄLJA)**, valides kas ① või ② ja vajutades nuppu **SET (SEADISTA)**.
- Ekraanil kuvatakse ajaliselt lähimat taimerit ja see käivitub esimesena.
- Kui sisselülitamise taimer on seadistatud, võib seade käivituda määratud kellaajast kuni 35 minutit varem, et saavutada soovitud temperatuur õigeks ajaks.
- Taimer töötab kaugjuhtimispuldil määratud kellaaja järgi ja käivitub seadistamise järel kord päevas. Kellaaja määramiseks tutvuge kirj juhendiga.

Automaatse taaskäivituse juhtelement

- Kui elekter pärast voolukatkestust tagasi tuleb, jätkub teatud ajavahemiku järel automaatselt seadme töö varasemas töörežiimis ja sama õhuvoo suunaga.
- Juhtelementi ei saa kasutada, kui on seadistatud TIMER (TAIMER).

Töötitingimused

Kasutage õhukonditsioneeride järgmise temperatuurivahemiku korral.

KPT: kuiva pirmi temperatuur
MPT: märja pirmi temperatuur

Temperatuur (°C)		Sees		Väljas	
		KPT	MPT	KPT	MPT
COOL (JAHUTUS)	Max	32	23	43	26
	Min	16	11	16	11
HEAT (SOOJENDUS)	Max	30	-	24	18
	Min	16	-	-20	-
+8/15°C HEAT (SOOJENDUS)	Max	15	-	-	-
	Min	8	-	-20	-

Puhastusjuhised

Seadme tõhusa töö tagamiseks tuleb seda regulaarselt puhastada. Seadme määrdumine võib tekitada tõrkeid ja võidakse kuvada tõrkekoodi „H99“. Kui see juhtub, võtke ühendust volitatud edasimüüjaga.

- Enne puhastamist lülitage seadme toide välja ja lahutage seade vooluvõrgust.
- Ärge puudutage alumiiniumlaba, teravad osad võivad põhjustada vigastuse.
- Ärge kasutage bensiini, vedeldit ega küürimispulbrit.
- Kasutada võib vaid seepi (~ pH 7) või neutraalset koduseks majapidamiseks mõeldud pesuainet.
- Kasutage maksimaalselt 40 °C vett.

Siseseade


Pühkige seadet õrnalt pehme ja kuiva lapiga.




Esipaneel

Peske õrnalt ja kuivatage.


Eemaldage esipaneel

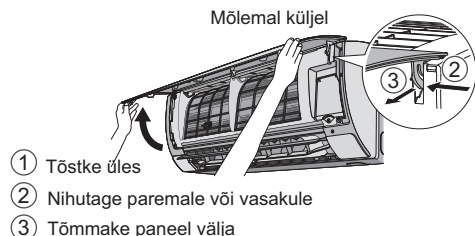

Sulgege paneel kindlalt

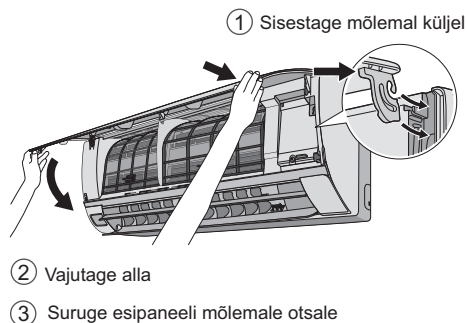

Siseseade

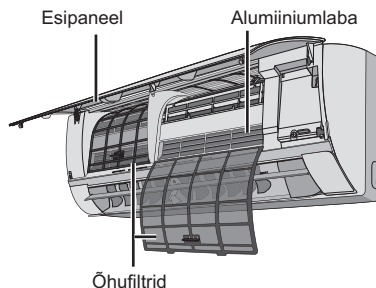


Õhufiltrid

Kord kahe nädala jooksul


- Peske ja loputage filtreid õrnalt vee all, et vältida filtri pinna vigastamist.
- Kuivatage filtrid põhjalikult varjulisel kohas, lahtisest tules ja otsesest päikesevalgusest eemal.
- Vahetage kahjustatud filtrid välja.



Eemaldage õhufilter

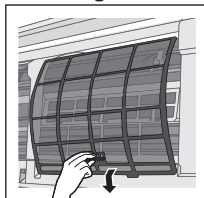

Kinnitage õhufilter

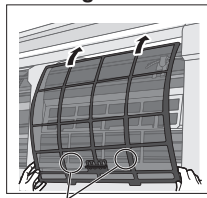

Sisestage filter seadmesse

Hooajaline ülevaatus pärast pikaajalist mittekasutamist

- Kaugjuhtimispuldi patareide kontrollimine.
- Õhu sisselaske- ja väljalaskeavade ventilaatorid on takistusevabad.
- Kasutage nuppu Auto OFF/ON (Automaatrežiimi sisse-/väljalülitus), et käivitada seade režiimis COOL/HEAT (JAHUTUS/SOOJENDUS). Pärast seda, kui seade on 15 minutit töötanud, peaks õhu sisselaske- ja väljalaskeavade ventilaatorite juures olema järgmine temperatuurierinevus:

COOL (JAHUTUS): $\geq 8\text{ °C}$ HEAT (SOOJENDUS): $\geq 14\text{ °C}$

Seadme pikaaegse mittekasutamise järel

- Lülitage seade 2–3 tunniks sisse režiimis HEAT (SOOJENDUS), et eemaldada põhjalikult seadme sisemistes osades olev niiskus ja vältida sellega hallituse levimist.
- Lülitage seadme toide välja ja eemaldage seade vooluvõrgust.
- Eemaldage kaugjuhtimispuldi patareid.

Tõrkeotsing

Järgmised tunnused ei näita seadme tõrke olemasolu.

Tunnus	Põhjus
Siseseadmest tuleb auru.	• Jahutusprotsessist tulenev kondenseerumise efekt.
Töötamise ajal kostub vee voolamise hääl.	• Seadme sees voolab külmutusaine.
Toas on kummaline lõhn.	• See võib olla seinast, vaibast, mööblist või riietusest tulev niiske lõhn.
Automaatse ventilaatori kiiruse seade korral jääb siseruumi ventilaator aeg-ajalt seisma.	• See aitab eemaldada ümbritsevat lõhna.
Õhuvool jätkub isegi peale seadme töö lõppu.	• Jääksoojuse väljatõmbamine siseseadmest (maksimaalselt 30 sekundit).
Pärast taaskäivitust kulub seadme tööle hakkamiseks mõni minut.	• Viitaeg on mõeldud seadme kompressori kaitseks.
Välisseadmest tuleb vett/auru.	• Torudes tekib kondenseerumine või aurustumine.
Näit TIMER (TAIMER) on pidevalt sees.	• Kord seadistatud taimer kordab end iga päev.
Klapp on jääsulatuse toimingu ajal suletud.	• Valik AIR SWING (ÕHUVOO KIIKUMINE) on seatud väärtusele AUTO (AUTOMAATNE)
Siseseadme ventilaator jääb soojendusrežiimis töötades aga-ajalt seisma.	• Soovimatu jahutusefekti vältimiseks.
Näidik POWER (TOIDE) vilgub enne seadme sisse lülitamist.	• See on seadme töötamiseks ettevalmistav samm, kui on seadistatud sisselülitustaimer.
Praksuv heli seadme töötamise ajal.	• Temperatuurimuutused põhjustasid seadme paisumise/kokku tõmbumise.
Mõned plastikosad on kaotanud värvi.	• Värv kaotamine oleneb plastikosades kasutatud materjali tüübist, see võib kiireneeda kuumuse, päikesevalguse, ultraviolettkiirguse või keskkonnategurite mõjul.

Enne seadme hooldusse saatmist kontrollige järgnevaid asju.

Tunnus	Kontrollida
Seade ei tööta režiimis HEAT/COOL (SOOJENDUS/JAHUTUS) tõhusalt.	• Seadistage temperatuur õigesti. • Sulgege kõik uked ja aknad. • Puhastage või vahetage filtrid. • Kõrvaldage õhu sisse- ja väljalaskeavade ventilaatorite juures olevad takistused.
Seade tekitab töötamise ajal müra.	• Kontrollige, kas seade on paigaldatud viltuselt. • Sulgege esipaneel korralikult.
Kaugjuhtimispult ei tööta. (Ekraan on tuhm või raadiosignaal on nõrk.)	• Pange patareid õigesti sisse. • Vahetage nõrgad patareid.
Seade ei tööta.	• Kontrollige, kas kaitselüliti on vallandunud. • Kontrollige, kas taimerid on seadistatud.
Kaugjuhtimispuldi signaal ei jõua seadmesse.	• Veenduge, et vastuvõtja ees pole takistusi. • Teatud fluorestseerivad lambid võivad signaali vastuvõtjat häirida. Küsige nõu volitatud edasimüüja käest.

VEAD, MIDA EI SAA ISE KÕRVALDADA


Järgmistel juhtudel LÜLITAGE SEADE VÄLJA JA LAHUTAGE VOOLUVÕRGUST ning võtke seejärel ühendust volitatud edasimüüjaga.

- Seade teeb töötamise ajal ebaharilikku häält.
- Kaugjuhtimispulti on sattunud vesi/võõrkehad.
- Siseseadmest lekib vett.
- Kaitselüliti rakendub sageli.
- Toitekaabel muutub ebatavaliselt kuumaks.
- Lülitid või nupud ei tööta korralikult.

Seade seiskub ja näidik TIMER (TAIMER) hakkab vilkuma.

Kasutage tõrkekoodi vaatamiseks kaugjuhtimispulti.

- Hoidke nuppu viis sekundit all.
- Hoidke nuppu all, kuni kuulete piiksu. Seejärel kirjutage tõrkekood üles.
- Kontrollimise lõpetamiseks hoidke nuppu viis sekundit all.
- Lülitage seade välja ja edastage tõrkekood volitatud edasimüüjale



- Teatud vigade korral võite teha seadmele taaskäivituse piiratud töötamiseks. Sel juhul kostub töötamise alguses neli piiksatust.