

DILOG

DT-358

BRUKSANVISNING



Godkänd av Boxer

Enjoy the show...



SNABBINSTALLATION

SNABBINSTALLATION

Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är att bekräfta med **Exit** knappen på fjärrkontrollen.

För mer djupgående information har ni resten av denna bruksanvisning till hjälp.

1. Koppla in mottagaren:

- med antennkabel mellan ANT IN på mottagaren och ert antennuttag
- med scartkabel mellan mottagarens TV-scart och TV-apparaten
- med strömkabel till vägguttaget

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt **nedåt** och **inåt**.

3. Starta mottagaren och menyn **Språkval** kommer att visas på TV skärmen. Mottagaren är förinställd för Sverige. Tryck på **Meny** eller **Exit**-knappen på fjärrkontrollen för att bekräfta valet.

4. Nu kommer menyn **TV utgång** att visas. Välj de inställningar som passar er utrustning och bekräfta med **Meny** eller **Exit**.

5. Inställning av tid är förberedd för Sverige. Tryck på **Meny** eller **Exit**-knappen på fjärrkontrollen för att bekräfta valet.

6. Sök kanaler: Tryck pil ner för att markera **Starta sökning** och tryck **OK** på fjärrkontrollen. Det tar ca 1½ minut att söka ner alla kanaler.

7. När sökningen är klar kommer detta att meddelas på TV skärmen. Tryck på **OK**.

Nu är installationen av mottagaren klar. Tryck på **Exit** för att gå ur menyläget och titta på TV.

Lycka till och mycket nöje med er nya Dilog digitalmottagare.



INNEHÅLL

DEL I : INSTALLATION

• <i>Säkerhetsinstruktioner</i>	1
• <i>Produktöversikt</i>	2
• <i>Fjärrkontroll</i>	4
• <i>Anslutningar</i>	6
• <i>Programkort</i>	8

DEL II : MENY GUIDE

• <i>Menyöversikt</i>	9
• <i>Kanalsökning</i>	10
• <i>Menyguide</i>	13
• <i>Kanallistor</i>	24
• <i>EPG (Elektronisk Program Guide)</i>	30
• <i>TEXT TV</i>	31
• <i>Felsökning</i>	32
• <i>Specifikationer</i>	33

DEL I
INSTALLATION



DEL I – Säkerhetsinstruktion



VARNING

Detta påpekar en farlig situation som, om den ej undviks, kan resultera i allvarlig skada.



FÖRSIKTIGHET

Detta påpekar en situation som om den ej undviks kan skada utrustningen eller annan egendom.

- Följ alltid dessa instruktioner för att förhindra möjligheten till personskador eller skada på er utrustning.
- Koppla ur mottagaren från strömförsörjningen före rengöring. Använd enbart en fuktig trasa för att rengöra mottagaren utvändigt.
- Använd inte tillbehör som inte rekommenderats av mottagartillverkaren, då dessa kan orsaka faror och påverkar garantin.
- Använd ej mottagaren i miljö med hög luftfuktighet, utsätt den ej för vatten eller fukt.
- Placera ej mottagaren på ostabilt underlag. Mottagaren kan falla och orsaka personskada eller bli skadad så att den ej blir brukbar.
- Täck ej över öppningar och luftintag på mottagaren. Dessa är till för ventilation och skydd mot överhettning. Placera inte mottagaren nära eller över radiator eller annat värmeelement. Placera inte mottagaren i en stängd miljö som t.ex. skåp utan nödvändig ventilation.
- Placera inte mottagaren över eller under annan elektronisk utrustning.
- Anslut enbart mottagaren till sådan strömkälla som anges på märkningsetiketten. Koppla ur mottagaren genom att ta tag i nätkontakten och inte i sladden.
- Dra strömkabeln på sådant sätt att den ej kan trampas på eller bli klämd av saker som placerats ovanpå eller mot dem. Var särskilt uppmärksam på sladdar vid kontakten, grenuttag, förlängningssladd och mottagarens utgång för nätsladden.
- Använd helst uttag som är skyddade för strömöverslag. För extra säkerhet under åskväder eller då mottagaren lämnas oanvänd och utan uppsikt för längre tidsperiod, koppla ur den från vägguttaget och från antenn. Detta minimerar skaderisken på mottagaren vid blixtnedslag och spänningsförändringar.
- Försök inte utföra service på mottagaren själv eller ta bort höljet eftersom ni då kan utsättas för hög ström samt att garantin hävs. Vid behov lämna alltid mottagaren till auktoriserad serviceverkstad.
- Koppla ur mottagaren från vägguttaget och anlita auktoriserad serviceverkstad ifall något av följande skulle hända:
 - Strömsladden är skadad;
 - Vätska har spillts eller något har fallit in i mottagaren;
 - Mottagaren har blivit utsatt för regn eller vatten;
 - Mottagaren har blivit tappad eller chassiet har skadats;
 - Mottagaren har ändrats i sin prestanda.



Framsida



1. Fack för programkort

: Sätt in programkortet i detta fack. Guldfärgat chip skall vara vänt nedåt/ inåt.


2. Upp/ Ner eller Kanal Upp/ Kanal Ner

: Navigera upp eller ner i meny eller bläddra kanal upp / ner.

3. På / Av

: Stäng av eller sätt på mottagaren.

Ni måste trycka på denna knapp för att sätta på mottagaren efter att ni stängt av mottagaren med denna knapp.

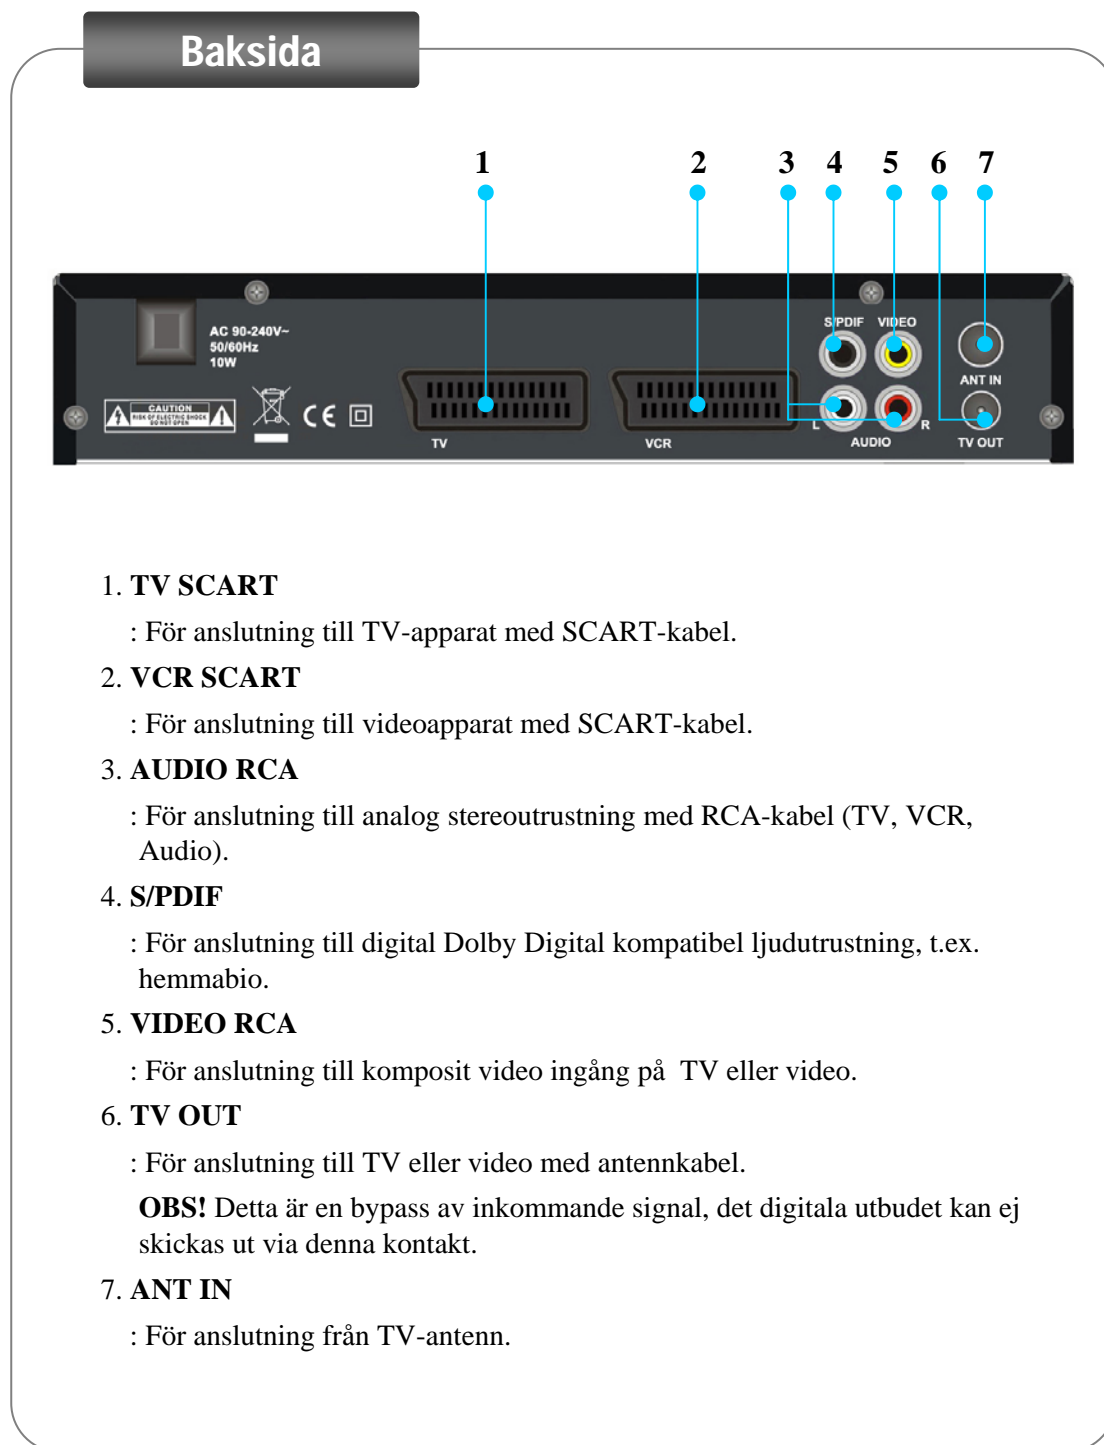



DEL I – Fjärrkontroll






DEL I – Fjärrkontroll

1. **PÅ/AV** : Sätter på och stänger av mottagaren.
2. **MUTE** : Ljud av/på.
3. **NUMMER/ALFABET** : Direktval av TV/Radio kanal och andra kommandon med sifferknappar, eller knappa in en bokstav.
4. **SIDA NER** : Flyttar en sida ner i kanallista eller i Text-TV.
5. **SIDA UPP** : Flyttar en sida upp i kanallista eller i Text-TV.
6. **EPG** : Direktval av EPG menyn som visar programinformation för kanalerna.
7. **MENY** : Gå in i huvudmeny eller återgå till föregående meny.
8. **EXIT** : Återgå till TV/Radiokanal.
9. **KANAL** : Kanal upp/ ner eller flytta markör i meny upp/ ner.
10. **OK/LAGRA** : Används för att välja ett program, en markerad rad eller parametervärde. Visar kanallista.
11. **VOLYM** : Volym upp/ ner eller flyttar markör vänster/ höger.
12. **TV/ RADIO** : TV/RAD knappen växlar mellan TV och radio läge.
13. **GRUPP** : Övergår till gruppläget i kanallistan.
14. **FAVORIT** : FAV knappen visar lista över valda favoritkanaler.
15. **ALLA KANALER** : Visar kanallistan.
16. **FUNKTION** : Används för eventuella extra funktioner.
17. **ÅTER** : Återgår till den kanal som senast valdes.
18. **TEXTNING** : Visar textningsmenyn för att välja textningsspråk.
Ett tryck: DVB-textning / Två tryck: Textning
19. **TEXT TV** : Visar Text-TV som sänds av operatör.
20. **BILDFORMAT** : Välj önskat bildformat för TV-rutan.
21. **MULTI VIDEO** : Välj ett videoläge om denna tjänst finns hos programbolaget.
22. **SLEEP TIMER** : Visar insomningstimern. Ni kan ställa in timern för avstängning mellan 15 min och 180 min med 15 min intervall.
23. **LJUDLÄGE** : Välj det språk eller ljudspår ni önskar bland den data som sänds ut av operatören.
24. **PAUSE** : Används för att frysa bilden.
25. **ZOOM** : Används för att förstora bilden.
26. **INFO** : Visar programinformation som sänds av operatör.



DEL I - Anslutningar

◆ **ANSLUT INTE** mottagaren till vägguttaget innan ni anslutit alla kopplingar till mottagaren.

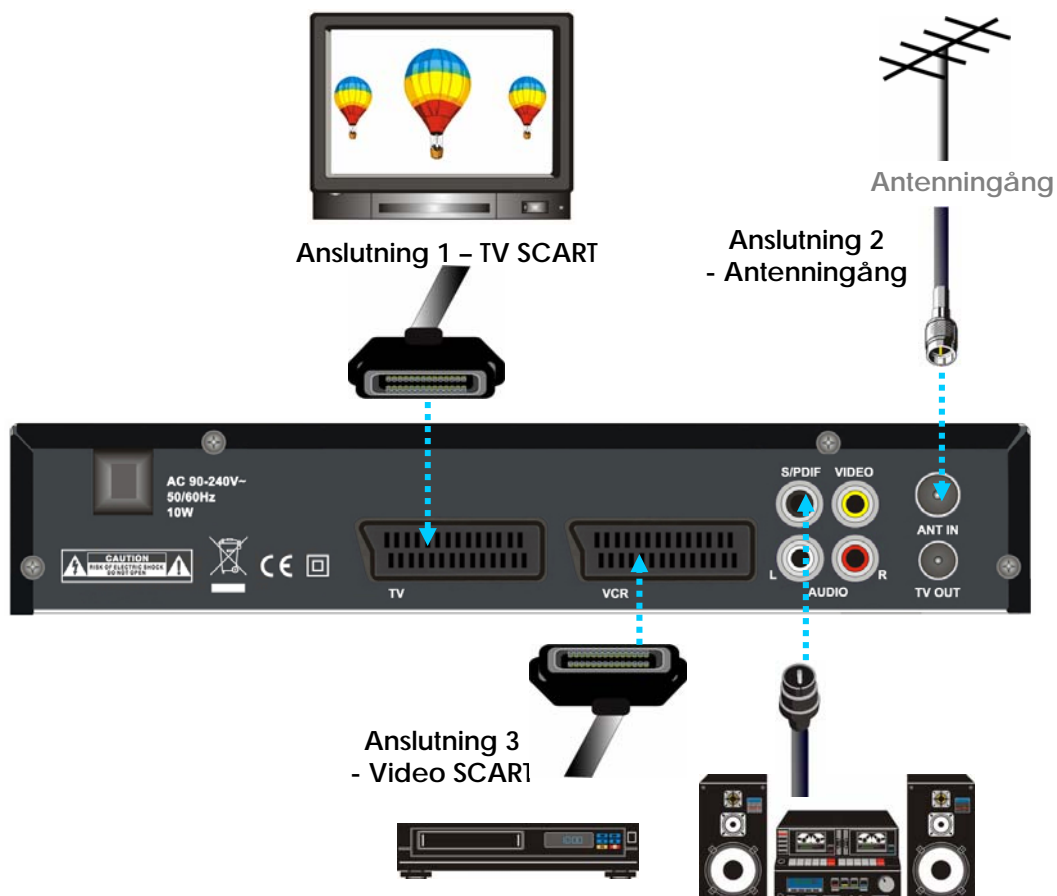

◆ **Innan ni kopplar in alla anslutningar med kablar skall ni ansluta ANT IN kontakten på mottagaren från antenn.**

1. Anslut mottagaren till en TV med TV SCART kabeln

- Koppla scartkabel mellan mottagaren och TV.



DEL I - Anslutningar

2. Anslut mottagaren till en Video med scart kabel

- Anslut en scartkabel mellan mottagarens TV scart uttag till ett scartuttag i TV'n.
- Anslut en scartkabel mellan mottagarens VCR scart uttag till scartuttaget på VCR.

3. Anslut mottagaren till ett HiFi System med S/PDIF kabel

- Anslut S/PDIF uttaget på mottagaren till ett Dolby Digital Audio system.



DEL I - Sätta in programkort




För att se betal-TV kanaler är det nödvändigt med ett programkort. Detta kan ni skaffa genom affären där ni köpte mottagaren.

Mottagaren kan ta emot ett programkort.


Om inget programkort sitter i mottagaren är endast fria kanaler (FTA; free-to-air) tillgängliga.

Här beskrivs hur du får tillgång till betal TV efter att du skrivit på ett avtal och mottagit programkortet.

- 1) **Strömkabeln bör inte vara ansluten när du sätter in programkortet.**
- 2) Sätt in programkortet i avsett fack bakom luckan på fronten av mottagaren. Pilen och chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och inåt mottagaren.
- 3) Programkortet kan ge speciell information eller menyer som ej beskrivs i denna manual.
- 4) Programkortet kan enbart ge tillgång till de kanaler som ni abonnerar på hos operatören.

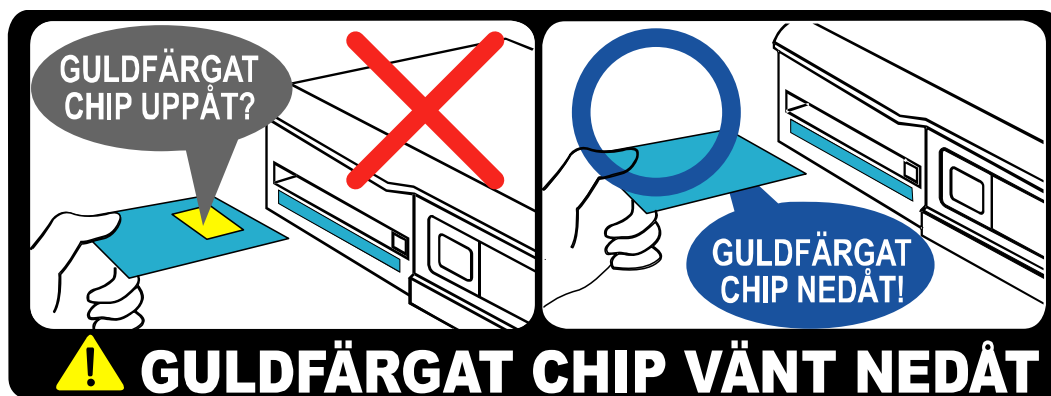

DEL II
MENY GUIDE

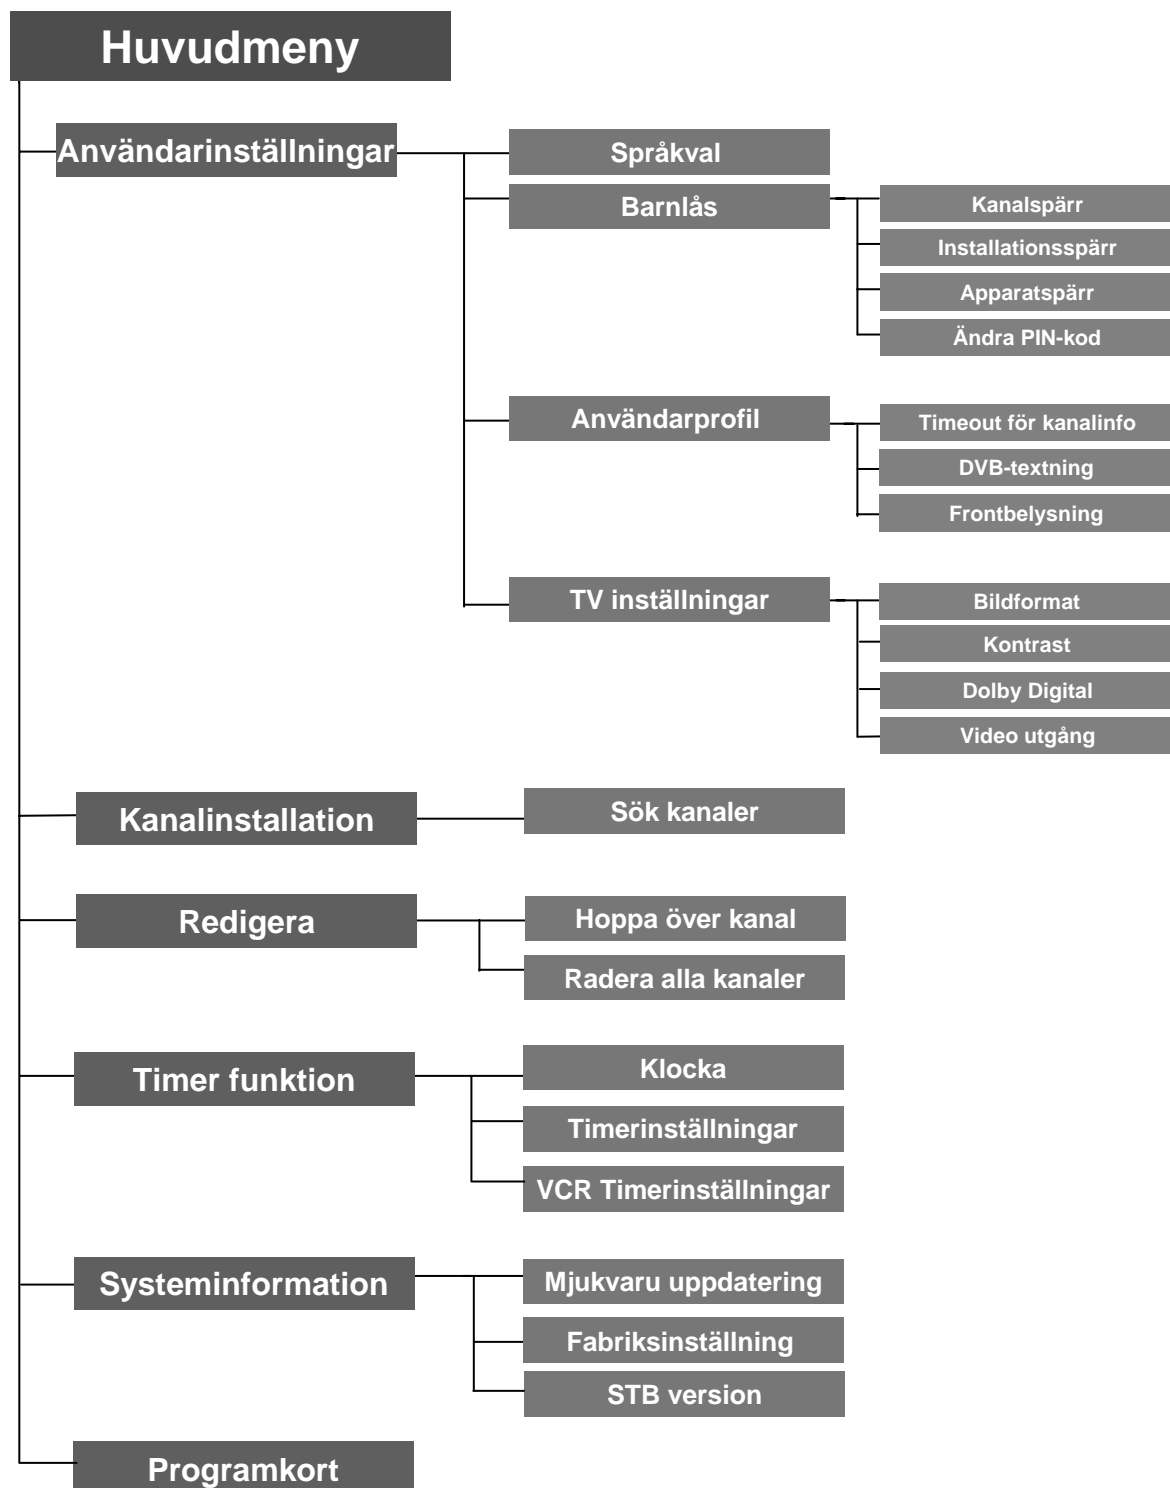



DEL II – Kanalsökning

Då mottagaren levereras med fabriksinställningar måste ni installera mottagaren. Installationen startar med "Språkval" menyn. Följ instruktionerna nedan för att installera mottagaren korrekt. Tryck på MENY knappen varje gång ni vill gå till nästa installationsmeny.



Språkval

Ni kan välja önskat språk för Meny, Ljud, Textning och Text-TV.

- Tryck på ◀, ▶ knapparna för att gå till önskat språk eller använd rullmenyn genom att trycka på **OK** knappen vid den språkinställning ni vill ställa in.
- Om ni använder rullmenyn, tryck på **OK** knappen vid valt språk.
- Använd ▲, ▼ knapparna för att flytta till nästa språkinställning.

Meny

Här ställer man in det OSD (On Screen Display) menyspråk som önskas.

Första ljudspår

Använd för att ställa in huvudspråket på eventuella kanaler med flertal ljudspår.

Andra ljudspår

Används för att ställa in andraspråket på kanaler med flertal ljudspår, ifall ens val med första ljudspår ej finns med bland de som sänds ut.

Första undertext

Här väljer man önskat språk på textning för de eventuella kanaler som sänds med flertal textningsspråk.

Andra undertext

Används för att ställa in andraspråket på kanaler med flertal textningsspråk, ifall ens val med första språk ej finns med bland de som sänds ut.

Text-TV

Används för att ställa in språk för Text-TV.





DEL II – Kanalsökning



TV inställningar

Bildformat

Används för att ställa in formatet på hur bilden skall visas på TV-rutan (bredd och höjd).

- Tryck på ◀, ▶ knapparna eller rullmenyn.

1) 4 : 3 för normalt TV format



[Full]



[Center]



[Letter Box]

2) 16: 9 för wide screen TV



Kontrast

Man kan justera ljusstyrkan på bilden.

0 : Mörkast

10 : Ljusast

Dolby Digital

Om denna parameter är satt som [På], kan ni få Dolby Digital ljud på kanalen förutsatt att denna funktion ligger i utsändningen av signalen.

Obs> För att kunna få denna ljudeffekt måste ni först koppla mottagaren till en digital ljudförstärkaren via S/PDIF jacket.

Video utgång

Ni kan välja videoutgång mellan RGB och CVBS.




DEL II – Kanalsökning



Klocka

Ställ in den tidszon ni befinner er i. När ni valt tidszon kommer klockan automatiskt ändras till lokal tid.

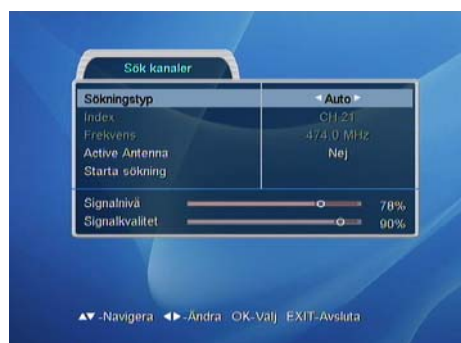

Kanalsökning

Ni kan söka in kanaler automatiskt eller manuellt. Välj antingen **Auto** eller **Manuell** under sökningssätt. Om ni har en aktiv antenn och vill förse ström till denna, välj Active Antenna [Ja]. Tryck sedan **OK** på raden [Starta sökning].

-**MANUELL**: För att söka kanaler manuellt måste ni knappa in index och frekvens.



När kanalsökningen är färdig kommer ett meddelande 'Sparar informationen' att visas. Tryck på **OK** knappen för att bekräfta när meddelandet 'Sökningen klar, tryck på **OK**' visas. Tryck sedan **EXIT** för att titta på TV.

Medan kanalerna söks kan ni se statusen på sökningen och även namnen på TV eller radiokanalerna.



DEL II – Meny Guide

Notering

- Tryck på OK knappen för att välja eller bekräfta ändringar.
- Tryck på OK knappen i de menydelar där flervalsmöjligheter finns, då kommer en rullmeny att visa sig.
- Tryck på MENY knappen för att komma till föregående meny.
- Tryck EXIT knappen för att gå ur menyläge och till TV bilden.



Huvudmenyn består av 6 undermenyer.

- Användarinställningar
- Kanalinstallation
- Redigera
- Timerinställningar
- Systeminformation
- Programkort

- Använd ▲,▼ för att flytta markören på huvudmenyn och ◀,▶ för att gå till och från undermenyer.
- Använd ▲,▼ för att flytta markören i undermenyerna.

Användarinställningar



Språkval

Ni kan välja önskat språk för Meny, Ljud, Textning och Text-TV.

- Tryck på ◀,▶ knapparna för att gå till önskat språk eller använd rullmenyn genom att trycka på **OK** knappen vid den språkställning ni vill göra.
- Om ni använder rullmenyn, tryck på **OK** knappen vid valt språk.

Använd ▲,▼ knapparna för att flytta till nästa språkställning.



DEL II – Meny Guide



Meny

Här ställer man in det OSD (On Screen Display) menyspråk som önskas.

Första ljudspår

Använd för att ställa in huvudspråket på eventuella kanaler med flertal ljudspår.

Andra ljudspår

Används för att ställa in andraspråket på kanaler med flertal ljudspår, ifall ens val med första ljudspår ej finns med bland de som sänds ut.

Första undertext

Här väljer man önskat språk på textning för de eventuella kanaler som sänds med flertal textningsspråk.

Andra undertext


Används för att ställa in andraspråket på kanaler med flertal textningsspråk, ifall ens val med första språk ej finns med bland de som sänds ut.

Text-TV

Används för att ställa in språk för Text-TV.



DEL II – Meny Guide

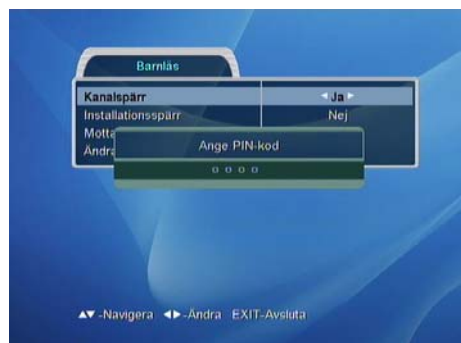

Barnlås

Med barnlåset kan ni förhindra en TV-kanal från att bli sedd, en radiokanal från att bli hörd, en ändring i installationen från att bli gjord eller så kan ni låsa boxen helt.

För att komma in i barnlåsmenyn måste ni först knappa in rätt PIN-kod.

Ursprunglig PIN kod är satt till [0000].

Kanalspär

Om kanallåset är satt på “Ja” måste man knappa in rätt PIN kod varje gång för att se eller höra den låsta kanalen.

- Använd ◀, ▶ knapparna för att välja “Ja” eller “Nej”.

Installationsspär

Om installationsspärren är satt på “Ja” måste man knappa in rätt PIN kod varje gång man skall gå in i huvudmenyn.

- Använd ◀, ▶ knapparna för att välja “Ja” eller “Nej”.

Apparatspär

Om apparatlåset är aktiverat med “Ja” måste man knappa in rätt PIN kod varje gång man startar från stand-by.

- Använd ◀, ▶ knapparna för att välja “Ja” eller “Nej”.


Ändra PIN kod

Från fabrik levereras mottagaren med PIN-kod 0000.

- Tryck OK och sedan nuvarande PIN-kod.


- Tryck in ny PIN-kod med 4 siffror.

- Bekräfta genom att trycka den nya PIN-koden igen.

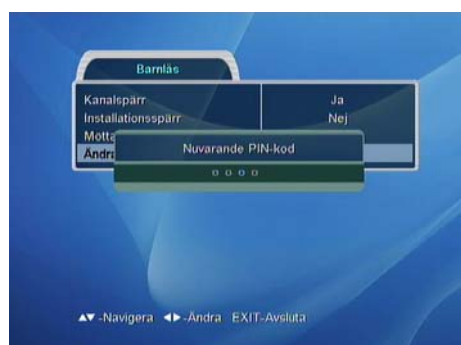



DEL II – Meny Guide

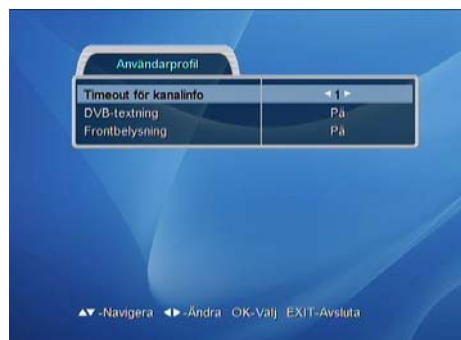

Användarinställning

Timeout för kanalinfo

Ni kan välja hur länge kanalinformationen skall visas på meddelandeflaggan (1~10sek).

- Tryck på ◀, ▶ knapparna eller använd rullmenyn för att välja flaggningstid.

DVB-textning

Här kan ni välja att aktivera DVD-textning om tjänsten tillhandahålls av operatören.

-Tryck på ◀, ▶ knapparna eller använd rullmenyn.

Frontbelysning

Här kan ni välja om frontbelysningen skall lysa då apparaten är påslagen eller om den alltid skall vara släckt.

- Tryck på ◀, ▶ knapparna eller använd rullmenyn för att välja frontbelysning på eller av.



DEL II – Meny Guide



TV inställningar

Bildformat

Används för att ställa in formatet på hur bilden skall visas på TV-rutan (bredd och höjd).

- Tryck på ◀, ▶ knapparna eller använd rullmenyn.

1) 4 : 3 för normalt TV format



[Full]



[Center]



[Letter Box]

2) 16 : 9 för wide screen TV



Kontrast

Man kan justera ljusstyrkan på bilden.

0 : Mörkast

10 : Ljusast

Dolby Digital

Om denna parameter är satt som [På], kan ni få Dolby Digital ljud på kanalen förutsatt att denna funktion ligger i utsändningen av signalen.

Obs> För att kunna få denna ljudeffekt måste ni först koppla mottagaren till en digital ljudförstärkaren via S/PDIF jacket.

Video utgång

Ni kan välja videoutgång mellan RGB och CVBS.




Kanalinstallation



Kanalsökning

Man kan söka in kanaler automatiskt eller manuellt. Välj antingen **Auto** eller **Manuell** vid sökningssätt. Om ni har en aktiv antenn och vill förse ström till denna, välj Active Antenna [Ja]. Tryck sedan på **OK** knappen vid [Starta sökning].

-**MANUELL**: Ni måste knappa in index och frekvens för att söka kanal.

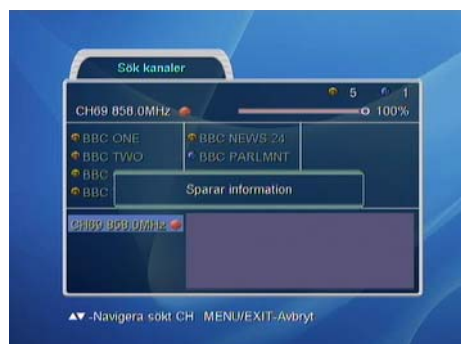

När kanalsökningen är färdig kommer en informationsruta 'Sparar informationen' att visas. Tryck på **OK** knappen för att bekräfta när meddelandet 'Sökningen klar, tryck på **OK**' visas. Tryck sedan **EXIT** för att titta på TV.

Medan kanalerna söks kan ni se på statusen på sökningen och även namnen på TV eller radiokanalen.



DEL II – Meny Guide

Redigera



Hoppa över kanal

Ni kan gömma en specifik kanal på kanallistan. Denna funktion är användbar för att t.ex. förhindra barn att se en specifik kanal.

- Tryck på **OK** knappen vid den kanal ni önskar hoppa över, och röd markering kommer att visas på denna kanal för att påvisa att den ej kommer finnas med på kanallistan.



Radera alla kanaler

Ni kan ta bort samtliga kanaler.

I detta fall kommer alla inställningar att finnas kvar men samtliga kanaler kommer att tas bort.

- Använd **◀, ▶** knapparna för att välja På eller Av.
- Tryck **OK** vid [Start].



Timer Funktion



Klocka

Ställ in vilken tidszon ni befinner er i. När ni väljer tidszon kommer lokal tid automatiskt ändras i enlighet med denna tidszon.



Timerinställningar

Ni kan ställa in [Starttid] och [Stoptid] i denna meny.

Ni kan även ställa in [Insomningstimern] här.

- Använd ◀, ▶ knapparna när ni väljer [PÅ] eller [AV].

- Använd sifferknapparna 1~9 när ni ställer in tid.



DEL II – Meny Guide



VCR Timerinställningar

- Detta är en smidig funktion för inställning av korrekt inspelning till video eller för hantering av speciella program ni vill följa.

Totalt 20 timerinställningar är programmerbara.

Valmöjligheterna är följande En gång, Dagligen, Veckovis och Månadsvis.

En gång – Timern agerar en enda gång.

Dagligen – Timern agerar varje dag.


Veckovis – Timern agerar en gång per vecka.

Månadsvis – Timern agerar en gång per månad.

- Välj timernummer och läge med ◀, ▶ knapparna.
- Välj kanal mer ◀, ▶ knapparna eller använd rullmenyn.
- Ställ in Startdatum och Stoppdatum med kalendern.
(Tryck på **OK** knappen för att visa kalendern.)
- Ställ in Starttid och Stoptid med nummerknapparna.



Systeminformation

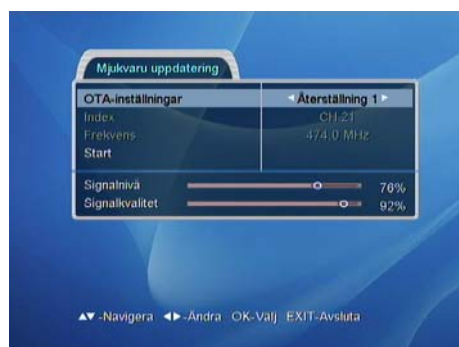


Mjukvaru uppdatering

Ni kan uppgradera mottagaren med ny mjukvara som sänds ut av operatören.

- Efter val (eller inknappning) av korrekt information från operatören, tryck på **OK** knappen vid [Start] markeringen.

Uppdatering 1 / Uppdatering 2 : The TP data is fixed.

User Setting : You can choose the Satellite and TP data according to your selection.

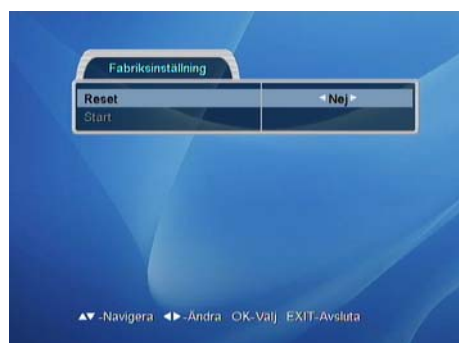

Fabriksinställning

Om du gör en återställning så kommer all information försvinna.

- Om ni vill återställa boxen till grundinställning, välj reset [På] med ◀, ▶ knapparna.

-Tryck på **OK** knappen på [Start].

Obs! Detta innebär att alla era inställningar och kanaler kommer att raderas.




STB version

Här kan ni få fram detaljerad information om version av hårdvara och mjukvara för mottagaren.



Programkort

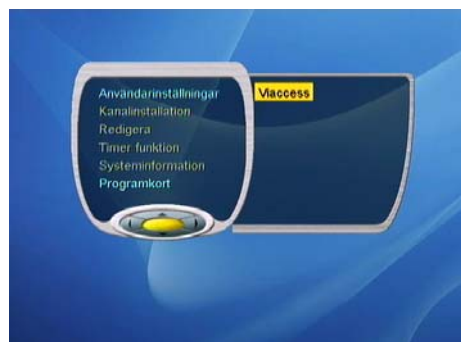

Sätt in programkortet i avsett fack under luckan på fronten av mottagaren. Det guldplätterade chipet skall vara vänt uppåt.

Service information

Ni kan få fram information om eventuella tjänster som Boxer tillhandahåller i servicelistan.



Ändra åldersklassificering

Ni kan ändra åldersklassificering. För att ändra detta måste ni knappa in er PIN kod.


Ni kan sätta en åldersgräns från 3 till 18 år med nummerknapparna 1~9 på fjärrkontrollen.

Ändra PIN kod

Följ anvisningarna så som de visas på menyn för att ändra PIN koden.

Ursprunglig PIN kod är [0000].

Knappa in nuvarande PIN kod - Knappa in ny PIN kod – Bekräfta ny PIN kod

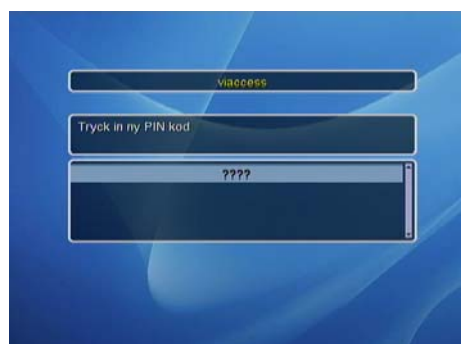

Pay Per View

Ni kan få information om eventuell PPV (Pay Per View).



DEL II – Kanallistor

Tryck på OK knappen för att visa kanallistan medan du ser på en kanal.

I denna kanallista har ni flera möjligheter att visa och redigera aktuell lista enligt era egna önskemål. Valet görs med hjälp av de färgade knapparna på fjärrkontrollen.



- 1) **Välj TV / Radio (RÖD knapp)**
: TV / Radio
- 2) **Favoritlistor (GRÖN knapp)**
: Alla, Favoritlista 1 ~ Favoritlista 8
- 3) **Sorteringslistor (BLÅ knapp)**
: Nätverk / CAS / Lås / A till Ö
- 4) **Redigeringsläge (VIT knapp)**
: FAV urval
Lås / Lås upp
Volym offset
Namnändra kanal
Hoppa över kanal

Ni kan byta plats på en kanal i favoritlistor men inte i huvudlistan.

När ni trycker på en färgad knapp så visar sig rullmenyn med dess valmöjligheter.

- Tryck på en färgad knapp och välj sedan det urval som ger önskad information i kanallistan.

Obs >

Om ni vill få fram kanallistan direkt medan ni ser på en kanal så tryck bara **OK** på fjärrkontrollen.



DEL II – Kanallistor



1) Välj TV / Radio

- Tryck på **RÖD** knapp och välj ett läge av TV/Radio.



2) Favoritlistor

- Tryck på **GRÖN** knapp och välj en favoritlista av FAV 1 ~ FAV 8.

- När ni väljer en av favoritlistorna kommer de valda kanalerna till favoritlistan visas i denna kanallista.

Obs>

För att använda favoritlistorna måste ni först välja kanaler till favoritlistorna (se sid. 28).

Om ni är inne på en favoritlista kan ni redigera denna enligt era egna önskemål.

-Tryck på **VIT** knapp och redigeringsmenyn för favoritlistan kommer att visa följande.

: FAV urval

Lås / Lås upp

Volym offset

Flytta FAV

Namnändra FAV lista

Namnändra kanal





DEL II – Kanallistor



FAV urval

Ni kan redigera bland de kanaler ni lagt in i er favoritlista.

Man redigerar på samma sätt som man väljer favoritkanaler i "Välj favorit" menyn i redigeringsläget.

- Tryck på **VIT** eller **EXIT** knappen för att gå ur "Välj favorit" läget.



Lås / Lås upp

Ni kan sätta ett lås på önskad kanal.

- Om ni väljer Lås på menyn upp läget kommer en meddelanderuta om PIN kod att visas. Tryck in korrekt PIN kod.

- Tryck på **OK** knappen på den kanal ni vill låsa och låsmarkeringen visas på vald kanal.

- Om ni trycker på **OK** knappen igen på den låsta kanalen i låsläget kan ni avbryta låsandet av kanalen.

- Tryck på **VIT** eller **EXIT** knappen för att gå ur Låsa/Låsa upp läget.



Volym offset

Ni kan reglera ljudvolymen per kanal.

- Använd ◀, ▶ knapparna för att välja volyminställning per kanal.

- Tryck på **VIT** eller **EXIT** knappen för att gå ur volym inställningsläget.



DEL II – Kanallistor



Flytta FAV

Ni kan byta position på kanaler i favoritlistan (men inte i huvudlistan).

- Tryck **OK** på den favoritkanal ni vill flytta.
- Bestäm den position ni vill flytta till med hjälp av ▲, ▼ knapparna.
- Tryck **OK** för att bekräfta den nya positionen.
- Tryck på **VIT** knapp för att gå ur flytta kanal läget.



Namnändra FAV lista

Ni kan ändra namn på aktuell favoritlista.

- Tryck in det nya namnet med hjälp av alfabetet på sifferknapparna och med hjälp av de färgade knapparna.
- Tryck på **OK** knappen för att bekräfta nytt namn.
- Tryck på **VIT** eller **EXIT** knappen för att avsluta.



Namnändra kanal

Du kan byta namn på en kanal.

- Tryck på **OK** knappen på den kanal du vill redigera.
- Skriv in det nya namnet med hjälp av alfabetet.
- Tryck på **OK** knappen när du är klar.
- Tryck på **EXIT** knappen för att avsluta.



DEL II – Kanallistor



3) Grupp

Kanalerna ligger i den ordning som programoperatören har bestämt. Ni kan på denna mottagare sortera om kanallistorna efter 4 kriterier.

- Tryck **BLÅ** knapp och välj antingen Nätverk / CAS / Lås / A till Ö .

4) Redigeringsläge (Vit knapp)

FAV urval

Tryck OK på huvudkanallista, tryck vit knapp för redigeringsläge och gå in på Välj favoriter så får ni fram menybilden som visas här till vänster.

Här ligger favoritlistorna FAV 1 till FAV 8 upplagda från vänster till höger. Ni kan nu enkelt lägga upp en eller flera favoritlistor på en och samma gång.

- Markera önskad kanal till önskad favoritlista med hjälp av **OK** knappen.

Till exempel, om ni vill göra TV4 till en favoritkanal i FAV 6 listan tryck på **OK** vid den 6:e kolumnen på raden med TV4. Denna kommer nu få en röd markering.

- Tryck på **VIT** knapp eller **EXIT** för att gå ur.



Lås / Lås upp

Ni kan sätta ett lås på önskad kanal.


- Tryck på **OK** knappen vid den kanal ni vill låsa och låsmarkeringen kommer att visas på vald kanal.

- Om ni trycker på **OK** knappen igen på den låsta kanalen i låsläget kan ni avbryta låsandet av kanalen.

- Tryck på **VIT** knapp för att gå ur låsläget.



DEL II – Kanallistor

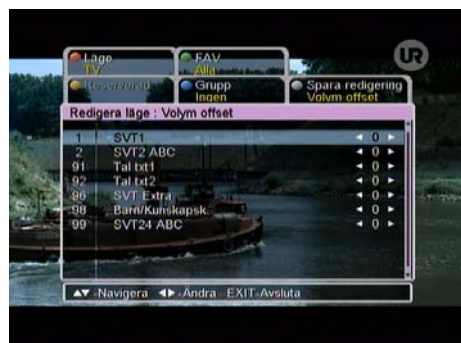

Volym offset

Ni kan reglera ljudvolymen per kanal.

- Använd ◀, ▶ knapparna för att välja volyminställning per kanal.
- Tryck på **VIT** knapp för att gå ur volyminställningen.



Namnändra kanal

- Tryck **OK** på den kanal ni vill redigera så visas undermenyn som på bilden till vänster.
- Tryck in det nya namnet med alfabetet på sifferknapparna och med hjälp av de färgade knapparna.
- Tryck **OK** efter redigeringen är klar.



Hoppa över kanal

Ni kan gömma en specifik kanal på kanallistan. Denna funktion är användbar för att t.ex. förhindra barn att se en specifik kanal.

- Tryck på **OK** knappen vid den kanal ni önskar hoppa över och en röd markering kommer att visas på denna kanal för att påvisa att den ej kommer finnas med på kanallistan.
- Tryck på **VIT** knapp eller **EXIT** för att gå ur läget. För att få tillbaka kanalerna gör samma procedur i omvänd ordning.



DEL II – EPG



Ni kan få upp en detaljerad programguide över TV/Radiokanalerna (EPG), om denna information sänds ut av operatören.


Om ni vill se EPG'n medan ni tittar på en kanal eller hör på radio, så tryck på **EPG** på fjärrkontrollen.

Kanallistan visas på vänster sida av rutan och på höger sida av EPG rutan visas vald kanal. Datum och tidsintervallet visas i nederkanten av bildrutan. När ni trycker på **INFO** knappen, visas tiden, titeln och en kort programinformation över valt program, i bildrutan.

- Tryck på ▲, ▼ knapparna för att byta kanal.
- Tryck på ◀, ▶ knapparna för att byta program med EPG.

Ni kan byta mellan TV-guiden och Radioguiden direkt genom att trycka på  knappen på fjärrkontrollen.



Om ni trycker på  knappen på fjärrkontrollen kan ni gå in på VCR Timerinställningen och reservera programmet.


Ni kan ändra datum och tidsintervall på EPG'n med de färgade knapparna på fjärrkontrollen.

- **Grön** : ändrar datum på EPG från nuvarande till föregående dag.
- **Gul** : ändrar datum på EPG från nuvarande till nästa dag.
- **Blå** : ändrar tidsintervall på EPG från 30min. till 60min.
- **Åter** : återgår till nuvarande tid på EPG rutan.









DEL II – TEXT TV



För att gå in på Text TV tryck på Text-TV knappen  på fjärrkontrollen.

Mottagaren har 1000 sidors Text TV-minne vilket innebär att den läser in alla befintliga sidor. Detta gör att ni kan bläddra snabbt mellan sidorna utan väntetid.

Välj önskad sida med sifferknapparna  –  eller bläddra med kanal upp/ner ( / ).

Vissa sidor är flersidiga och ni kan bläddra mellan undersidorna med  /  knapparna.



De färgade knapparna på fjärrkontrollen har följande funktioner:

RÖD KNAPP : Föregående sida

GRÖN KNAPP: Aktuell sida

GUL KNAPP : Första sidan (100)

BLÅ KNAPP : Nästkommande sida

Tryck EXIT för att gå ur Text TV



DEL II – Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Lösning av problemet
Glömt din hemliga PIN kod.		Kontakta din återförsäljare.
Tiden är felaktig.	Tiden är inte rätt inställd.	Justera tiden i menyn.
Ingen belysning på displayen / Ingen spänning.	Spänningskontakten är inte isatt ordentligt.	Sätt in kontakten ordentligt
Ingen bild i TV rutan.	Mottagaren är i Standby.	Sätt igång mottagaren [ON]
	Scart kontakten är inte isatt ordentligt till TV'n	Kontrollera anslutningarna.
Inget ljud	Ljudkabeln är ej isatt ordentligt. Volymen är i 0. Mute är aktiv.	Kontrollera anslutningar till ljudsystemet. Höj volymen på mottagaren. Tryck på MUTE knappen.
Fjärrkontrollen fungerar ej.	Riktar fjärrkontrollen fel. Batterierna är eller börjar ta slut.	Rikta fjärrkontrollen mot mottagaren. Byt batterier.
Dålig mottagning.	Signal styrkan för låg.	Kontrollera antenssignalen.
Programkortet fungerar ej riktigt.	Programkortet inte isatt ordentligt.	Kontrollera programkortet.



- MPEG-II Video(MP@ML)
- MPEG-I Audio Layer 1, Layer 2
- MPEG-II Digital & Fully DVB Compliant
- Inbyggd *Viaccess* med en programkortsläsare
- LD bildkvalitet, CD ljudkvalitet
- Nordisk DVB-T standard
- On-Screen Graphics meny med 256 färger
- Användarvänliga OSG menyer
- Plug & Play installation
- Kanallåshantering
- 64-steps volymkontroll
- 8 redigerbara favoritlistor
- IR fjärrkontroll
- Återgång till senaste kanal
- Variabelt bildformat – 4:3(Full, Center, Letter Box), 16:9
- Barnlås / Inställningslås / Apparatlås
- EPG Elektronisk Program Guide för kanalinformation i TV-rutan
- DVB textning stöds
- OSG Text-TV stöds
- Textningsfunktion
- 2,000 kanalplatser



DEL II - Specifikationer

1. Tuner & Channel

RF Input Connector	IEC type, Female
RF Output Connector	IEC type, male
Input Frequency Range	UHF : 470 ~ 860MHz
Input Signal Level	-78dBm ~ -20dBm
Noise Figure	UHF : 8dB typ. 12dB max
Input Impedance	75 Ohm
IF Band width	8MHz typ.

2. MPEG transport stream A/V decoding

Transport stream	MPEG-2 ISO/IEC 13818 Transport stream specification
Profile & level	MPEG-2 MP @ ML
Input T/S data rate	80Mbit/S max.
Aspect ratio	4:3(Full, Center, Letter Box), 16:9
Video resolution	720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)
Audio decoding	MPEG audio layer 1 & 2, musicam
Audio mode	Stereo, dual channel, joint stereo, mono
Sampling rate	32, 44.1 and 48kHz

3. Memory

Flash memory	2M bytes
Program DRAM	16M byte
EEPROM	2K bytes

4. A/V & Data in/out

SCART	TV x 1, VCR x 1
RGB video out	TV SCART x 1
CVBS video out	RCA x 1, SCART x 2 (TV, VCR)
S/PDIF	RCA x 1
Analog audio out	RCA x 2 (L-CH x 1, R-CH x 1) SCART x 2 (TV, VCR) Resolution 16bit DAC Output Level 2Vrms Max Volume & mute control



DEL II - Specifikationer

5. Kodningsystem

Inbyggd Viaccess

1 kortläsare

6. Spänning

Driftspänning

AC 90-240V~, 50/60Hz

Typ

SMPS

Strömförbrukning

10W max.

(under 7W max.i stand-by läge)

Säkerhet

Separat inbyggd säkring och chassit är kopplat till jord.

7. Storlek och Vikt på mottagaren

Storlek (B x H x D)

250mm x 40mm x 200mm

Vikt

1.5 Kg

8. Omgivning

Drift

+5°C ~ +50°C

Förvaringstemperatur

-40°C ~ +65°C



FRÅGOR OCH SVAR

Frågor och svar angående Dialog DT-358

Ljudet på SVT 1 och SVT 2 fungerar inte, ljudet fungerar dock på alla andra kanaler?

Du har aktiverat "Dolby Digital" ljud. Detta används då man vill använda digitalt ljud ut från boxen till t.ex en surroundförstärkare för 5.1 ljud. För att avaktivera "Dolby Digital".

- Gå in i menyn
- Välj användare / tv-inställningar
- Välj tv-utgång
- Ställ parametern "Dolby Digital" till av.

Hur gör jag en fabriksåterställning av min box?

- Tryck Meny på fjärrkontrollen.
- Välj Systeminformation med pil-tangenterna. Tryck OK på fjärrkontrollen.
- Välj "fabriksinställning", Tryck på OK på fjärrkontrollen, ändra till "ja", gå ned till start, tryck OK
- I språkvalsmenyn, tryck exit
- I tv utgångsmenyn, välj det alternativ du föredrar, tryck exit
- I menyn klocka, tryck exit

Hur gör jag en manuell kanalsökning på min box?

- I menyn "sök kanaler", ändra sökningstyp till "manuell"
- Gå ett steg ned till kanal, bläddra till första kanalnumret (mux) på den sändare du tar emot signalen ifrån. Se lista över sändare på: <http://www.teracom.se/?page=5196>
- Gå ned till starta sökning, tryck OK.
- När sökningen är klar, tryck OK, sedan "meny"
- Upprepa steg 2,3,4 för varje kanalnummer (mux) som finns på Er sändare.
- När alla kanalnummer är sökta, gå ur menyn med "exit".

Min mottagare bläddrar inte mellan undersidorna i text-tv, det står att nästa sida skall komma automatiskt men den gör inte det.

Vi har valt att lägga denna funktion manuellt då man sällan vill sitta och vänta på att t.ex vädret i just den region man befinner sig i skall bläddras fram 4 sidor senare. Tryck på P+ och P- för att stega mellan undersidorna.



FRÅGOR OCH SVAR

Hur slår jag på barnlås på en kanal på min box?

- Tryck "ok".
- Tryck "vit" knapp (redigera).
- Välj lås/ lås upp, "ok".
- Slå kod.
- Tryck "ok" för att låsa.
- Tryck "vit" knapp igen.
- Svara ja.
- "Sparar" visas.
- Tryck exit.

Min box visar mycket låg signalstyrka/ kvalitet trots att jag har bra antenn och inte upplever några störningar i bilden. Vad beror det på?

För att kunna se den verkliga aktuella signalstyrkan/ kvaliteten måste mottagaren manuellt ställas mot en mux/ frekvens/ kanalnummer som sänder i det område du befinner dig. För att göra en manuell kanalsökning följ dokumentet som finns för nedladdning på vår hemsida under service/ support och download, klicka på den mottagare du har.

Jag har kopplat in min mottagare via SCART men bilden är "svartvit", vad beror det på?


Du har valt S-Video som videoutgång, ställ tillbaka den till RGB genom att göra följande:

- Välj Meny
- Välj användarinställningar
- Välj TV utgång
- Ställ parametern "videoutgång" till RGB.

Min mottagare tappar kanaler ibland och ibland byter de plats av sig självt, ibland får jag meddelandet "Uppdaterar vänta" vad beror det på?

Du bor så till att din mottagare ser fler än en Tv sändare, vid kanalbyte skall den då avgöra vilken sändare som är starkast och vilken den skall ta signalen ifrån vilket i vissa fall kan skapa problem. Följ dokumentet "Manuell kanalsökning" som du finner **Här**.

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

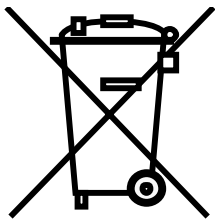

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

