

# DILOG

## SNABB GUIDE DT-430 HD





# SNABBINSTALLATION

## SNABBINSTALLATION

Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är att bekräfta med **Exit** knappen på fjärrkontrollen.

För mer djupgående information har ni resten av denna bruksanvisning till hjälp.

1. Koppla in mottagaren:

- med antennkabel mellan ANT IN på mottagaren och ert antennuttag
- med scartkabel mellan mottagarens TV-scart och TV-apparaten
- med strömkabel till vägguttaget

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

3. Starta mottagaren och menyn **Språkval** kommer att visas på TV skärmen. Mottagaren är förinställd för Sverige. Tryck på **Meny** eller **Exit**-knappen på fjärrkontrollen för att bekräfta valet.

4. Nu kommer menyn **TV utgång** att visas. Välj de inställningar som passar er utrustning och bekräfta med **Meny** eller **Exit**.


5. Inställning av tid är förberedd för Sverige. Tryck på **Meny** eller **Exit**-knappen på fjärrkontrollen för att bekräfta valet.

6. Sök kanaler: Tryck pil ner för att markera **Starta sökning** och tryck **OK** på fjärrkontrollen. Det tar ca 1½ minut att söka ner alla kanaler.

7. När sökningen är klar kommer detta att meddelas på TV skärmen. Tryck på **OK**.

Nu är installationen av mottagaren klar. Tryck på **Exit** för att gå ur menyläget och titta på TV.

Lycka till och mycket nöje med er nya Dilog digitalmottagare.

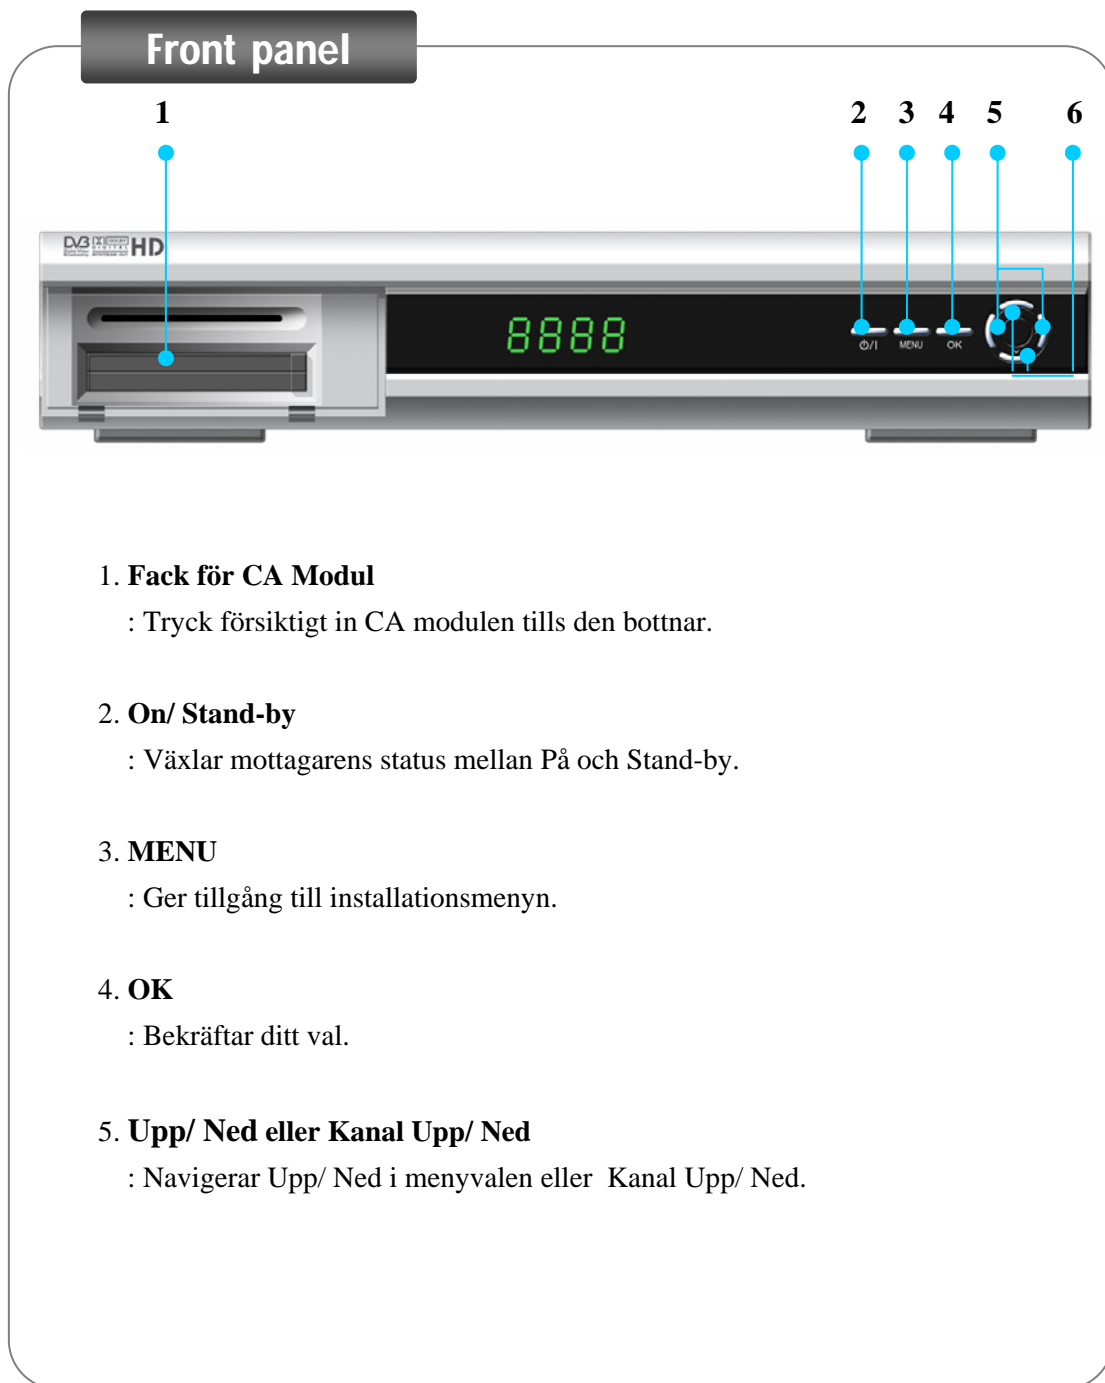

## 1. Fack för CA Modul

: Tryck försiktigt in CA modulen tills den bottnar.

## 2. On/ Stand-by

: Växlar mottagarens status mellan På och Stand-by.

## 3. MENU

: Ger tillgång till installationsmenyn.


## 4. OK

: Bekräftar ditt val.

## 5. Upp/ Ned eller Kanal Upp/ Ned

: Navigerar Upp/ Ned i menyvalen eller Kanal Upp/ Ned.

## Bakpanel

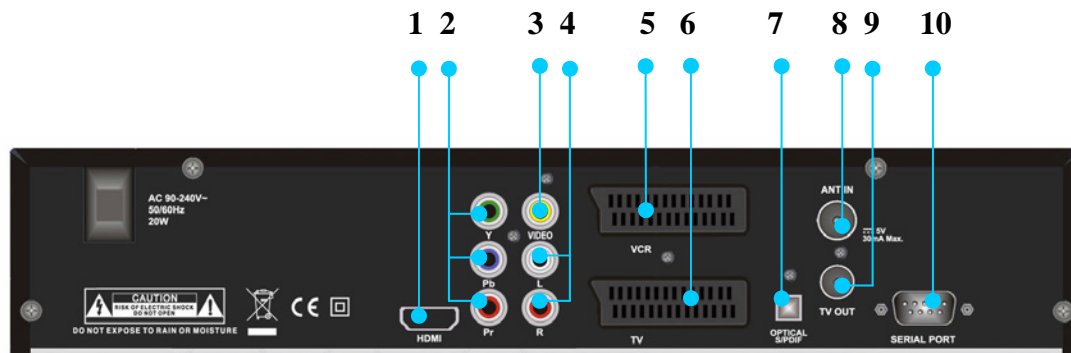

### 1. HDMI

: HDMI utgång till ingång på t.ex TV/ Projektor.

### 2. Component VIDEO OUT

: Komponent utgång till ingång på t.ex TV/ projektor.

### 3. VIDEO RCA

: Composite utgång till ingång på t.ex TV/ projektor.


### 4. AUDIO RCA

: Höger/ vänster ljud ut (TV, VCR, Audio).

### 5. VCR SCART

: Video scart utgång.

## Bak panel

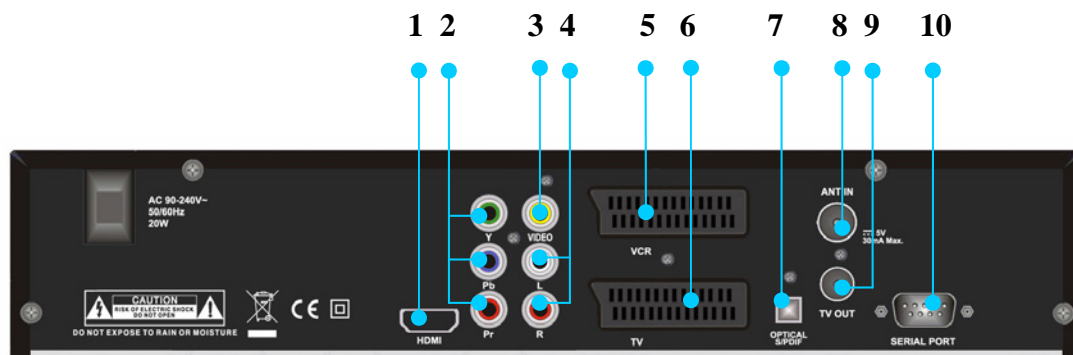

### 6. TV SCART

: TV Scart utgång till t.ex TV/ projektor

### 7. S/PDIF (OPTISK)

: Optisk digitalutgång, kopplas till Dolby Digital kompatibel audio utrustning med optisk S/PDIF kabel.

### 8. ANT IN

: Antenningång för att kunna ta emot DVB-T sändningar.

### 9. TV OUT


: Vidarekoppling av antensignal (loop).

### 10. SERIAL PORT

: Seriell port (används i servicesyfte).



# FJÄRRKONTROLLEN

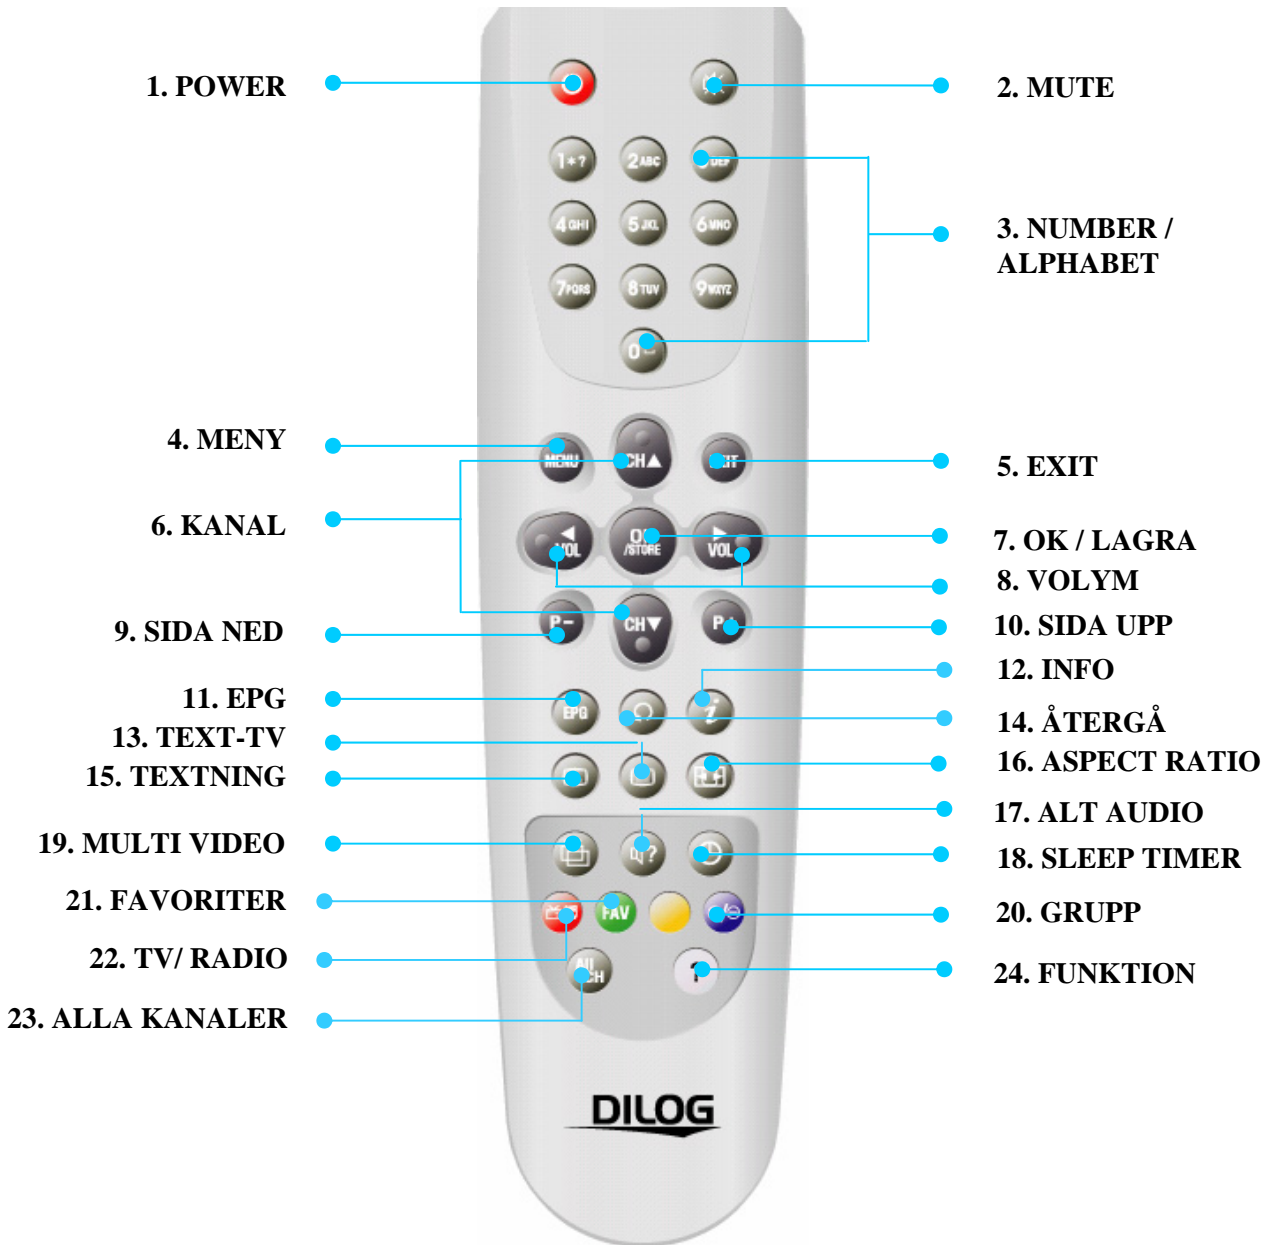




# FJÄRRKONTROLLEN

1. **POWER** : Ställer mottagaren i läge ON eller Stand-by.
2. **MUTE** : Ställer ljud ON/OFF.
3. **NUMBER/ALPHABET** : Direkt val av TV / Radio kanal andra kommandon då sifferknappar används, eller för att skriva text.
4. **MENU** : Gå till huvudmenyn eller tillbaka ett steg till föregående meny.
5. **EXIT** : Gå ur menyn till visningsläge.
6. **CHANNEL** : Kanal upp/ Ned eller flyttning av markör upp/ ned.
7. **OK/ STORE** : Används för att välja ett program, ett markerat alternativ eller parameter.  
Visar kanallistan i visningsläge.
8. **VOLUME** : Volym upp/ ned eller höger/ vänster vid navigering i menyer.
9. **PAGE DOWN** : Används för att gå en helsida ned i kanallistan.
10. **PAGE UP** : Används för att gå en helsida upp i kanallistan.
11. **EPG** : Gå direkt till EPG menyn för att visa aktuell programinformation.
12. **INFO** : Visar program information för det aktuella programmet.
13. **TELETEXT** : Visar text tv för den aktuella kanalen.
14. **RECALL** : Gå till den kanal du senast såg på.
15. **SUBTITLE** : Visar undertextnings meny där språk kan väljas.
16. **ASPECT RATIO** : Visar val för TV-format t.ex 4:3, 16:9.
17. **ALT AUDIO** : Visar språkvals meny för ljud.
18. **SLEEP TIMER** : Visar sleep timer val. Möjlighet att sätta timer mellan 15 till 180minuter med 15 minuters intervall.
19. **MULTI VIDEO** : Val för videoläge om detta stöds av kanalleverantören.
20. **GROUP** : Gå till läget "grupp" i kanal listan.
21. **FAVORITE** : **FAV** knapp visar listan av dina favorit kanaler.
22. **TV/ RADIO** : **TV/RAD (Radio)** knappen växlar mellan radio/ TV läge.
23. **ALL CHANNEL** : Visar kanallistan.
24. **FUNCTION** : Reservknapp för kommande funktioner.

# BOXENS ANSLUTNINGAR

- ◆ Det finns flera olika anslutningsmöjligheter i Er box såsom t.ex Scart och RCA kablar. Innan Ni kopplar in dessa kablar skall markbundna antennen anslutas till ANT IN kontakten.
- ◆ ANSLUT INTE BOXENS stickkontakt till elnätet, innan Ni slutfört inkopplingen av de övriga kablarna.

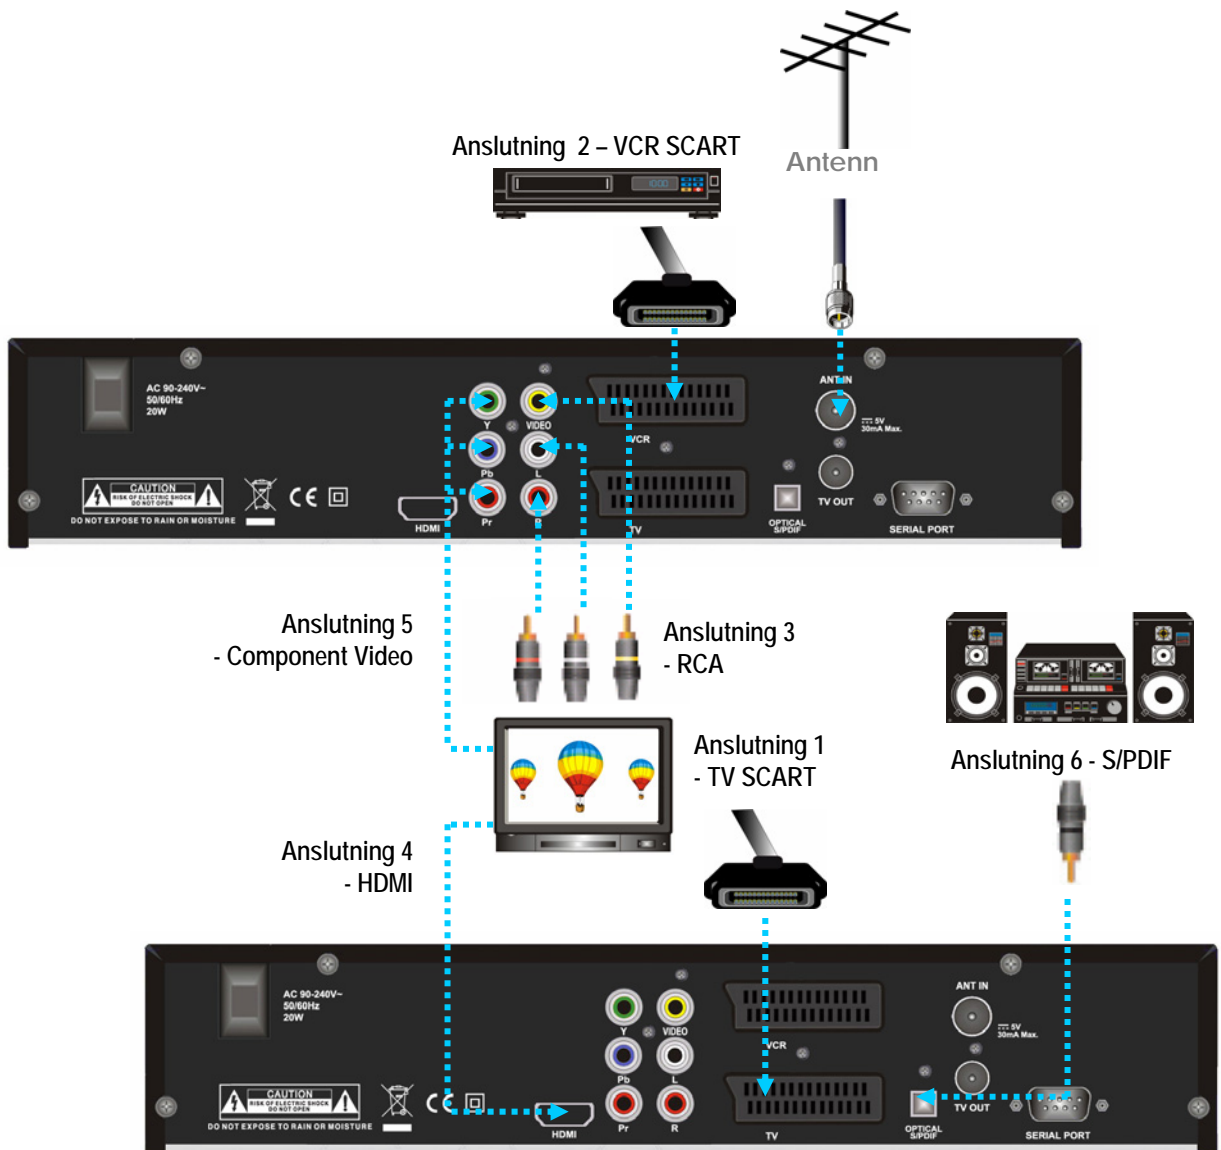





# **BOXENS ANSLUTNINGAR**

## **1. Anslutning av boxen till en TV med hjälp av Scart kontakt**

- Anslut en SCART kabel mellan boxens TV SCART kontakt och TV:ns SCART ingång.

## **2. Anslutning av boxen till TV och Video med hjälp av SCART kontakt**

- Anslut en SCART kabel från boxens TV SCART kontakt och TV:ns SCART ingång.
- Anslut en SCART kabel från boxens VCR SCART kontakt till videons SCART ingång.

## **3. Anslutning av boxen till en TV med hjälp av RCA kablar**

- Anslut RCA kontakterna för Ljud (röd, vit) från boxen till motsvarande ljudingångar på Er TV.
- Anslut RCA kontakten för Video (gul) från boxen till motsvarande ingång på Er TV.

## **4. Anslutning av boxen till TV med hjälp av HDMI porten**

- Anslut en kabel mellan HDMI utgången på boxen och HDMI ingången på Er TV.

## **5. Anslutning av boxen med hjälp av Component portarna**

- Anslut en kabel mellan Component Ut på boxen till Component in på Er TV. Notera färgmarkeringarna.

## **6. Anslutning av boxen till Hi-Fi system med hjälp av S/PDIF kabel**

- Anslut en S/PDIF kabel mellan Er Dolby Digital kompatibla utrustning till S/PDIF kontakten på boxen. Boxen är kompatibel med både coaxial S/PDIF och optisk S/PDIF. Försäkra Er om att Ni använder en kabel avsedd för inkoppling av Dolby Digital utrustning.



# MENY ÖVERSIKT

## HUVUDMENY

### Användarinställningar

Språkval

Barnlås

Kanalspär

Installationsspär

Mottagar Lås

Ändra PIN kod

Användarprofil

Visningstid för kanalinfo

DVB textning

TV utgång

Bildformat

TV Format

Kontrast

Video utgång

HD Format

### Kanal Installation

Sök kanaler

### Redigera

Hoppa över kanal

Radera alla kanaler

### Timer

Klocka

Ställ timer

Ställ VCR Timer

### System Information

Mjukvaru Upgradering

Fabriksåterställning

STB Version

### Common Interface



# KANALSÖKNING

Eftersom boxen är fabriks inställd, måste Ni söka in kanaler.

Installationen startar med språkvalsmenyn.

Följ instruktionen nedan för att installera Er mottagare.

Tryck MENU knappen varje gång du vill gå till nästa meny.



## Språkval

Ni kan välja valfritt språk för menyerna, ljud, textning och text tv.

1. Tryck ◀, ▶ knapparna för att välja önskat språk eller använd rullmenyn genom att trycka OK knappen på det alternativ du vill ändra.
2. Vid användning av rullmenyn, tryck OK knappen på det valda språket .
3. Använd ▲, ▼ knapparna för att välja nästa språkval.

### Meny språk

Används för att ställa in det språk som menyerna sedan kommer att visas på.

### Första ljud val

Används för att välja det språk man vill att ljudet skall vara på vid sändningar med flera olika språk.

### Andra ljud val

Används för att välja andra språk för kanaler som sänder med multi språk. Andra språksvalet kommer att tillämpas om den aktuella kanalen i utsändningen ej supportar det språk som valts som första val.

### Första textnings val

Används för att välja det språk man vill att texten skall vara på vid sändningar med flera olika språk.

### Andra textnings val

Används för att välja andra text-språk för kanaler som sänder med multi språk. Andra text-språket kommer att tillämpas om den aktuella kanalen i utsändningen ej supportar det språk som valts som första val

### Teletext

Används för att välja text tv språk.





# KANALSÖKNING



## TV utgång

### Bildformat

Du kan ändra bildformatet (bredd – höjd ) då utsändningen ej stämmer överens med din TV typ.

1. Välj med ◀, ▶ knapparna eller använd rullmenyn.

1) TV typ - 4:3 & utsänd signal - 16:9



[4:3 Center]



[4:3 Full]



[4:3 Letter Box]

2) TV typ – 16:9 & utsänd signal – 4:3



[16:9 Wide]



[4:3 Normal]



[Zoom]

### TV bild Format

Ni kan välja TV bild format överensstämmande med Er TV typ.

1) 4:3 TV : normal TV

2) 16:9 TV : wide screen TV



# KANALSÖKNING

## Kontrast

Ni kan justera bildens ljusstyrka.

0 : Mörkast


10 : Ljusast

## Video Utgång

Ni kan välja utgång mellan RGB eller CVBS.

## HD Format

Ni kan välja HD tv format mellan 1080i och 720P.

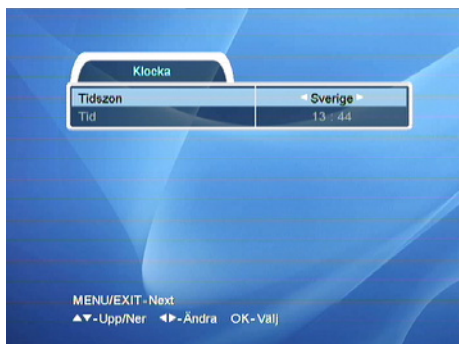


## Klocka

1. Välj er tidszon med ◀, ▶ knapparna, rullmenyn eller sifferknapparna.



# KANALSÖKNING

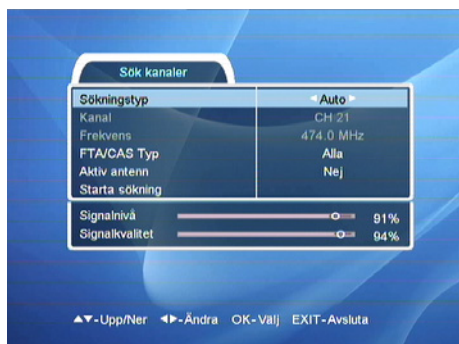


## Sök Kanaler

Ni kan söka kanaler automatiskt eller manuellt.

- Välj antingen automatisk eller manuell.

- Har Ni en aktiv antenn (t.ex. Bordsantenn) som skall strömmatas via RF, välj Aktiv Antenn [på].


- Välj starta sökning.

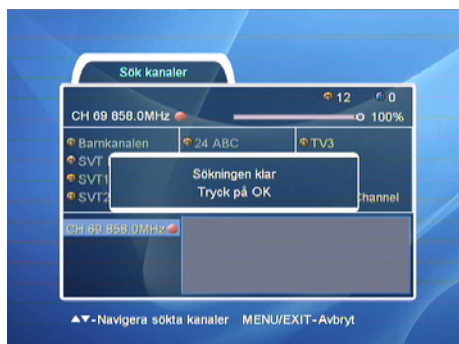

När kanalsökningen är slutförd visas ett meddelande: "sökning klar". Tryck **OK** knappen. Tryck sedan exit för att återgå till visningsläge.

Under kanalsökningen visas aktuell status I bildrutan.

## Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

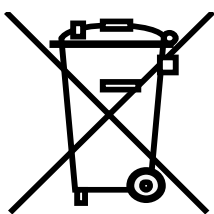

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

# **DILOG**

**Dilog Nordic AB Faktorvägen 1, 434 37 Kungsbacka**

**[WWW.DILOG.SE](http://WWW.DILOG.SE)**