

Manual usuario

tedi



telecable


Índice

1. PRIMEROS PASOS.....	
2. EL EQUIPO.....	
2.1. ¿QUÉ SE INCLUYE CON TEDI?.....	
3. EL MANDO A DISTANCIA.....	
3.1. CONFIGURACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA COMO MANDO UNIVERSAL.....	
4. SECCIONES MENÚ TV.....	
4.1. INTRODUCCIÓN A TEDI MULTIDISPOSITIVO.....	
4.1.1. Inicio de sesión tedi: Videoclub o graba+.....	
4.1.2. Gestión de dispositivos.....	
4.2. TV-TEDI.....	
4.2.1. Graba+.....	
4.2.1.1. Inicio sesión.....	
4.2.1.2. Realizar grabación.....	
4.2.1.3. Reproducir y borrar grabación	
4.2.1.4. Mis grabaciones.....	
4.2.2. Videoclub gratuito.....	
4.2.2.1. Novedades.....	
4.2.2.2. Reproducir un contenido.....	
4.2.2.3. Recuperar un contenido	
4.2.2.4. Mis grabaciones	
4.3. PROGRAMACIÓN.....	
4.4. MI CUENTA.....	
4.5. SERVICIOS Y APLICACIONES	
4.6. CONFIGURACIÓN.....	
4.6.1. Parámetros a configurar.....	
4.7. DISCO DURO.....	
4.7.1. Pausa en vivo.....	
4.7.2. Graba un programa empezado.....	
4.7.3. Grabación manual.....	
4.7.4. Programa una grabación que aún no ha comenzado.....	
4.7.5. Grabación en serie.....	
4.7.6. Tiempo extra grabación en curso.....	

4.7.7. Tiempo de salvaguarda.....	
4.7.8. Resolver conflictos de grabaciones.....	
4.7.9. Grabaciones terminadas.....	
4.7.10. Grabaciones pendientes.....	
4.8. TAQUILLA.....	
4.8.1 Seleccionar un contenido.....	
4.8.2. Buscar un contenido.....	
4.8.3. Comprar un contenido.....	
4.8.4. Reproducir un contenido comprado.....	
5. MINIGUÍA.....	
5.1. FUNCIONES MINIGUIA	
6. PREGUNTAS FRECUENTES.....	
6.1. ¿CONTROL Y PIN PARENTAL?	
6.2. ¿CÓMO BLOQUEAR CANALES/ CONTENIDOS POR EDAD?.....	
6.3. ¿CÓMO BLOQUEAR/ DESBLOQUEAR EL ACCESO A SERVICIOS A TRAVÉS DEL PIN PARENTAL?	
6.4. ¿CÓMO DISFRUTAR DE LA ALTA DEFINICIÓN EN TU TELEVISOR?.....	
6.5. SINTONIZACIÓN CANALES TDT.....	
6.6. GUÍA DE PROGRAMACIÓN.....	
6.7. PIN DE COMPRA Y PIN PARENTAL.....	
6.8. COMPRAR CANALES Y PAQUETES.....	
6.9. CREA TU LISTA DE CANALES FAVORITOS.....	
6.10. ¿CÓMO BLOQUEAR CANALES/CONTENIDOS POR EDAD?.....	
6.11. ¿CÓMO CAMBIAR EL IDIOMA DEL AUDIO/SUBTÍTULOS DE UN CANAL?.....	
6.12. ¿CÓMO MARCAR UN RECORDATORIO DE PROGRAMACIÓN?.....	
6.13. ¿CÓMO REALIZAR BÚSQUEDAS DE PROGRAMACIÓN POR GÉNERO?.....	
6.14. MI RADIO.....	
6.15. USB PLAYER.....	
7. POCKET TV O MULTIDISPOSITIVO.....	
8. MULTIROOM.....	
9. ASISTENCIA TÉCNICA.....	

1. PRIMEROS PASOS

tedi es la televisión digital interactiva de telecable, con la que puedes disfrutar de una amplia oferta de canales en Alta Definición y con la que puedes decidir cuándo, cómo y qué quieres ver gracias a su sistema de grabación, el videoclub gratuito y la taquilla. Además puedes disfrutar de tedi en cualquier lugar gracias a su función Multidispositivo.

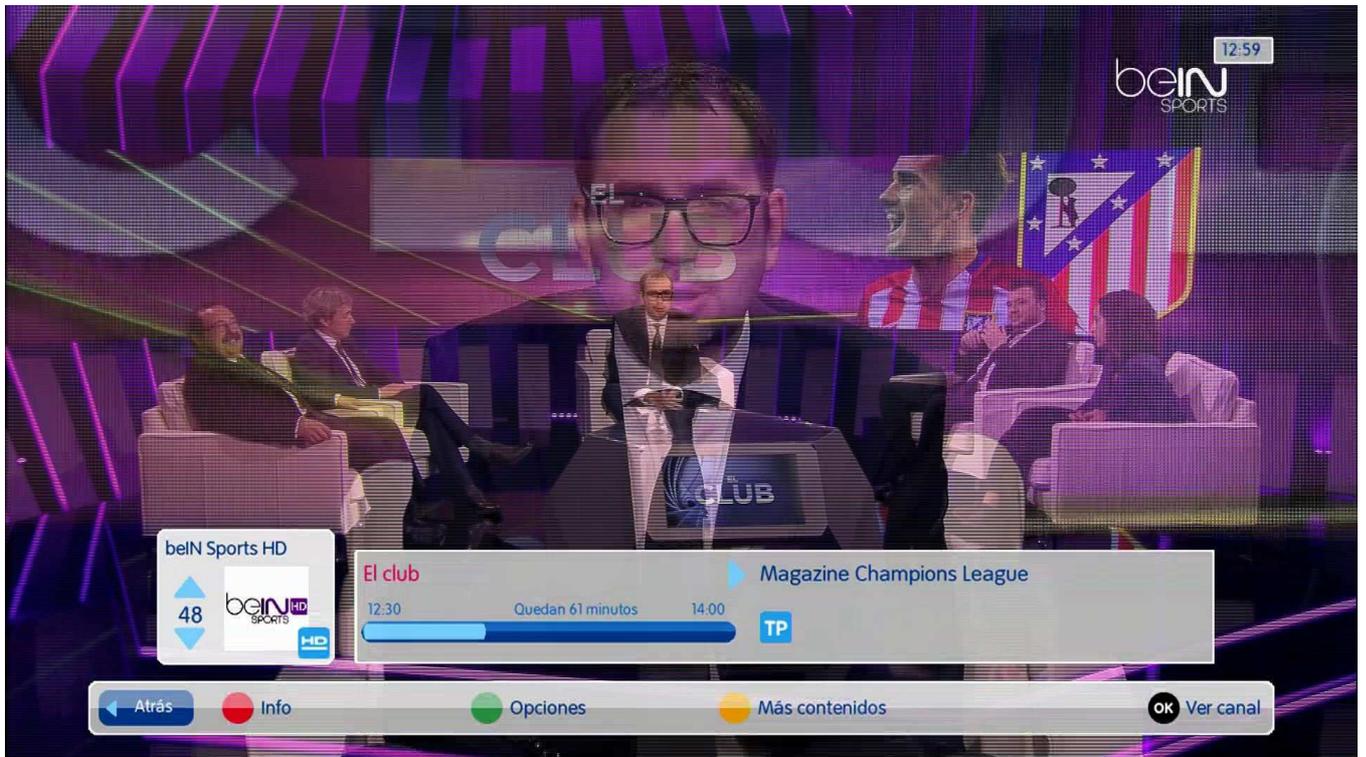

Para entrar en el menú principal simplemente pulsa el botón **menu** de tu mando a distancia.

Con sólo estos botones puedes moverte a través de todo el menú principal.



OK, para aceptar la opción seleccionada
SALIR, para salir del menú y ver la televisión
ATRÁS, para volver hacia atrás en el menú

2. EL EQUIPO


Existen dos tipos de equipos TEDI:

EQUIPO TEDI SIN DISCO DURO

Panel delantero



Panel trasero

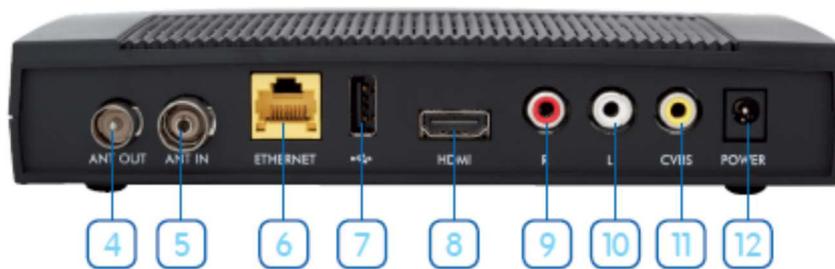


- 1 Botón Reset -> 
- 2 Indicador LED encendido/apagado
- 3 Indicador LED conexión datos
- 4 Salida de antena RF
- 5 Entrada de señal RF
- 6 Puerto de conexión Ethernet
- 7 Puerto USB
- 8 Salida HDMI para conectar a un televisor de Alta Definición
- 9 Salida RCA R (audio derecho)
- 10 Salida RCA L (audio izquierdo)
- 11 Salida CVBS (Imagen)
- 12 Enchufe de alimentación

EQUIPO TEDI CON DISCO DURO

Panel delantero



Panel trasero

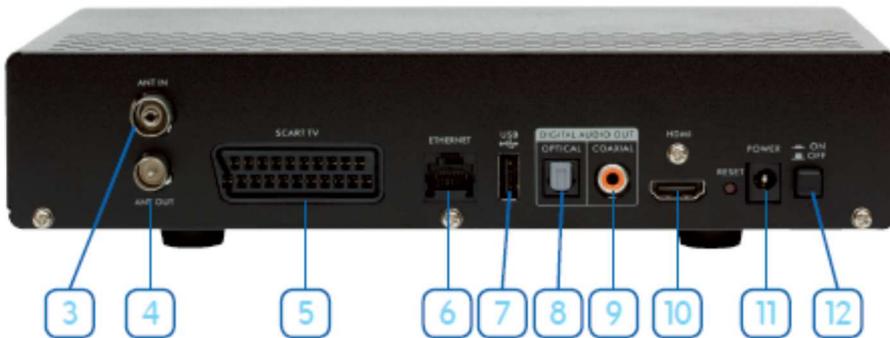

- 1 Indicador LED encendido/apagado
- 2 Indicador LED conexión datos
- 3 Entrada de señal RF
- 4 Salida de antena RF
- 5 Salida Euroconector
- 6 Puerto de conexión Ethernet
- 7 Puerto USB
- 8 Salida de audio óptica
- 9 Salida de audio analógica
- 10 Salida HDMI para conectar a un televisor de Alta Definición
- 11 Enchufe de alimentación
- 12 Botón ON/OFF

2.1. ¿QUÉ SE INCLUYE CON TEDi?

Con **tedi** vienen incluidos los siguientes elementos:

Nombre	Elemento	Descripción/función
1 Equipo		Equipo que conecta tedi a tu televisor
1 Mando a distancia y 2 pilas		Mando para controlar tedi y tu televisor
1 Cable HDMI o SCART		Para conectar tu equipo tedi a tu televisor
1 Cable de alimentación		Para conectar tu equipo tedi a la red eléctrica
1 Cable ethernet		Para conectar tu equipo tedi al Cable Router de telecable

Nota: Las instalaciones se harán a medida de las necesidades de cada cliente, por lo que los elementos incluidos en la tabla son a modo orientativo.

3. EL MANDO A DISTANCIA

Tu nuevo mando a distancia tiene nuevas funciones que te permiten acceder fácil y rápidamente a todos los contenidos y navegar por el menú de **tedi**.



3.1. CONFIGURACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA COMO MANDO UNIVERSAL

Para configurar tu mando de tedi como mando a distancia universal y poder controlar así las funciones básicas de tu TV (encendido y apagado, control de canales, control de volumen y teclado numérico), debes realizar los siguientes pasos con el equipo **tedi** y el televisor encendidos:

1. Pulsa el botón  del mando.
2. Mantén pulsado los botones  y  unos segundos hasta que el anillo luminoso del botón  parpadee dos veces. De esta manera, el mando estará preparado para iniciar el proceso de identificación con tu TV.
3. Busca en el listado de códigos del TV, disponible en nuestra web **telecable.es**, los códigos de 4 dígitos asociados a tu TV e introdúcelos secuencialmente. Tras introducir el código debes comprobar que tu TV funciona correctamente con el mando de telecable. Para ello prueba a subir/bajar el volumen o cambiar de canal en tu TV utilizando este mando. Una vez que identifiques cual es el código que activa el "modo televisión" ya no será necesario probar con el resto de códigos de la lista.

A partir de ahora **para controlar tu equipo tedi** (cambiar de canal, acceder al menú,...) debes tener pulsado previamente el botón .

Para controlar tu televisor (apagar/encender, subir el volumen,...) debes tener pulsado el botón .

4. SECCIONES MENÚ TV-TEDI

4.1. INTRODUCCIÓN A TEDI Y MULTIDISPOSITIVO

Todos los clientes de tedi tienen acceso al servicio de tedi pocket TV. La suscripción a dicho servicio se hace:

- En el momento de la contratación pues se genera una cuenta de usuario y una contraseña que se envía por email al cliente.
- En caso de que no dispongas de contraseña multidispositivo, desde la web:

tedi.telecable.es > Suscríbete

Rellenando los datos del formulario y pulsando el botón enviar, de manera que recibes un correo electrónico con tu usuario y contraseña.

formulario de alta

Si eres cliente de **ted/de telecable** y no dispones de contraseña multidispositivo, rellena este formulario y la recibirás por correo electrónico. Recuerda que el usuario sería tu NIF


DNI/CIF

Ej: (00000000X, X0000000X, X00000000)

Email

Repetir email

Últimos 4 dígitos de la cuenta bancaria



Introduzca el texto



he leído y acepto las [condiciones legales](#)

Enviar

4.1.1. Inicio de sesión tedi: Videoclub o graba+

El descodificador tedi, estará sincronizado con tu cuenta de tedi pocket TV, de manera que accederás al servicio de forma directa.

Al sincronizar tu descodificador tedi con la cuenta de tedi pocketTV tendrás todos tus contenidos y grabaciones disponibles tanto en el descodificador como en tus dispositivos móviles (tablet, PC, smartphone...)

En caso de que esta sincronización no se hubiera realizado en el alta de tu descodificador tedi, al acceder a los servicios de videoclub o graba+ se te solicitará el usuario y contraseña de tedi pocket TV

Accede a la sección de Graba+ o Videoclub Gratuito en el punto de menú:

Tedi/Graba+ ó tedi/Videoclub Gratuito

Si no hay iniciada ninguna sesión se te muestra un cuadro de inicio de sesión en el que puedes:

1. Introducir con el mando a distancia tu usuario y contraseña:

2. Introducir tu usuario/contraseña de tedi a través de la web. Para ello pulsa la opción de Obtener Código

La pantalla de la TV te muestra un código de identificación que si lo introduces en:

tedi.telecable.es > Mi cuenta > Registrar código de TV.

Te identificará automáticamente el descodificador tedi con la cuenta de tedi pocket TV que asignes



Código de TV

Por favor, introduce el código de TV que se te ha proporcionado.

Dispositivo registrado correctamente.

1f011751

Aceptar

3. Omitir y acceder a las aplicaciones videoclub/graba+ sin introducir el usuario de tedi pocket TV. En este caso parte de la funcionalidad de las aplicaciones no estará disponible


4.1.2. Gestión de dispositivos

Recuerda que al darte de alta como cliente en tedi recibes un usuario y contraseña para gestionar tanto tus dispositivos como tus grabaciones:

- **GESTIÓN DE DISPOSITIVOS:** en tedi.telecable.es
 - Puedes dar de alta hasta 3 decodificadores.
 - Puedes dar de alta hasta 5 dispositivos (smartphone, tablet, pc...).

¹De esta manera puedes tener hasta 8 plataformas dónde ver, grabar, programar y recuperar tu programación favorita.

En tedi.telecable.es se mostrarán los dispositivos que tengas asociados a tu cuenta de usuario, pudiendo tener un control y eliminar aquel que desees.

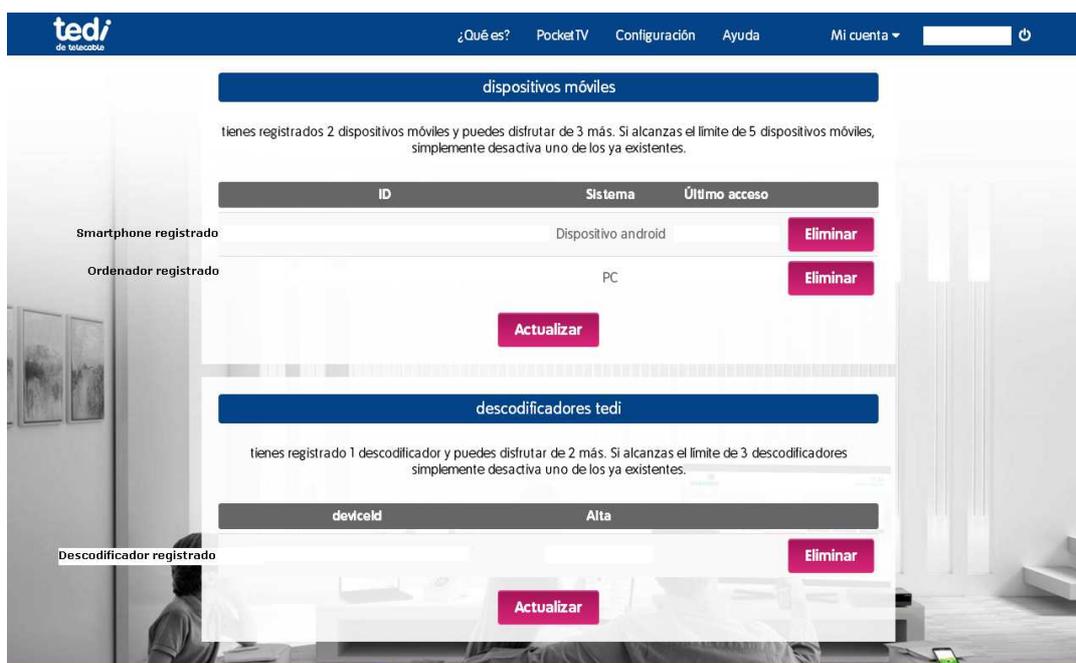

¹Los decos permiten ver más canales por cuestión de derechos.


4.2. TV-TEDI

Desde la sección TV-TEDI puedes acceder a dos sub-secciones:

- **Videoclub gratuito**, de **tedi** con más de 5.000 contenidos gratuitos dónde tienes: cine de todos los géneros, temporadas completas de tus series favoritas, cuidada selección de contenidos infantiles, documentales, contenidos deportivos, la nueva sección *lifes&style* que incluye contenidos de diferentes temáticas (moda, tendencias, belleza, hogar...), canales PREMIUM² y el servicio **mis grabaciones**, entre otros.

Además puedes **recuperar programas** ya emitidos tanto de los canales exclusivos de TEDI como de los canales PREMIUM³ y el del resto de canales del paquete básico.

- **Graba+**, servicio con el que puedes grabar hasta 350 horas de tu programación favorita; tanto emisiones en directo como emisiones futuras. Se incluyen canales PREMIUM⁴, exclusivos de TEDI y el resto de canales del paquete básico.

UBICACIÓN:  / TEDI


4.2.1. Graba+

Graba+ es un servicio de grabaciones con el que puedes grabar hasta 350 horas de tu programación favorita; tanto emisiones en directo como emisiones futuras. Incluyendo canales PREMIUM, exclusivos de **tedi** y el resto de canales del paquete básico.


Además con Graba+ tendrás estas ventajas:

- Puedes **grabar simultáneamente todos los canales** que quieras.
- Si grabas **un contenido que haya comenzado su emisión, se grabará desde el inicio** de su emisión.
- Puedes programar la **grabación automática de un contenido seriado**.
- Además puedes **programar y ver las grabaciones desde cualquier dispositivo**, ya sea desde tu equipo **tedi** (descodificador) cómo desde la web tedidetelecable.es o con la aplicación de **tedi** en tus dispositivos móviles.

^{1,2,3} Siempre y cuando estés suscrito a estos canales.

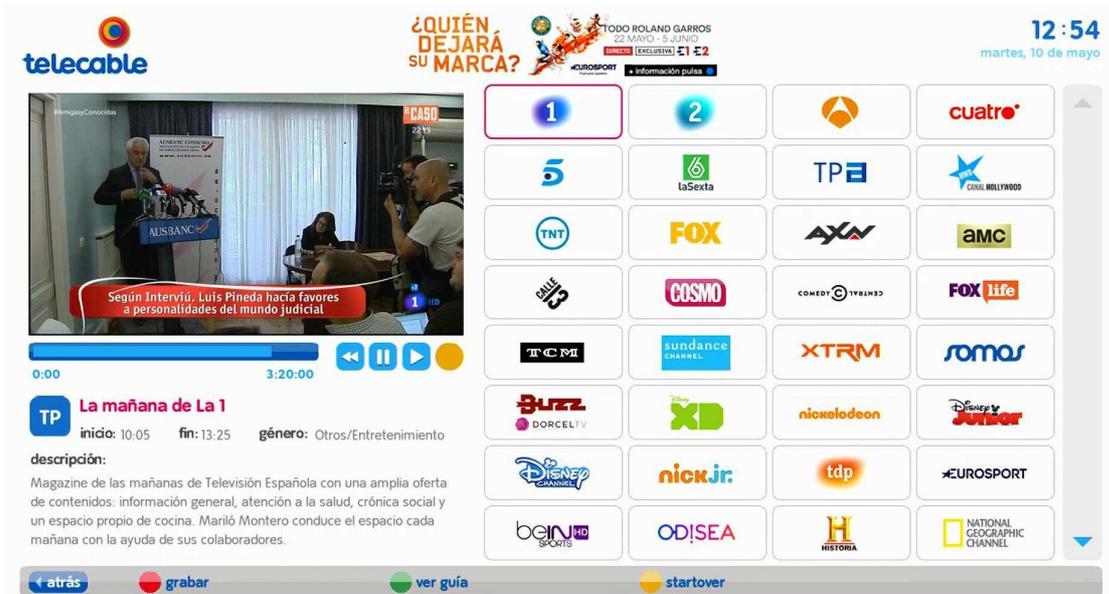

Nota: El servicio Graba+ no está disponible para todos los canales

UBICACIÓN:  / *tedi* / Graba+

4.2.1.1. Acceso a la aplicación



Al acceder a la aplicación se ve sintonizado el canal que estabas viendo en la TV para que

lo puedas grabar fácilmente. Con las flechas  navegarás por la parrilla de canales mientras ves el contenido que se emite en cada canal, teniendo dos opciones:

- **Grabar el contenido en emisión:** se grabará desde el inicio independientemente de cuando ejecutes la grabación.
- **Grabar un contenido que se emitirá en el futuro.**

4.2.1.2. Grabar un contenido en directo



Desde el punto del menú **tedi/Graba+** puedes grabar un contenido en emisión en directo que se grabará desde el inicio de su emisión independientemente de cuando realices la grabación, para ello debes situarte sobre el canal que te interese con los botones de

navegación rápida .


Y presionando el botón  se muestra un menú que permite las siguientes opciones en función del tipo de contenido:

- **Confirmar** (contenidos no seriados⁵): te permite iniciar la grabación.
- **Episodio** (contenidos seriados⁶): puedes grabar el contenido que se esté emitiendo en el momento, hasta que finalice.
- **Temporada** (contenidos seriados): te permite programar una grabación en serie; por ejemplo, programar la grabación de todos los capítulos de la temporada de una serie o un programa que se emita periódicamente.
- **Cancelar** (todo tipo de contenidos): no grabar ningún contenido y volver al menú anterior.

⁵ Contenido de emisión no periódica, cómo puede ser una película.

⁶ Contenido de emisión periódica, como puede ser una serie de TV que se emita periódicamente en formato de capítulos.

4.2.1.3. Grabación de un contenido a futuro.

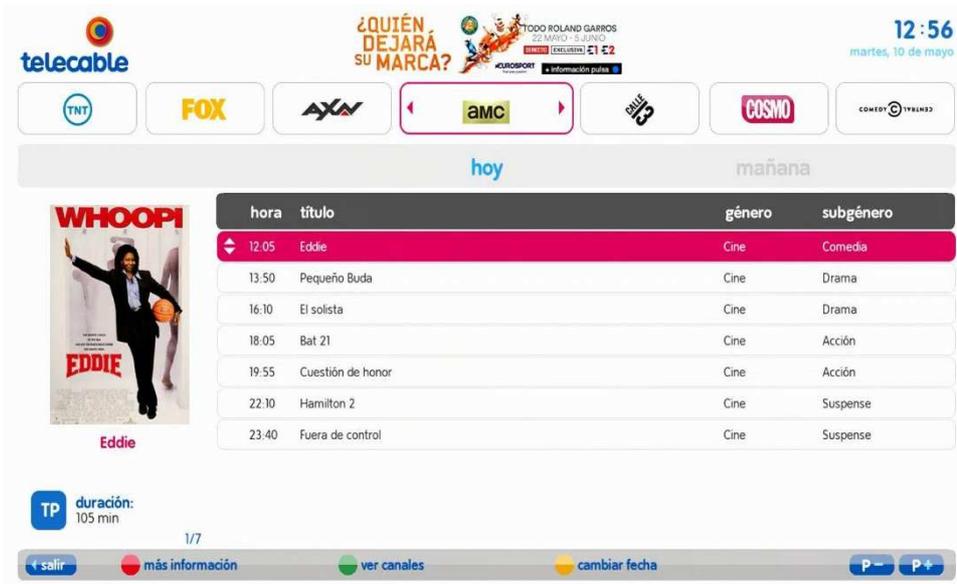

En el punto del menú **tedi/Graba+**, después de haberte situado sobre el canal en el que estés interesado, y presionando el botón , se accede a un nuevo menú con la guía de programación horaria del canal seleccionado. Este nuevo menú te permite más funciones:

- **Grabación:** Con las flechas de navegación  y situándote sobre el contenido que te interese y presionando el botón  te vuelve a salir un menú con las 2 o 3 opciones en función de si el contenido es seriado o no:
 - **Confirmar** (contenidos no seriados): te permite iniciar la grabación.
 - **Episodio** (contenidos seriados): puedes grabar el contenido que se esté emitiendo en el momento hasta que finalice.
 - **Temporada** (contenidos seriados): te permite programar una grabación en serie; por ejemplo, programar la grabación de todos los capítulos de una serie o un programa que se emita periódicamente.
 - **Cancelar** (contenidos seriados y no seriados): no grabar ningún contenido y volver al menú anterior.



- **Cambiar de canal:** con las flechas de navegación , situándote en el submenú que aparece en la parte superior con el logotipo de los canales.

- **Cambiar de fecha:** con el botón  y las flechas de navegación  puedes cambiar la fecha de la parrilla. Volviendo a presionar el botón  vuelves al submenú de los canales.
- **Más información:** con el botón  puedes acceder a información detallada del contenido  sobre  el  que  estés  situado. Además presionando de nuevo el botón  podrás **grabar** un contenido.

UBICACIÓN:  / *tedi / Graba+*

4.2.1.4. Reproducir una grabación

Para ver y reproducir las grabaciones que hayas realizados las puedes encontrar en el punto de menú: **tedi/Videoclub Gratuito/Mis grabaciones**

Esta funcionalidad se desarrolló con más extensión en el epígrafe 4. de la guía de videoclub.



título	canal	emitido	subgénero
Acantilado rojo	CANAL HOLLYWOOD	09/05 06:10	Accion
Air Force One (El avión del presidente)	TNT	09/05 02:25	Accion
Braveheart	TVE1	10/05 00:10	Accion
Festival de Eurovisión 2016 (IT)	TVE2	12/05 21:00	General
NCIS: Los Ángeles (T3)	FOX	10/05 12:29	Accion

UBICACIÓN:  / *tedi / Videoclub Gratuito / Mis grabaciones*

4.2.1.5. Borrar una grabación.

Estas dos funciones las puedes ejecutar desde la siguiente ubicación:


UBICACIÓN:  / *tedi / Videoclub Gratuito / Mis grabaciones*

Se desarrollarán con más extensión más adelante.

UBICACIÓN:  / *tedi / Videoclub Gratuito / Mis grabaciones*

4.2.1.6. Mis grabaciones.

Las grabaciones que realices a través de Graba+ quedan almacenadas en la siguiente ubicación:

UBICACIÓN:  / *tedi* / *Videoclub Gratuito* / *Mis grabaciones*

Esta funcionalidad se desarrolla en más profundidad más adelante.


4.2.2. Videoclub gratuito




Es un servicio gratuito de **“televisión a la carta”** que te permite disfrutar de más de 5.000 contenidos gratuitos de todos los géneros, incluyendo la mejor programación de los últimos días.

El servicio no tiene ningún coste adicional por acceso o suscripción ni por reproducción de los contenidos, pues podrás reproducir cada contenido las veces que quieras y de manera totalmente gratuita.

En el **Videoclub gratuito** tienes a tu disposición contenidos de diferentes categorías, que a su vez se clasificarán por géneros y/o canales.

Para acceder al servicio tan solo tienes que pulsar el botón  y seleccionar **Videoclub gratuito**.

UBICACIÓN:  / *tedi* / *Videoclub Gratuito*

4.2.2.1. Novedades

Ahora en el videoclub gratuito de tedi contarás con **más contenidos**:

- **Canales Premium:** podrás disfrutar de contenidos bajo demanda de aquellos canales Premium que tengas contratados (C+ Estrenos, Opción Cine, Fútbol...
- **Reverse EPG:** encontrarás toda la programación de los últimos 3 días de algunos de los canales referencia de tedi dentro de Videoclub.
- **Mis grabaciones:** todas las grabaciones que realices a través del servicio Graba+ las encontrarás organizadas dentro de Videoclub en la carpeta "Mis grabaciones"

Las principales secciones del videoclub gratuito son las siguientes:

- **Portada**
- **Cine**
- **Series**
- **Life & Style**, incluye contenidos de diferentes temáticas: moda, tendencias, belleza, hogar...
- **Mis grabaciones**, las grabaciones que realices con el servicio Graba+.
- **Infantiles**
- **Documentales**
- **Deportes**
- **Programas**



Estas categorías se clasifican a su vez por géneros y/o canales (acción, drama, entretenimiento, infantil, Disney...)



Además los contenidos de Videoclub estarán acompañados de la siguiente simbología:



Contenido seriado



Contenido grabado del canal



Contenido sin cortes ni publicidad




Canal Premium. Necesario estar registrado y tener el canal contratado para visualizarlo

4.2.2.2. Reproducir un contenido

En portada en el videoclub gratuito tienes los contenidos destacados y los más vistos por otros usuarios.

Además puedes visualizar los contenidos según las diferentes secciones que puedes ver en la parte superior (cine, series, life&style...). El foco de selección se muestra de color magenta.

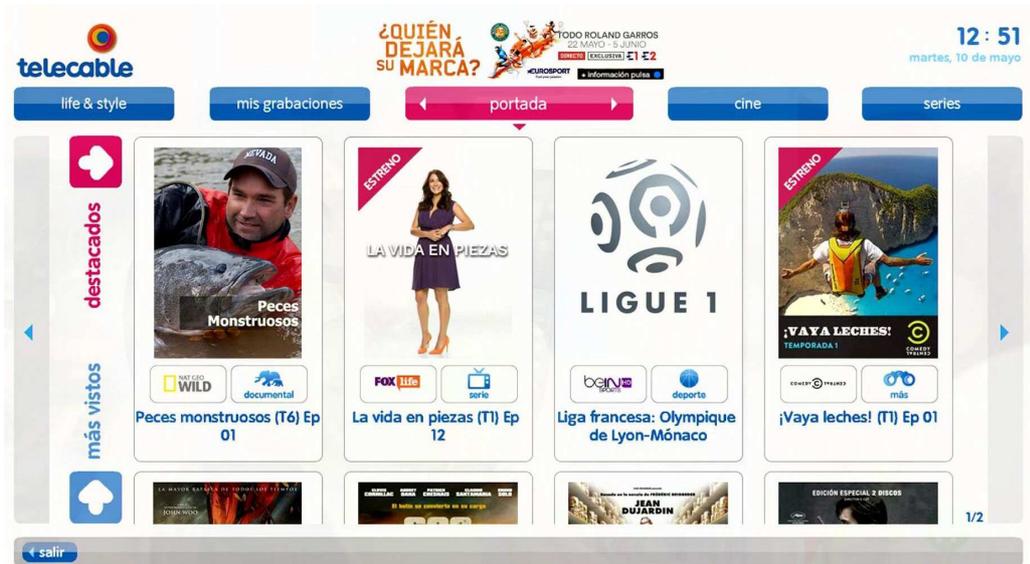


Utilizando los botones de navegación  para seleccionar las diferentes secciones, puedes ver una segunda categoría que clasifica el contenido por géneros y/o canales.



Si te posicionas con el foco magenta en la que más te interese puedes ver una lista de contenidos asociados. Si te sitúas a su vez sobre un programa con las flechas de navegación puedes activar las siguientes funcionalidades:

- **Reproducir**  : reproducir el contenido.
- **Más información**  : información del contenido (género, país, descripción...)
- **Ordenar**  : alfabéticamente o por fecha de emisión.
- **Filtrar**  : por recomendados o última oportunidad.

Además con los botones  podrás navegar rápidamente por los listados, avanzando página a página.

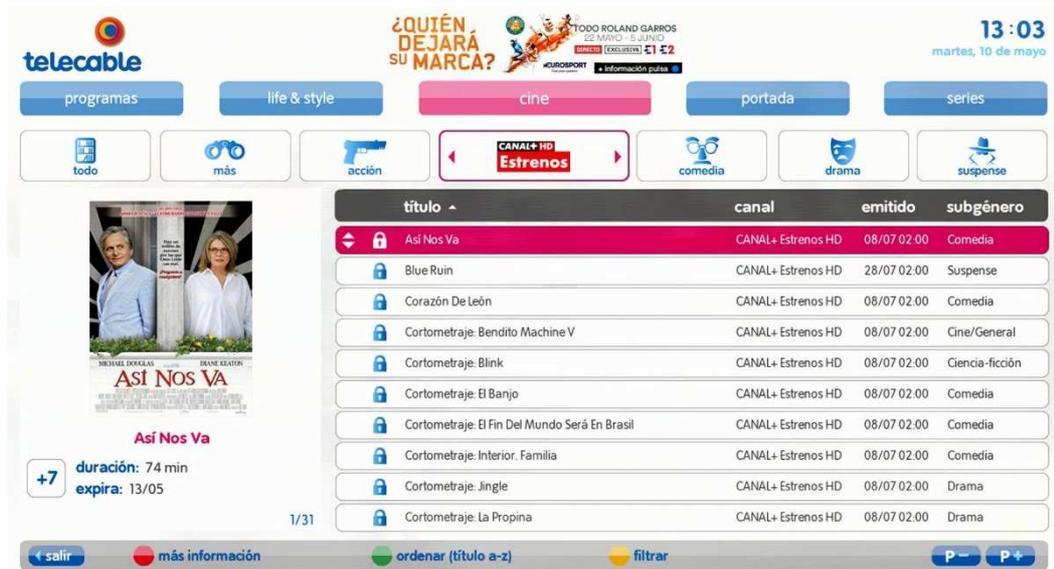

título	canal	emitido	subgénero
Así Nos Va	CANAL+ Estrenos HD	08/07 02.00	Comedia
Blue Ruin	CANAL+ Estrenos HD	28/07 02.00	Suspense
Corazón De León	CANAL+ Estrenos HD	08/07 02.00	Comedia
Cortometraje: Bendito Machine V	CANAL+ Estrenos HD	08/07 02.00	Cine/General
Cortometraje: Blink	CANAL+ Estrenos HD	08/07 02.00	Ciencia-ficción
Cortometraje: El Banjo	CANAL+ Estrenos HD	08/07 02.00	Comedia
Cortometraje: El Fin Del Mundo Será En Brasil	CANAL+ Estrenos HD	08/07 02.00	Comedia
Cortometraje: Interior, Familia	CANAL+ Estrenos HD	08/07 02.00	Comedia
Cortometraje: Jingle	CANAL+ Estrenos HD	08/07 02.00	Drama
Cortometraje: La Propina	CANAL+ Estrenos HD	08/07 02.00	Drama

UBICACIÓN:  / *tedi / Videoclub Gratuito*

¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA REPRODUCIR UN CONTENIDO?

Siempre indicamos la fecha de expiración del contenido, al situar el foco magenta sobre un contenido aparecerá entre otra información la fecha de expiración.

El tiempo de reproducción varía para cada contenido pues depende de los canales y de los derechos de cada contenido.

¿CÓMO PUEDO NAVEGAR MÁS RÁPIDO POR LOS MENUS?

Con los botones  puedes navegar más rápidamente por el listado de contenidos.

¿QUÉ SIGNIFICA LA MARCA DE ESTRENO?

Hace referencia a contenidos de primera exhibición, o que aún no se han emitido en televisión.

¿QUÉ ES EL PIN PARENTAL?

El PIN parental es un código de seguridad que limita la reproducción de ciertos contenidos en función del rango de edad para el que está recomendado su visionado.



PIN PARENTAL POR DEFECTO: 1111

¿DESACTIVAR EL PIN PARENTAL?

Para desactivar el PIN parental debes hacerlo desde Pocket TV (funcionalidad dispositivo de tedi), ya sea desde tu ordenador, tablet o smartphone, y no desde el descodificador.

- Desde el ordenador: accede a la url tedidetelecable.es pulsa  y selecciona "control parental" para desactivar el PIN parental en la reproducción de contenidos desde Pocket TV y Videoclub.
- Desde la aplicación de tedi (para smartphone y tablets): deberás modificarlo desde el punto "preferencias" para ello pulsa  y selecciona "control parental" para desactivar el PIN parental en la reproducción de contenidos desde Pocket TV y Videoclub.

4.2.2.3. Recuperar contenido

Ahora desde **Videoclub** tienes la posibilidad de **almacenar en mis grabaciones** contenidos ya emitidos en los últimos 3 días. Dichos contenidos podrás identificarlos en los listados con el símbolo .

Para ello, cuando estés situado dentro de una de las categorías de videoclub, navegando por su listado de contenidos, selecciona con las flechas de navegación  el

contenido que deseas grabar y pulsa el botón  para acceder a la pantalla de “más información”.



mis grabaciones portada cine series infantil

terror todo más acción CANAL+ HD Estrenos comedia drama

Braveheart

+18 duración: 165 min
expira: 13/05

título	canal	emitido	subgénero
Braveheart	La 1	10/05 00:10	Acción
Bunraku	AXN	10/05 07:25	Acción
Cash	Cine De Autor	01/04 02:00	Acción
Cazador de demonios. GallowWalkers	XTRM	09/05 05:03	Acción
Cruzando el límite	XTRM	10/05 23:35	Acción
Cuestión de honor	AMC	10/05 19:55	Acción
Dinero fácil	Cine De Autor	01/04 02:00	Acción
Drug War: La guerra de la droga	XTRM	08/05 12:30	Acción
El arrecife (The reef)	Cine De Autor	01/04 02:00	Acción
El caso Farewell	Cine De Autor	01/04 02:00	Acción

salir más información ordenar (título a-z) filtrar P- P+

Una vez dentro de la ficha, deberás volver a pulsar el botón  para recuperar y almacenar dicho contenido en mis grabaciones.



Braveheart

año: 1995 **país:** Estados Unidos **lenguaje original:** Inglés

director: Mel Gibson **productor:** Bruce Davey, Mel Gibson, Alan Ladd Jr. **actores:** Mel Gibson, Sophie Marceau, Patrick McGoohan, Catherine McCormack, James Cosmo, Brendan Gleeson, Brian

duración: 165 min
expira: 13/05
emitido: 10/05 00:10

descripción:
El escocés William Wallace pierde a su familia a manos de los ingleses, por lo que su tío Argyle se hará cargo de él, llevándosele lejos de Escocia. Al crecer William vuelve a su tierra en la que pretende vivir en paz, pero la opresión que la corona ejerce sobre su pueblo desencadenará una serie de acontecimientos que despiertan en Wallace un afán de rebelión contra el rey Eduardo I de Inglaterra, apodado Longshanks. La película ha ganado 5 Óscar, entre

Solicitud de grabación aceptada. La grabación estará disponible en breve

atrás recuperar ver

La solicitud de grabación tardará unos minutos en procesarse.



programas life & style mis grabaciones portada cine

mi espacio no visto ya visto planificado grabando cancelado mi espacio

Braveheart

+18 duración: 165 min
expira:

título	canal	emitido	subgénero
Air Force One (El avión del presidente)	TNT	09/05 02:25	Acción
Braveheart	TVE1	10/05 00:10	Acción

salir más información ordenar (título a-z) borrar P- P+

Nota: Este servicio no está disponible para todos los canales

4.2.2.4. Mis grabaciones

Todas las grabaciones ya finalizadas que hayas programado con **Graba+** de tedi están alojadas en el Videoclub. Debes dirigirte a:

tedi/Videoclub/Mis grabaciones

Si sitúas el cursor magenta con las flechas de navegación  sobre "mis grabaciones" se muestra un nuevo submenú con los siguientes detalles:



no visto - Contenidos grabados y aún no sin visualizar



ya visto - Contenido grabados y ya visualizados.



planificado - Contenidos con una grabación programada en serie (TEMPORADA).




grabando - Contenidos que se estén grabando en el momento actual.



cancelado - Contenidos que hayamos interrumpido/cancelado su grabación.



mi espacio - Resumen de mi espacio disponible para realizar grabaciones.

UBICACIÓN:  / tedi / Videoclub Gratuito / Mis grabaciones

¿Cómo borrar contenidos grabados?

Además de poder grabar contenidos también puedes borrar contenidos que hayas grabado con anterioridad.

Para ello debes ir al menú de **mis grabaciones**, situado en:

televisión/Videoclub/Mis grabaciones

Si te sitúas con las flechas de navegación  sobre el contenido que desees y presionas el botón (imagen botón amarillo) puedes borrarlo, con 3 opciones:

- **EPISODIO**: borrar el contenido de manera única, por ejemplo una película o un capítulo de una serie de televisión.
- **TEMPORADA**: borrar los contenidos grabados en serie, por ejemplo una serie de televisión que se emita periódicamente.
- **CANCELAR**: para no grabar ningún contenido y volver al menú anterior

UBICACIÓN:  / *tedi / Videoclub Gratuito / Mis grabaciones*

¿QUÉ ES BOOKMARK?

Bookmark es una nueva función que te permite reanudar un contenido de Mis Grabaciones, dónde lo dejaste por última vez. Cuando vuelvas a reproducir el contenido que previamente hayas dejado sin finalizar te dará opción a continuar dónde lo dejaste.

4.3. PROGRAMACIÓN

Desde este apartado puedes consultar la guía de programación, conocer las ofertas que hemos preparado para ti y escuchar la radio.

UBICACIÓN:  / *Programación*

4.4. MI CUENTA

Confecciona la lista de tus canales favoritos, bloquea el acceso a determinados canales o contenidos, selecciona qué servicios restringir y cambia fácilmente el código PIN parental o de compra. Además puedes consultar los canales a los que estás suscrito así como el último mensaje informativo que te hemos enviado.

UBICACIÓN:  / *Mi cuenta*


4.5. SERVICIOS Y APLICACIONES

Dentro de Servicios tienes a tu disposición numerosas aplicaciones interactivas con las que puedes desde leer las noticias del día hasta realizar la compra desde el sofá de tu casa y mucho más... Sácale el máximo partido a **tedi**.

UBICACIÓN:  / *Servicios*

4.6. CONFIGURACIÓN

Cambia de manera sencilla la configuración de la pantalla y el sonido, comprueba la medida de la señal de cada canal, elige cómo deseas recibir los mensajes de telecable y gestiona los recordatorios de programación.

UBICACIÓN:  / Configuración

4.6.1 Parámetros a configurar

Desde este punto puedes cambiar la configuración por defecto de **tedi**. Los aspectos más relevantes son:

- **IMAGEN Y AUDIO:** puedes modificar la entrada y salida de la imagen de vídeo así como del audio en cualquier momento desde el punto del menú '**Configuración/Imagen y Audio**':
 - **El modo de vídeo.** Si seleccionas **Auto tedi** configura de manera automática el modo de vídeo correcto para tu TV. También puedes seleccionarlo de forma manual.
 - **Tipo de salida.** Solo configurable si tienes una conexión por Euroconector. Las opciones disponibles son S-Video y RGB.
 - **Conversión de formatos.** Puedes elegir entre recortado, enmarcado o ninguno para seleccionar cómo ver un contenido que se emite en un formato distinto al de tu televisor.
 - **Audio HDMI.** Escoge entre Dolby, si dispones de un equipo de audio conectado a **tedi**, o PCM en caso contrario.



UBICACIÓN:  / Configuración / Imagen y audio

- **MENSAJES:** Periódicamente telecable te manda mensajes informativos de tu interés: incorporación de nuevos canales, promociones, concursos,... para que seas el primero en enterarte de todas las ventajas que tiene ser cliente de telecable. En esta sección puedes configurar la recepción de las notificaciones:
 - **Normal.** Los mensajes se muestran en pantalla si tienes tu equipo **tedi** encendido, o cuando lo enciendas en el caso de que esté apagado.
 - **Minimizar.** Se muestran sobre la '**Miniguía**' un icono de mensaje, en el caso de que hayas recibido algún mensaje y no lo hayas leído. Para leerlo tienes que acceder al punto del menú '**Mi Cuenta/Mis mensajes**'.
 - **Esconder.** Si seleccionas esta opción, **tedi** no te avisa de cuando tienes un mensaje nuevo, aunque sí puedes consultar los mensajes en el punto del menú '**Mi Cuenta/Mis mensajes**'.



UBICACIÓN: **menu** / Configuración / Mensajes

- **GRABACIONES:** puedes configurar un tiempo de salvaguarda de tus grabaciones en el disco duro. Es decir, en aquellos programas que selecciones para grabar, puedes establecer un margen de tiempo para que la grabación empiece y/o finalice unos minutos tanto antes como después de cómo viene indicada en la guía de programación.



UBICACIÓN:  / Configuración / Grabaciones

- **RECORDATORIOS:** puedes visualizar los recordatorios de los contenidos que hayas programado en la guía de programación para que TEDI te avise antes de que comiencen.

UBICACIÓN:  / Configuración / Recordatorios

- **MEDIDA SEÑAL:** te permite ver la calidad de la señal así como la potencia de ésta del canal sintonizado.

UBICACIÓN:  / Configuración / Medida señal

4.7 DISCO DURO-PARA DESCODIFICADORES CON DISCO DURO

Los nuevos decodificadores de telecable no incorporan disco duro, pues con el nuevo sistema de almacenamiento en la nube tienes una capacidad mayor para tus grabaciones.

Los decodificadores con una antigüedad mayor mantienen el disco duro y puedes almacenar en tu equipo hasta 250 horas de programación.

Desde esta sección del menú puedes gestionar las grabaciones que realices en el disco duro de tu equipo **tedi** grabador.

- No te pierdas nada. Con la pausa en vivo podrás retroceder y avanzar sin necesidad de programar una grabación.
- Graba un evento mientras ves otro diferente en otro canal.

- Graba de forma fácil y sencilla tus series preferidas programándolas una sola vez.

Recuerda que **Graba+** (consulta punto anterior) es el nuevo servicio de grabación en la nube con el que puedes ver y programar tus grabaciones en cualquier dispositivo.

UBICACIÓN:  / Disco Duro

4.7.1. Pausa en vivo

No te pierdas nada, porque puedes detener un programa que estés viendo en directo en el momento que tú quieras y reanudarlo en el momento que lo dejaste, rebobinar o volver de nuevo al directo.

Para parar una emisión en directo pulsa el botón [PAUSA].

Si quieres continuar viendo el programa donde lo dejaste pulsa el botón [PLAY]. Si lo deseas puedes rebobinar con el botón [REBOBINADO]. Y si lo que quieres es volver a ver la señal en directo pulsa el botón .

Nota: Por defecto está bloqueado el uso de la **'pausa en vivo'** por control parental. Si deseas desbloquear esta funcionalidad para evitar tener que introducir siempre el PIN parental accede al punto del menú **'Mi cuenta/ Servicios protegidos'**.

4.7.2. Graba un programa empezado

Para grabar un programa que estés viendo, pulsa el botón REC y elije el tiempo que deseas grabar dicho canal.

Si quieres parar la grabación anticipadamente antes de que finalice, puedes hacerlo pulsando el botón  y seleccionando **'Parar'**. La grabación finaliza y quedando almacenada en **'Disco Duro/Almacenadas'**.

También puedes programar la grabación de cualquier evento desde la **'Miniguía'**, aunque no tengas sintonizado el canal. Solo tienes que situarte en la **'Miniguía'** en el dial de dicho canal, pulsar el botón  y seleccionar **'Grabar'**.

4.7.3. Grabación manual

Si deseas programar una grabación de un canal, sin necesidad de adaptarte a los horarios de cada programa tan sólo tienes que acudir al punto del menú **'Disco Duro/Nuevas'**. Ahí puedes seleccionar el canal que quieres grabar, la hora de inicio, duración (entre 1 y 180 minutos) y si deseas activar el PIN parental cuando se reproduzca dicho contenido.

4.7.4. Programa una grabación que aún no ha comenzado

Si quieres programar la grabación de un evento que se va a emitir próximamente puedes hacerlo desde la guía:

- Pulsa el botón [GUIA] y consulta la programación para los próximos días por canal, género,...
- Sitúate con las flechas de navegación en el contenido que te interese y pulsa el botón .
- Selecciona '**Grabar**' de manera que el evento queda marcado en amarillo sobre la guía de programación.

4.7.5. Grabación en serie

Ahora ya puedes grabar tus series favoritas programando la grabación una sola vez. Así grabarás de forma automática todos los capítulos de una temporada. Los capítulos se marcarán automáticamente y podrás visualizarlos en '**Disco duro/Terminadas**'.

- Pulsa el botón [GUÍA].
- Sitúate con las flechas de navegación en la serie que quieras grabar.
- Selecciona '**Grabar**' y '**Serie completa**'. Si por el contrario deseas grabar un capítulo selecciona '**Episodio**'.

Nota: Si esta opción no está habilitada solamente podrás programar grabaciones de dicha serie capítulo a capítulo.

CANCELAR GRABACIÓN EN SERIE:

- Debes acceder al punto del menú '**Disco duro/Pendientes**'
- Sitúate sobre una de las grabaciones pendientes de la serie que deseas eliminar
- pulsar el botón , selecciona '**Cancelar**' y '**Serie completa**'. Si solo quieres cancelar un capítulo concreto, selecciona '**Episodio**'.

4.7.6. Tiempo extra grabación en curso

Puedes extender el período de finalización de una grabación, si la ésta está en curso.

- Sintoniza el canal donde se está emitiendo dicho evento
- Pulsar el botón 
- Selecciona '**Extender**' y el período de tiempo (entre 15 y 60 minutos).

4.7.7. Tiempo de salvaguarda

Te permite establecer un margen de tiempo extra para que la grabación de un evento empiece y/o finalice, unos minutos tanto antes como después de cómo viene indicada en

la guía de programación. Por defecto está establecido un margen de 10 minutos. Para modificarlo:

- Accede al punto del menú '**Configuración/Grabaciones**'.
- Con las flechas de navegación sitúate sobre la opción que deseas modificar.
- Selecciona el tiempo de salvaguarda que deseas establecer, entre 0 a 60 minutos.

UBICACIÓN:  / Configuración / Grabaciones

4.7.8. Resolver conflictos de Grabaciones

Cuando programas dos grabaciones que entran en conflicto por coincidencia de horarios, se mostrará un aviso en pantalla de que dos grabaciones han entrado en conflicto.

Si seleccionas '**Resolver**' accederás a la pantalla de '**Disco duro/Pendientes**', con los botones podrás consultar qué eventos entran en conflicto.

Si seleccionas '**Cerrar**', volverás a la pantalla anterior y el conflicto no se resolverá.

Para gestionar los conflictos de grabación accede a '**Disco duro/Pendientes**'. Puedes ver un listado de grabaciones pendientes. Si seleccionas una grabación pendiente, esta se marca sobre un marco de color magenta en alguno de los siguientes estados:

- **Texto color blanco:** aquella grabación que no entra en conflicto o está priorizada sobre otras grabaciones.
- **Texto color amarillo:** aquella grabación que entra en conflicto con otras grabaciones y no está priorizada.

El resto de las grabaciones pendientes (no seleccionadas) se mostrarán en alguno de los siguientes estados:

- **Texto color blanco:** aquellas grabaciones que no entran en conflicto con la grabación seleccionada.
- **Texto color amarillo:** aquellas grabaciones que entran en conflicto con la grabación seleccionada y no están priorizadas.
- **Texto color verde:** aquellas grabaciones que entran en conflicto con la grabación seleccionada y sí están priorizadas.

La norma por defecto es que se prioriza aquella grabación que se emite primero respecto al resto de grabaciones que coincidan temporalmente.

Para resolver un conflicto debes cancelar las grabaciones priorizadas en primer lugar.

Para ello sitúate con los botones sobre las grabaciones que quieres eliminar, pulsa el botón  y selecciona '**Cancelar**'. Automáticamente se reordenarán las prioridades de

grabación en función de la hora de emisión. Las grabaciones que entren en conflicto no se grabarán o se grabarán parcialmente.

Una vez haya finalizado la grabación que tenga mayor prioridad, se grabará aquel evento que esté ordenado en segundo orden de prioridad, independientemente de que su emisión haya comenzado con anterioridad

4.7.9. Grabaciones terminadas

Para acceder a todas las grabaciones ya finalizadas que hayas programado selecciona el punto '**Disco duro/Terminadas**' y encontrarás un listado con todas las grabaciones finalizadas ordenadas cronológicamente. Desde este punto puedes realizar las siguientes funciones:

- Consultar cada una de las grabaciones.
- Previsualizar una grabación posicionándote sobre ella con las flechas de navegación.
- Ordenarlas por canal o género, pulsando el botón 
- Eliminarlas o cambiar/editar la clasificación de edad para la que está recomendada la grabación. Esto quiere decir que si clasificas el evento para un tramo de edad igual o superior para el que tengas activado el PIN parental, al intentar reproducir dicha grabación te solicitará dicho PIN parental.
- Acceder a información extendida del evento, pulsando el botón 
- Acceder a la grabación manual pulsando el botón  (véase punto 8.3.).
- Borrar una grabación situándote sobre ella y pulsa el botón .


UBICACIÓN:  / Disco duro / Terminadas

4.7.10. Grabaciones pendientes

Para acceder a todas las grabaciones pendientes selecciona el punto '**Disco duro/Pendientes**'. Tienes acceso a un listado con las grabaciones pendientes de grabación o que están en proceso de grabación.

Desde esta pantalla puedes resolver conflictos de grabación (véase punto 8.9).

Además de las acciones que se pueden hacer en el punto anterior, adicionalmente con el botón [VERDE] se puede parar una grabación en curso.

UBICACIÓN:  / Disco duro / Pendientes

4.8. TAQUILLA

Taquilla es el servicio de Video Bajo Demanda de pago de telecable desde el que puedes alquilar las mejores películas y escenas de adultos, para disfrutarlas cuando quieras.

Con Taquilla tienes acceso inmediato a los contenidos, no necesitas esperar a ningún pase horario. Además una vez realizada la compra, puedes visualizar el contenido cuantas veces quieras durante las siguientes 48 horas.

Para acceder a Taquilla de telecable puedes hacerlo seleccionando 'Taquilla' en el punto del menú de *tedi* o mediante el botón del mando.




4.8.1. Seleccionar un contenido de taquilla

Si accedes a '**Taquilla**' encuentras en la parte superior las diferentes categorías del catálogo estructuradas en carpetas. En la parte central puedes ver las carátulas con los contenidos disponibles en ese momento.

Utiliza los botones  para navegar entre las diferentes categorías, y selecciona la que desees. Dentro de cada categoría puede haber subcarpetas con los diferentes géneros de dicha categoría.

Utiliza los botones para volver al nivel de categorías o para situarte en el nivel de contenidos disponibles en cada subcarpeta.

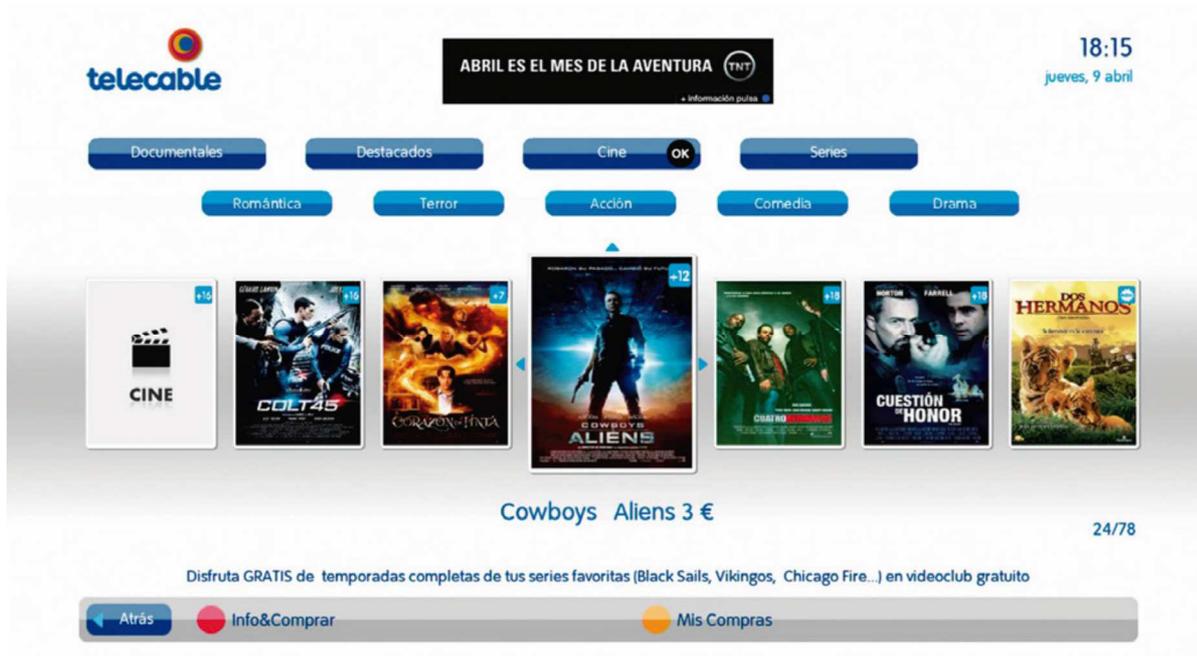

Si te sitúas sobre la carátula de un contenido y pulsas el botón  o  podrás acceder a otra pantalla con la información extendida y con el botón  podrás ver el tráiler de la película en el caso de estar disponible.

UBICACIÓN:  / Taquilla

4.8.2. Buscar un contenido de taquilla

Puedes realizar búsquedas de contenidos por texto dentro de la carpeta **'Buscar'**.

Las búsquedas sólo se aplican en el nivel en el que se lanzan, es decir si realizas una búsqueda sobre **'Cine'** los resultados de la búsqueda en este caso solo mostrarán resultados de películas.

Las búsquedas se pueden realizar en función de los siguientes parámetros:

- Título
- Actor
- Director


Una vez seleccionado con las teclas  el campo sobre el que se realizará la búsqueda, pulsa el botón , y marca el texto que deseas buscar:

- Puedes hacerlo con los botones  y  a través de una navegación horizontal por todo el abecedario.

- Si pulsas el botón  una vez, podrás introducir los caracteres con los botones numéricos del mando a distancia como si fuese un teléfono móvil.
- Si pulsas el botón  por segunda vez, podrás introducir los caracteres como si fuese un teclado de ordenador.

Para confirmar la cadena a buscar deberás pulsar el botón , el botón  o  para corregir la cadena de caracteres y el botón  para cancelar.


Se requieren un mínimo de 4 caracteres para poder realizar una búsqueda.

UBICACIÓN:  / Taquilla

4.8.3. Comprar un contenido de taquilla

Una vez seleccionas el contenido que quieres ver y accedas a la pantalla de información extendida podrás realizar la compra.

- Para ello pulsa el botón .
- Selecciona la opción de compra deseada. Por el momento sólo está disponible la compra individualizada de eventos, por lo que selecciona '**Precio factura**' con el botón .
- Introduce el PIN de compra (por defecto es el **1111**).
- Elige el momento en que deseas ver el contenido que acabas de comprar. Durante las próximas 48 horas podrás visualizarlo cuantas veces quieras.

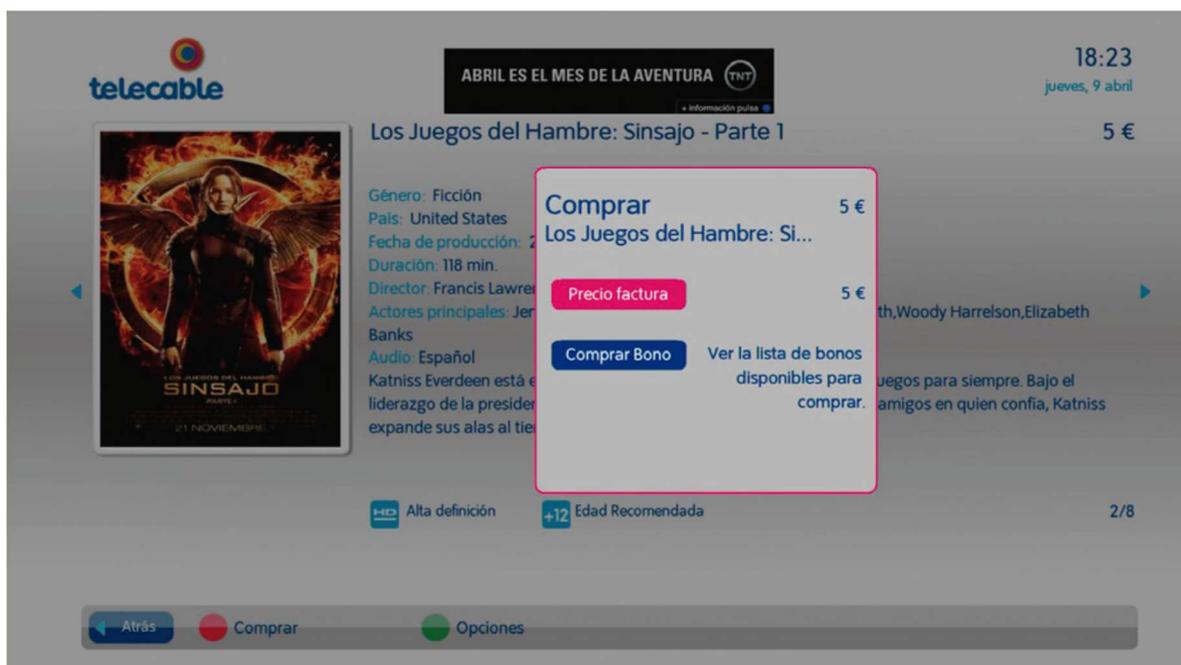

4.8.4. Ver un contenido comprado

Una vez realices la compra de un contenido puedes verlo de las siguientes formas:

- Desde la ventana de confirmación de compra seleccionando la opción '**Ver ahora**'.
- Desde '**Taquilla**', seleccionando el contenido comprado con el botón  y posteriormente con el botón  la opción '**Ver**'.
- Desde el punto '**Taquilla/Mis compras**' del menú, accede a la carpeta '**VoD**' o '**Adultos**' donde verás los contenidos alquilados en '**Taquilla**' durante las últimas 48 horas.



Durante el visionado de un contenido contenido que hayas comprado en Taquilla, puedes:

- **Pararlo** en el momento que desees con el botón [STOP] o [ATRÁS], y posteriormente
- **Reanudarlo** en cualquier momento en el punto donde lo dejaste, para ello tienes que buscarlo en Taquilla, pulsa el botón  y selecciona '**reanudar**'.
- **Rebobinar y avanzar** la película (velocidad: x8, x16, x32, x64), y pausarla durante un período de tiempo inferior a 5 minutos.

Además tendrás disponible el audio en V.O. y subtítulos en castellano que podrás cambiarlos durante la reproducción del contenido con el botón .

5. MINIGUÍA

Para cambiar de canal, puedes hacerlo rápidamente mediante las flechas del mando a distancia y pulsando el botón , accediendo así a la emisión del nuevo canal seleccionado.

Durante la emisión de un canal en directo, podrás acceder a dos tipos de **Miniguía**:

- **Miniguía básica:** pulsa el botón  una sola vez.

Desde la 'Miniguía' puedes seguir viendo el programa en emisión además de:

- Conocer la información del programa que se emite a continuación pulsando los

botones .

- Conocer la programación del resto de canales de la parrilla con los botones

.

- **Miniguía avanzada:** Pulsa dos veces el botón .

Puedes consultar una breve descripción del evento que tienes sintonizado en el canal. Además te permite

- Conocer la información del programa que se emite a continuación pulsando los

botones .

- Conocer la programación e información del resto de canales de la parrilla con los

botones .

UBICACIÓN: Mientras visualizamos un canal Presionar .

5.1. FUNCIONES MINIGUÍA

Una vez tengas la miniguía o miniguía avanzada activas, con los botones de colores del mando a distancia puedes realizar diferentes acciones:

-  Te da acceso a una pantalla con la información extendida del evento seleccionado.
-  Te permite cambiar el audio y los subtítulos del programa que estamos viendo. También podrás acceder al teletexto del canal si estuviera activo.
-  Te da acceso directo a diferentes puntos del menú: Guía TV, Ofertas, Mis Compras y Mis Mensajes.

UBICACIÓN: Mientras visualizamos un canal Presionar .

6. PREGUNTAS FRECUENTES

6.1. ¿CONTROL Y PIN PARENTAL?

Es una herramienta de seguridad que limita la reproducción los contenidos.

Te permite proteger los contenidos por edad mínima recomendada o filtrar los canales que elijas. De una forma u otra para reproducirlos te pedirá una PIN, denominado PIN PARENTAL.

PIN PARENTAL POR DEFECTO: 1111

6.2. ¿CÓMO BLOQUEAR CANALES/ CONTENIDOS POR EDAD?

Si lo deseas puedes restringir el acceso a canales a otros usuarios mediante el bloqueo mediante el PIN parental. Para seleccionar los canales que deseas bloquear tan sólo tienes que acceder al punto del menú '**Mi cuenta/Canales protegidos**'.

Cada vez que un usuario sintonice un canal bloqueado tendrá que introducir el código PIN parental.

Además también podrás bloquear la programación de los canales en función del tramo de edad al que está recomendado cada evento.

Así en el caso de que hayas bloqueado los contenidos para mayores de 12 años e intentas acceder a un contenido recomendado para dicho tramo de edad o superior deberás introducir el código PIN parental.

6.3. ¿CÓMO BLOQUEAR/ DESBLOQUEAR EL ACCESO A SERVICIOS A TRAVÉS DEL PIN PARENTAL?

Si deseas puedes configurar el acceso a diferentes servicios a través del PIN parental en el punto '**Mi cuenta/Servicios protegidos**'

- **Proteger programas.** Si está activado, se protegerán todos aquellos eventos que estén recomendados para un tramo de edad superior al límite que has indicado en '**Mi cuenta/Control por edad**'.
- **Proteger vídeo bajo demanda.** Controla el acceso al servicio '**Videoclub**'.
- **Proteger grabaciones por tiempo.** Controla el acceso a las grabaciones por tiempo ordenadas desde la '**Miniguía**'.
- **Proteger PauseTV.** Si está activado, se protegerá el uso de la pausa en vivo.

Por defecto está bloqueado el acceso a todos los servicios. Para desbloquear alguno de ellos sitúate con los botones sobre aquel servicio que deseas desbloquear y pulsa  .

6.4. ¿CÓMO DISFRUTAR DE LA ALTA definición en tu televisor?

Para sacarle el mayor rendimiento a **tedi** y disfrutar de la alta calidad de imagen de los canales HD, además debes disponer de un televisor HD (HD Ready o Full HD) y conectarlo a **tedi** a través de un cable HDMI.

Una vez conectado debes acceder al punto del menú '**Configuración/Imagen y Audio**' y seleccionar '**Auto**' en el primer punto '**El modo de vídeo**'.

6.5. SINTONIZACIÓN CANALES TDT

No será necesario que compres un descodificador de TDT adicional, con **tedi** podrás ver todos los canales que ofrece la Televisión Digital Terrestre, además no es necesario que los sintonices manualmente, nosotros te mandaremos periódicamente un mensaje informativo avisándote de la incorporación de nuevos canales.

6.6. GUÍA DE PROGRAMACIÓN

Con el botón de tu mando a distancia o desde el punto del menú '**Programación/Guía TV**' podrás consultar toda la programación de la parrilla de canales.

Una línea vertical blanca marca la hora actual sobre la '**Guía**'. En la parte inferior se muestra el nombre, dial, clasificación por edad, fecha de inicio y fin del programa seleccionado. Además con el botón podrás acceder a la información extendida de cada programa.

Para ver la programación de un canal puedes acceder con las teclas ARRIBA/ABAJO, cambiar de página con los botones P+/P- o marcando su dial.

Con el botón '**Opciones**' podrás filtrar la '**Guía**', realizar búsquedas en función de diferentes parámetros y además podrás programar grabaciones o recordatorios

6.7. PIN DE COMPRA Y PIN PARENTAL

Para comprar cualquier evento de '**Taquilla**' es necesario introducir el PIN de compra.

También tienes disponible un PIN parental para que puedas bloquear la emisión de ciertos programas en función del tramo de edad al que está recomendado.

El PIN de compra y PIN parental es un código de 4 dígitos.

Por defecto el código asignado para ambos PIN es el **1111**. Te aconsejamos que por motivos de seguridad lo cambies en el punto del menú '**Mi cuenta**'. Puedes configurar cada PIN con un código diferente.

Si olvidas uno de tus números PIN llama a nuestro servicio gratuito de Atención al Cliente y lo restableceremos por el código por defecto **1111**.

Atención a **Particulares**: 900 222 111

Atención a **Empresas**: 900 83 00 83

6.8. COMPRAR CANALES Y PAQUETES

Además de los canales incluidos con **tedi** ponemos a tu disposición canales y paquetes '**Premium**' de suscripción adicional para que completes tu parrilla televisiva de canales.

Para contratar dichos canales y paquetes puedes acceder a través de dos puntos del menú '**Televisión/Canales Premium**' y '**Mi cuenta/Canales Premium**'.

Por defecto el descodificador ya está sincronizado con tus datos (DNI del titular). Para comprar un canal o paquete de canales, y por motivos de seguridad, deberás introducir los últimos 4 dígitos de la cuenta bancaria en la que tienes domiciliada la factura de telecable.

Una vez solicites la compra de un canal o paquete procesaremos tu solicitud de alta para que puedas empezar a disfrutar de tus nuevos canales. Este proceso podría alargarse unas horas.

6.9. CREA TU LISTA DE CANALES FAVORITOS

Si lo deseas podrás crear una lista con tus canales favoritos, sin límite de cantidad, y editarla según tus gustos y preferencias. Esta lista la podrás editar en cualquier momento desde el punto del menú '**Mi cuenta/Canales favoritos**'.

Para incluir un canal en tu lista de canales favoritos tan sólo tienes que pulsar el botón . Para editar o eliminar uno de los canales de la lista, sitúate sobre la lista de canales favoritos (a la derecha) y pulsa el botón , utiliza los botones para cambiarlo de posición en la lista de favoritos o pulsa el botón para eliminarlo.

Para activar/desactivar tu lista de canales favoritos cuando estés viendo la televisión tan sólo tienes que pulsar la tecla de tu mando a distancia.

Así cuando navegues por tu lista de canales favoritos encima de la '**Miniguía**' aparecerá la etiqueta '**Favoritos**'.

6.10. ¿CÓMO BLOQUEAR CANALES/ CONTENIDOS POR EDAD?

Si lo deseas puedes restringir el acceso a canales a otros usuarios mediante el bloqueo mediante el PIN parental. Para seleccionar los canales que deseas bloquear tan sólo tienes que acceder al punto del menú '**Mi cuenta/Canales protegidos**'.

Cada vez que un usuario sintonice un canal bloqueado tendrá que introducir el código PIN parental.

Además también podrás bloquear la programación de los canales en función del tramo de edad al que está recomendado cada evento.

Así en el caso de que hayas bloqueado los contenidos para mayores de 12 años e intentas acceder a un contenido recomendado para dicho tramo de edad o superior deberás introducir el código PIN parental.

6.11. ¿CÓMO CAMBIAR EL IDIOMA DEL AUDIO/SUBTÍTULOS DE UN CANAL?

Si deseas ver una película o serie en versión original podrás seleccionarlo desde la **'Miniguía'**. Tan solo tienes que pulsar el botón y seleccionar el audio y/o subtítulos en el idioma que quieras escuchar y ver el evento sintonizado.

Además, la configuración de idioma y subtítulos que escojas para el canal, se guardará por defecto para que no tengas que volver a cambiarla la próxima vez que lo sintonices.

6.12. ¿CÓMO MARCAR UN RECORDATORIO DE PROGRAMACIÓN?

Podrás marcar recordatorios de programación para que **tedi** te recuerde cuando se emitirá un evento que te interese ver. Así nunca te perderás el comienzo de tu programación favorita.

Para programar un recordatorio pulsa el botón y sitúate con los botones sobre el evento que quieres recordar, pulsa el botón **'Opciones'** y selecciona **'Recordar'**.

Puedes visualizar y gestionar tus recordatorios en el punto del menú **'Configuración/Recordatorios'**

6.13. ¿CÓMO REALIZAR BÚSQUEDAS DE PROGRAMACIÓN POR GÉNERO?

Si deseas realizar búsquedas de programación por género, desde la **'Guía'** puedes consultar qué eventos de un determinado género (deportes, cine, series, documentales, infantil...) están en emisión o se emitirán en los próximos días.

Para realizar un filtrado de programación por género antes debes de acceder a la **'Guía'**.

Pulsa el botón "GUÍA", posteriormente pulsa el botón  **'Opciones'**, selecciona con los

botones  la opción **'Por género'** y pulsa  . A continuación deberás escoger

con los botones  el género sobre el que quieras realizar la búsqueda y pulsar  .

Así obtendrás un listado de eventos (del género seleccionado) ordenado en función de la hora de comienzo. Desde este listado podrás consultar la descripción de cada uno de ellos con el botón  con la información más relevante. También podrás programar una grabación a través del botón  **'Opciones'**

6.14. MI RADIO

Con **'Mi Radio'** puedes escuchar desde tu televisor las principales emisoras de radio organizadas por categorías. Para ello debes acceder al punto del menú **Programación/ Mi Radio'**.

Puedes navegar fácilmente por las categorías con los botones y seleccionar la emisora que quieres escuchar. Recuerda que también puedes escuchar cada emisora desde su dial correspondiente (ubicadas en el rango 900).

6.15. USB PLAYER

Con el '**USB player**' puedes reproducir en tu televisor imágenes, archivos de audio y vídeo.

Para ello conecta un lápiz de memoria al puerto USB, situado en la parte trasera de **tedi** y accede al punto del menú '**Disco duro/USB**'.

En esta pantalla tienes cuatro carpetas (Todo, Fotos, Vídeos y Música) desde las que puedes reproducir los contenidos almacenados en tu lápiz USB.

Especificaciones técnicas USB Player

USB 2.0

Tamaño máximo de dispositivos externos: 500 GB

Sistema de ficheros FAT32

Formatos reproducibles

Vídeo: MPG, MP4, MKV, TS

Fotos: JPG, BMP (hasta 24 bits de profundidad), GIF

Audio: MP3, AAC

7. POCKET TV

Con Pocket TV puedes llevar **tedi** a cualquier parte gracias a la funcionalidad multidispositivo. Puedes acceder a tus contenidos desde tu ordenador, tablet o smartphome estés donde estés. Disfruta de:

- Más de 5.000 contenidos con el videoclub gratuito
- Más de 70 canales en directo
- Un buscador incluido para que encuentres fácilmente lo que quieres ver

El servicio es gratuito, ya que solo por ser cliente de **tedi** dispondrás de un usuario con el que podrás acceder a **tedi** multidispositivo desde cualquier lugar.

Si aún no dispones de usuario, no esperes más, date de alta en nuestra web o llamando a nuestro servicio gratuito de Atención al Cliente.

Atención a **Particulares**: 900 222 111

Atención a **Empresas**: 900 83 00 83

Descarga la aplicación de **tedi** en Google Play (Android), en la App Store (Apple) o accede desde tu ordenador a www.tedidetelecable.es.


8. MULTIROOM

Si dispones de más de un equipo **tedi** podrás disfrutar del servicio '**Multiroom**' en varios televisores a la vez y beneficiarte así de las grandes ventajas que proporciona.

- Puedes visualizar el mismo canal o distintos canales en cada equipo **tedi** de forma simultánea.
- Al contratar un canal o paquete '**Premium**' puedes verlo en cualquiera de tus equipos **tedi** sin pagar más por ello.
- Tienes acceso desde cualquiera de los equipos **tedi** a todas tus grabaciones.

* Cada cliente puede disponer en su domicilio de hasta 3 equipos **tedi** (un equipo con sistema de grabación y 2 sin sistema de grabación) bajo el servicio '**Multiroom**'

9. ASISTENCIA TÉCNICA

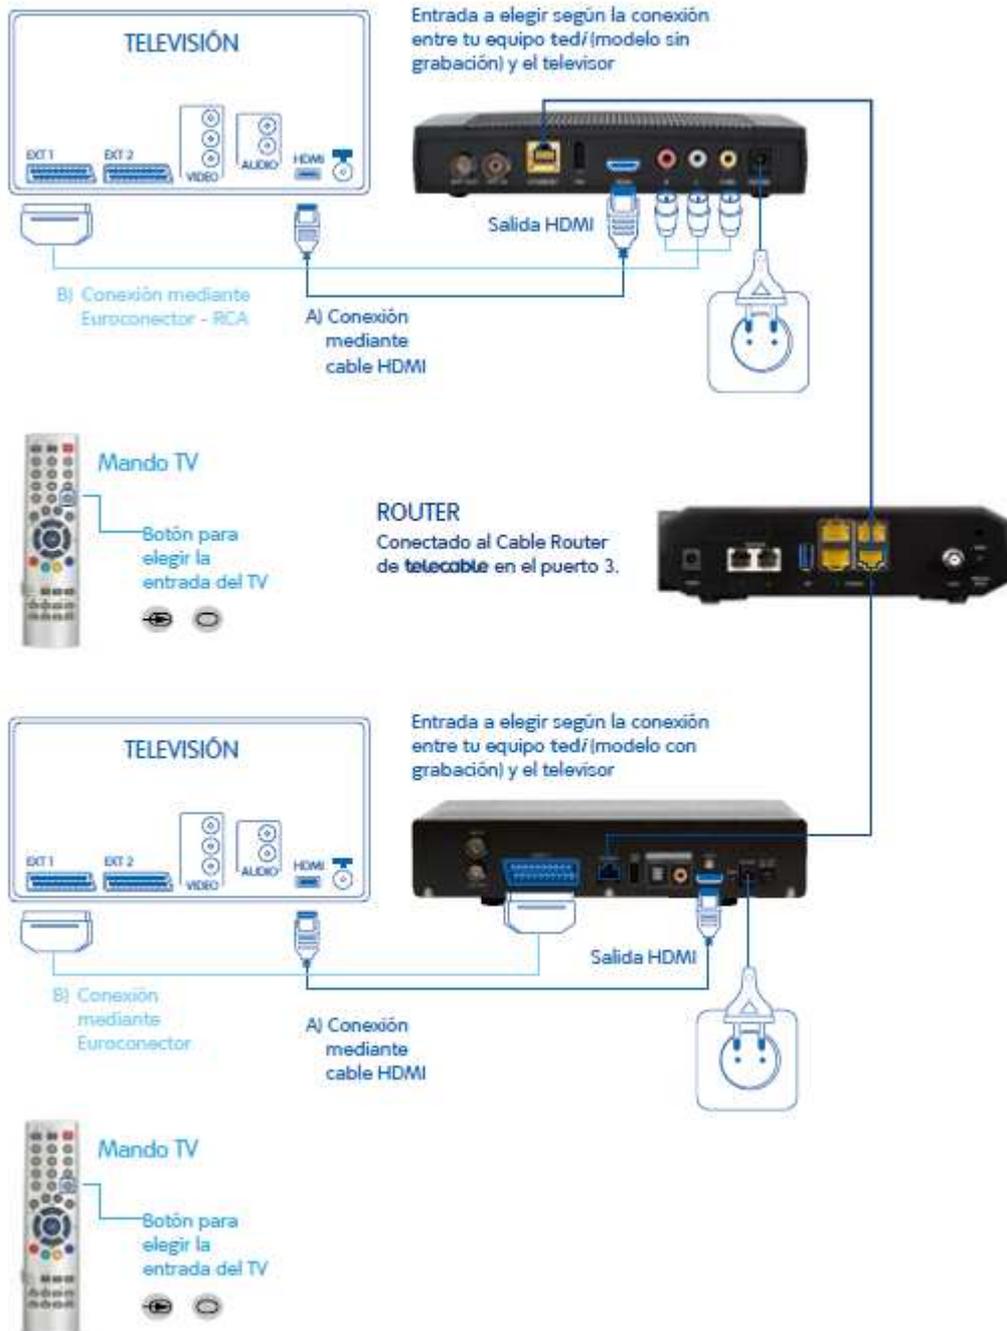



telecable

tiendas telecable
900 222 111
telecable.es

Síguenos en     

R150928