



Electron™ A4/A3

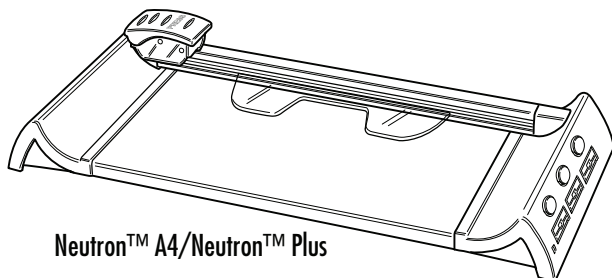

Neutron™ A4/Neutron™ Plus

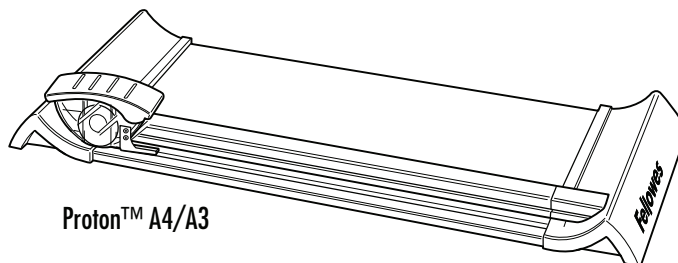

Proton™ A4/A3

CAPACIDADES Y CONTENIDO

Nº CRC	Modelo	Número de cuchillas	Longitud de corte (mm)	Capacidad de corte (hojas 80 gsm)
54100	Neutron A4	1	320	10
54101	Neutron Plus	4	320	10
54102	Proton A4	1	320	10
54103	Proton A3	1	460	10

Nº CRC	Modelo	Número de cuchillas	Longitud de corte (mm)	Capacidad de corte (hojas 80 gsm)
54104	Electron A4	4	320	10
54105	Electron A3	4	460	10

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES — ¡Lea todas las instrucciones antes del uso!


PRECAUCIÓN

- Precaución: las cuchillas están muy afiladas.
- El casete SafeCut™ contiene las cuchillas. No intente extraer las cuchillas manualmente.
- Supervise siempre a los niños cuando esté utilizando la cortadora.
- No ponga una cantidad excesiva de material en la cortadora.
- Mantenga a las mascotas alejadas cuando esté utilizando la cortadora.
- No abra ni intente reparar la cortadora, ya que esto anulará la garantía. Comuníquese con el servicio de atención al cliente si tiene dudas. Esta garantía no se aplica en los casos de uso indebido, manejo inapropiado o reparación no autorizada.
- No intente abrir los cartuchos con las cuchillas SafeCut™.


¿Necesita ayuda?

Servicio al cliente
www.fellowes.com
 Deje que nuestros expertos le ayuden y le den una solución. Llámenos siempre antes de ponerse en contacto con su distribuidor.


PARA CORTAR PAPEL Y FOTOS

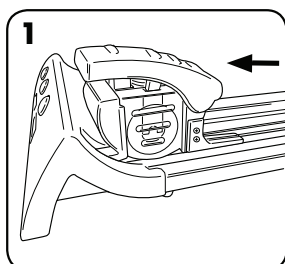


1. Deslice el carro de corte a un extremo a la posición de bloqueo.

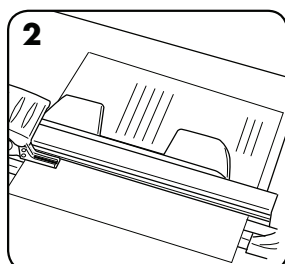

2. Coloque el material (por ejemplo, foto o papel) sobre la mesa de corte.

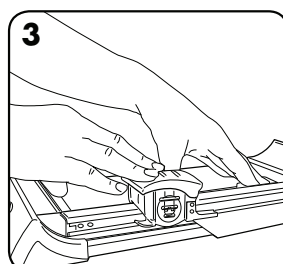


3. Sujete el papel firmemente con una mano o un mecanismo de sujeción. Para activar la cuchilla de corte, presione hacia abajo la palanca del carro. (Electron: al presionar la palanca, la guía LED se iluminará).

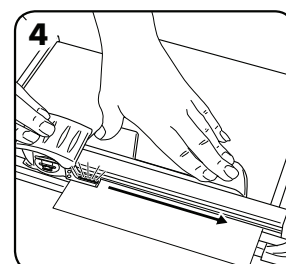


4. Para cortar, presione la palanca hacia abajo y deslice el carro a lo largo de la barra hasta alcanzar el otro extremo. Al final de la barra, suelte el carro y el mecanismo de sujeción se liberará.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA SAFECUT™

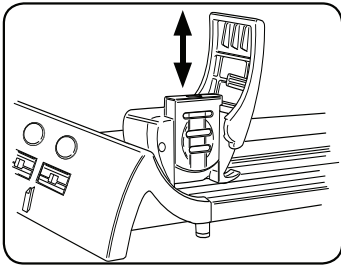

El sistema de cartucho SafeCut™ permite al usuario cambiar el cartucho de corte sin tocar las cuchillas.

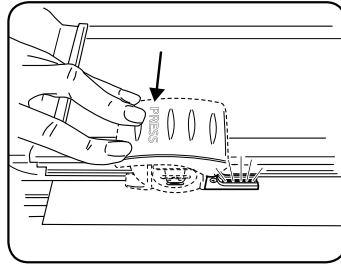


Guía LED SafeCut™ en la cortadora Electron para una mayor precisión. Más seguro que las guías láser.

KITS DE ACCESORIOS


3 cuchillas Creative SafeCut		Capacidad de corte (hojas 80 gsm)
	Corte ondulado	5
	Perforación	5
	Pliegue (doblez)	3

Nº CRC	Contenido del kit
54113	3 cuchillas Creative SafeCut™ (1x corte ondulado, 1x perforar, 1x plegar)
54114	2 cuchillas rectas SafeCut™
54115	Tiras de corte A4 (x3)
54116	Tiras de corte A3 (x3)


PARA CAMBIAR EL CASETE DE CUCHILLAS

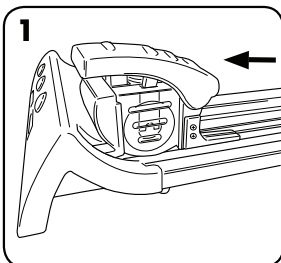


1. Deslice el carro de corte a un extremo a la posición de bloqueo.

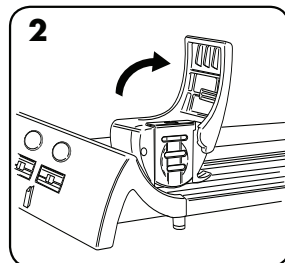

2. Levante la palanca del carro.

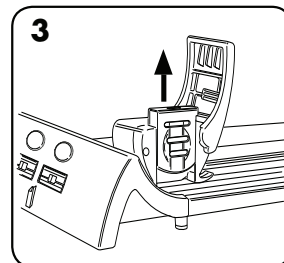


3. Tire del cartucho SafeCut™ hacia arriba para sacarlo del carro de corte, e inserte un cartucho nuevo (presione hacia abajo hasta que encaje con un chasquido en su lugar).

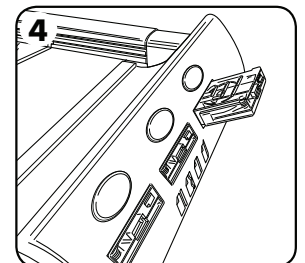


4. Pulse el botón amarillo para que el casete salga de la base. Vuelva a guardar el SafeCut™ no utilizado en la ranura correspondiente en la base.


PARA CAMBIAR LA TIRA DE CORTE

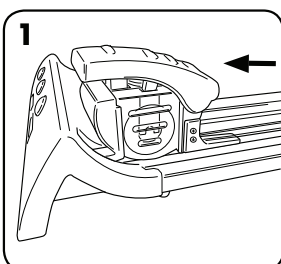


1. Deslice el carro de corte a un extremo a la posición de bloqueo.

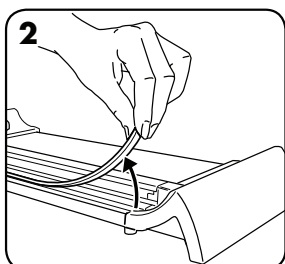

2. Quite la tira de corte de la base de la cortadora.

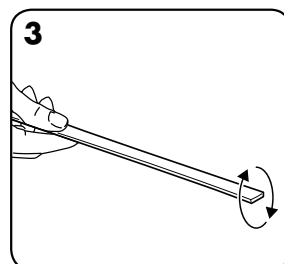


3. Dé la vuelta a la tira de corte para usar ambos lados.

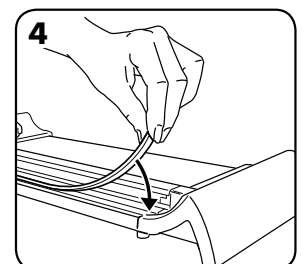


4. Pueden solicitarse tiras de repuesto (consulte los detalles de los accesorios).


GUÍA LED SAFECUT™ DE ELECTRON

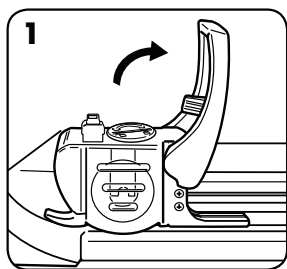


1. Deslice el carro de corte a un extremo a la posición de bloqueo. Tire del mango del carro hacia arriba.

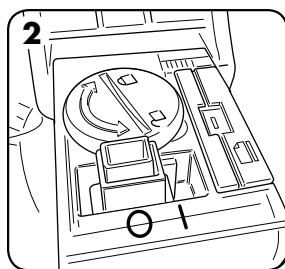

2. Coloque el interruptor en posición de ENCENDIDO (I).

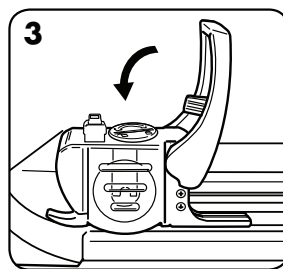


3. Empuje (desplace) hacia abajo la palanca del carro.

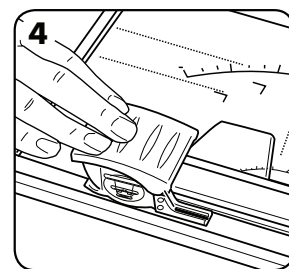


4. Presione la palanca para activar la Guía LED SafeCut™.


PARA CAMBIAR LA BATERÍA EN LA GUÍA LED SAFECUT™ DEL MODELO ELECTRON

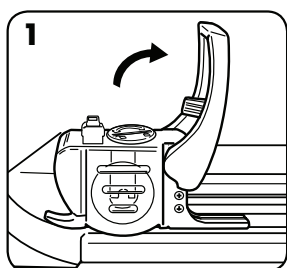


1. Deslice el carro de corte a un extremo a la posición de bloqueo. Tire del mango del carro hacia arriba.

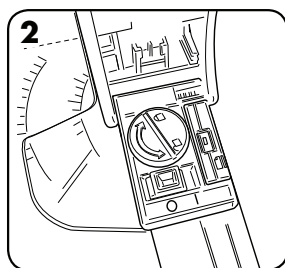

2. Desatornille la cubierta de la batería con una moneda o un destornillador (el giro a la izquierda la abre y el giro a la derecha la cierra).

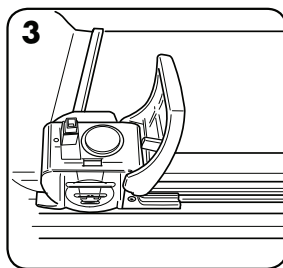

3. Saque la batería gastada y cámbiela por una nueva [tipo CR2023].

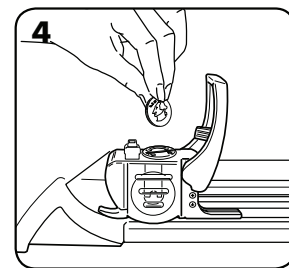

4. Cierre la cubierta de la batería.

GARANTÍA

Fellowes garantiza que todas las otras piezas de la máquina estarán libres de defectos de material y mano de obra durante 2 años a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Si se encuentra algún defecto en cualquiera de las piezas durante el período de garantía, la única y exclusiva solución será la reparación o el cambio de la pieza defectuosa, a criterio y cuenta de Fellowes. Esta garantía queda anulada en casos de abuso, uso indebido o reparación no autorizada. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN OBJETIVO PARTICULAR, QUEDA LIMITADA POR LA PRESENTE EN SU DURACIÓN AL PERIODO

APROPIADO DE GARANTÍA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. Fellowes no será responsable en ningún caso de ningún daño indirecto o incidental atribuible a este producto. Esta garantía le confiere derechos legales específicos. La duración, los términos y las condiciones de esta garantía son válidos en todo el mundo, excepto en los lugares donde la legislación local exija limitaciones, restricciones o condiciones diferentes. Para obtener más detalles o recibir servicio conforme a esta garantía, comuníquese con nosotros o con su distribuidor. Los accesorios y los productos consumibles quedan excluidos de esta garantía.