LAITEOHJAIN ESTERI AIRWALLET PRO 340

ver. 1

KÄYTTÖOHJE MAKSUJÄRJESTELMÄ

Tarkista ennen maksamista, että käytettävään koneeseen on kytketty virta.

1. LATAA PUHELIMEESI AIRWALLET SOVELLUS

Airwallet maksujärjestelmä toimii iOS ja Android älypuhelimilla.
Lataa puhelimeesi ilmainen Airwallet sovelluskaupasta
Google Play, App Store tai AppGallery.
Katso lisätietoja erillisestä latausohjeesta.

LATAA SE Google Playsta

Lataa App Storesta

Download on AppGallery

2. VALMISTELE KONE


Valmistele kone käynnistyskuntoon käyttöohjeen mukaisesti.

Esim. pesukoneessa kytke virta koneeseen ja avaa vesihanat. Aseta pyykki rumpuun, sulje täyttöluukku, valitse pesuohjelma ja annostele pesuaineet.

3. SUORITA MAKSU

Avaa puhelimestasi Airwallet sovellus.


1. Valitse kone

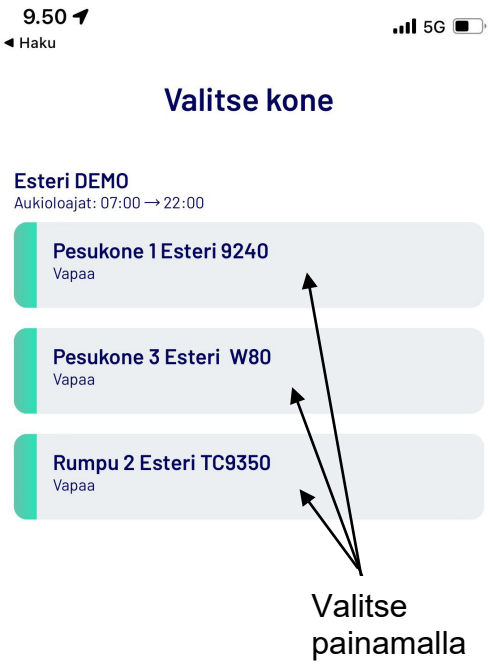

2. Hyväksy maksu



3. Vahvista maksu

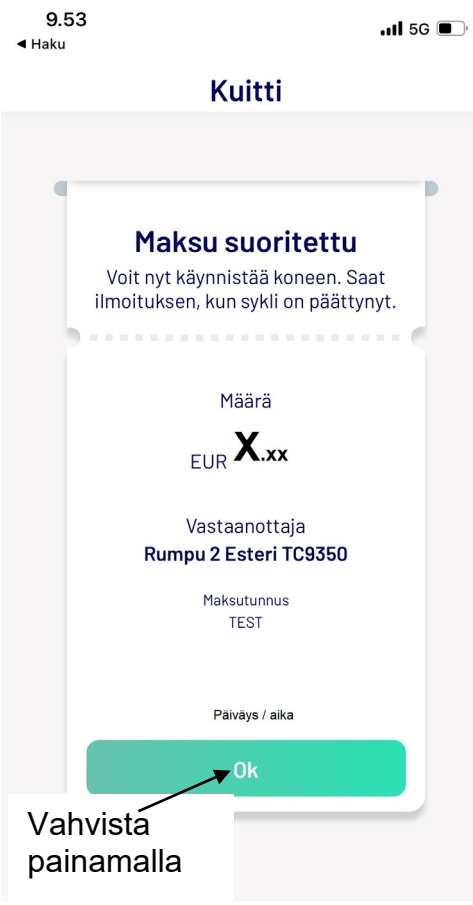

4. KÄYNNISTÄ KONE

- Käynnistä kone. Katso koneen käyttöohje.
- Esim. pesukoneessa käynnistä kone painamalla käynnistysnappia.

5. TIETOA PALVELUN KÄYTÖSTÄ

Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin, katso **airwallet.net/faq-user/**

ESTERI®
Esteri Pesulakoneet Oy

Kaakelikaari 8
01720 Vantaa

Puhelin
(09) 8494 222

esteri@esteri.com
www.esteri.com