SEINÄPÄÄTE ESTERI AIRWALLET ANTON

KÄYTTÖOHJE KORTTIMAKSU

Tarkista ennen maksamista, että käytettävään koneeseen on kytketty virta.

1. VALMISTELE KONE

Valmistele käyttämäsi kone käynnistyskuntoon käyttöohjeen mukaisesti.


Esim. pesukoneessa kytke virta koneeseen ja avaa vesihanat. Aseta pyykki rumpuun, sulje täyttöluukku, valitse pesuohjelma ja annostele pesuaineet.

2. VALITSE KONE


Kosketa näytön KÄYNNISTYS kuvaketta




1. Valitse kone

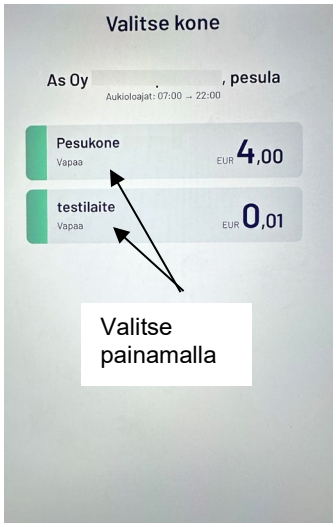


2. Tee valmistelut

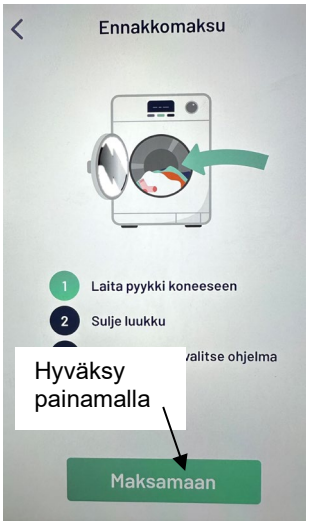

3. Hyväksy maksu

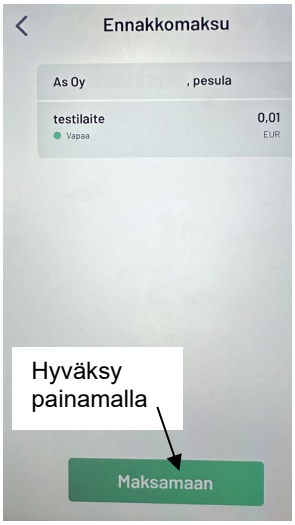

4. Siirry maksamaan

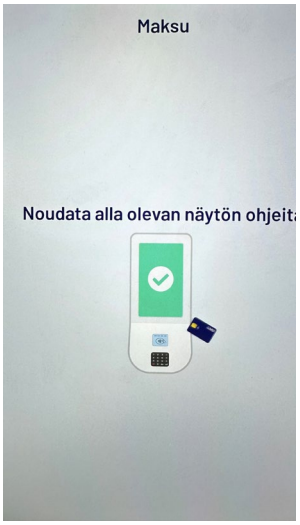

3. SUORITA MAKSU

Laite hyväksyy seuraavat maksutavat: Visa, Mastercard, Discover, Diners Club, China UnionPay, JCB, American Express, Apple Pay, Google Pay, Blick

LÄHIMAKSU KORTILLA



SIRUMAKSU KORTILLA



Esteri Pesulakoneet Oy
Kaakelikaari 8
01720 Vantaa
Puhelin
(09) 8494 222
esteri@esteri.com
www.esteri.com

Oikeudet muutoksiin pidetään

SEINÄPÄÄTE ESTERI AIRWALLET ANTON

MAKSUSTA EI TARVITA KUITTIA

1. Valitse Sulje




2. Maksu tehty




MAKSUSTA HALUTAAN KUITTI


1. Valitse Vastaanota

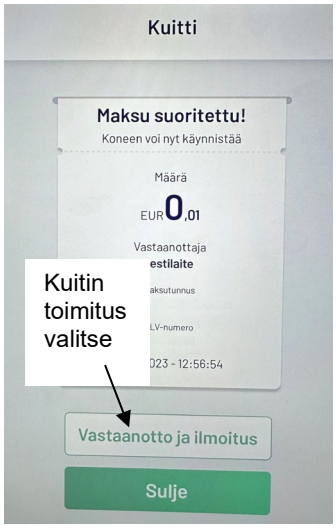


2. Täytä tiedot

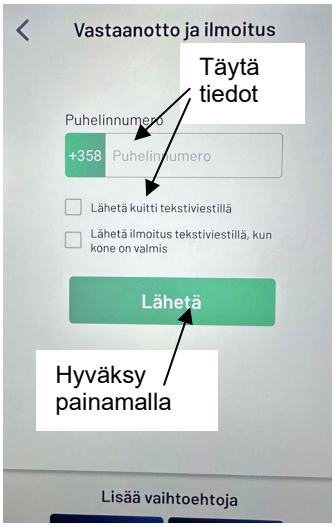

3. Hyväksy tiedot

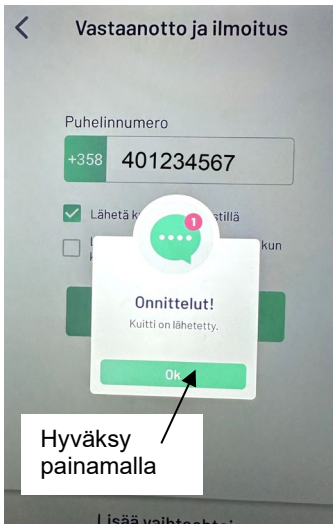

4. Maksu tehty

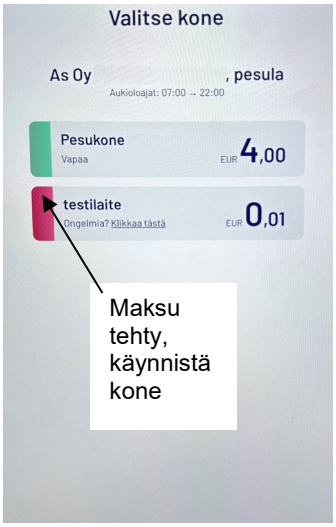

4. KÄYNNISTÄ KONE

- Käynnistä kone. Katso koneen käyttöohje.
- Esim. pesukoneessa käynnistä kone painamalla käynnistysnappia.

5. TIETOA PALVELUN KÄYTÖSTÄ

- Maksutavasta riippuen maksu veloitetaan tililtä tai lisätään luottokorttilaskuun.
- Suoritettua maksua ei voi peruuttaa.

Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin, katso **airwallet.net/faq-user/**

ESTERI®
Esteri Pesulakoneet Oy

Kaakelikaari 8
01720 Vantaa

Puhelin
(09) 8494 222

esteri@esteri.com
www.esteri.com

Oikeudet muutoksiin pidetään

3.1 YLEISKUVA



1. Käyttöpaneeli
2. Päälle/Pois/Resetointi nappi
3. Lähimaksun alue
4. Lukko
5. Näppäimistö
6. Sirumaksun korttiaukko
7. Seinäkiinnike
8. Maksupääte
9. Sarjanumero

4. ASENNUSOHJE