PIKAKÄYTTÖOHJE PESUKONE ESTERI 7860

Ver. 2

Ennen käyttöä: **Other language: tap the light bar next to** 

- Kytke koneeseen virta seinällä olevasta huoltokytkimestä ja avaa vesihanat.
- Kone on valmiustilassa kun virta on kytketty mutta koneen näyttö on pimeä: paina jotakin nappia.

1. Avaa täyttöluukku

Luukku aukeaa vetämällä kahvasta

2. Täytä kone


Lajittele vaatteet kangasmateriaalin ja pesuohjelman mukaan. Muista tyhjentää taskut.
Mattojen pesu on ehdottomasti kielletty!

Koneen suurin täyttömäärä: 7860 = 6,7 kg
Älä ylitäytä konetta!

3. Sulje täyttöluukku

Sulje luukku painamalla se kiinni, älä paisko.

4. Valitse pesuohjelma

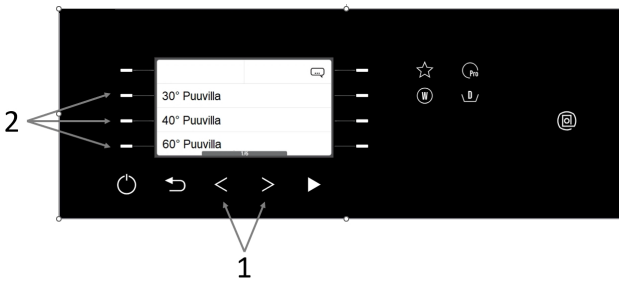

Perusohjelmat (katso tiedot ohjelmataulukosta)

1. Selaa ohjelmia painamalla painiketta: >
2. Valitse ohjelma painamalla tekstin vieressä olevaa valaistua painiketta: —

Erikoisohjelmien tiedot löytyvät ohjekirjasta.

Valitse lisätoiminto

Ohjelman lisätoiminnot näkyvät näytössä

1. Selaa toimintoja painamalla painiketta: >
2. Valitse toiminto painamalla tekstin vieressä olevaa valaistua painiketta: — Painiketta uudestaan painettaessa toiminto poistuu käytöstä.

Pika	Lyhentää pesuaikaa, vähän likaiselle pyykille
Esipesu	Lisää ohjelmaan 30°C esipesun
Ajastus	Siirtää käynnistyksen myöhemmäksi
Lämpötila	Laskee pesulämpötilaa
Linkous	Laskee linkousnopeutta
Vesi +	Lisää pesuvaiheen vesimäärää
Huuhtelu +	Lisää yhden huuhtelun ohjelmaan
Huuhtelun kesk.	Pysäyttää ohjelman viimeiseen huuhteluun
Liotus	Liottaa pyykkiä ennen ohjelman käynnistymistä
½ täyttö	Puolitäyttö vähäiselle määrälle pyykkiä


5. Annostele pesu- ja huuhteluaineet

Vedä pesuainelokeroa ulos kunnes se pysähtyy. Noudata pesuainevalmistajan annosteluohjeita. Koneessa saa käyttää vain pyykin koneelliseen vesipesuun tarkoitettuja pesuaineita.

Pulveripesuaineet
Pesuaine - lokero

Esipesuaine - lokero
- valitse esipesu

Huuhteluaine
- lokero

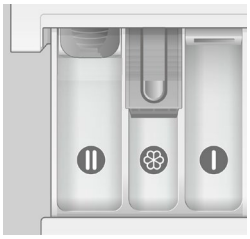

Nestemäiset pesuaineet
Annostele pesuaine pesupalloon ja aseta se rumpuun pyykin päälle. **Älä käytä esipesua!**

Muista lopuksi sulkea pesuainelokero!

6. Käynnistys

Ilman rahastinta oleva kone
Paina painiketta Käynnistys ja ohjelma käynnistyy. ▶

Rahastimella varustettu kone
Laita maksuautomaattiin ohjelman taksan verran maksua. Paina painiketta Käynnistys ja ohjelma käynnistyy. ▶

7. Ohjelman päätyttyä

Ohjelma on päättynyt, kun näytössä on ”**Ohjelman lopetus, rypistymisen esto**”
Paina painiketta ⮌
Luukku avautuu vetämällä kahvasta.

Esteri Pesulakoneet Oy
Kaakelikaari 8
01720 Vantaa
Puhelin
(09) 8494 222
esteri@esteri.com
www.esteri.com

OHJELMATAULUKKO PESUKONE ESTERI 7860

Ver. 2

Pesu-merkki	Ohjelma	Maksimi-täyttö kg	Tekstiili	Kesto min.
		7860		
	**30°C Puuvilla**	7,0	Farkut, puserot, T-paidat - värillinen puuvilla	58
	**40°C Puuvilla**	7,0	Farkut, puserot, T-paidat, sukat - värillinen puuvilla	51
	**60°C Puuvilla**	7,0	Liinavaatteet, farkut, pyyhkeet, esiliinat, paidat, alusvaatteet - värillinen puuvilla, pellava	54
	**90°C Puuvilla**	7,0	Liinavaatteet, pöytäliinat, keittiötekstiilit, pyyhkeet, esiliinat, alusvaatteet - valkoinen ja värillinen puuvilla ja pellava	66
	**30°C Siliävät**	3,5	Ulkoiluvaatteet, T-paidat, paidat, urheiluvaatteet - siliävä puuvilla, sekoite- tai keinokuidut	53
	**40°C Siliävät**	3,5	Ulkoiluvaatteet, T-paidat, paidat, urheiluvaatteet - siliävä puuvilla, sekoite- tai keinokuidut	49
	**60°C Siliävät**	3,5	Ulkoiluvaatteet, paidat, puserot, esiliinat - siliävä puuvilla, sekoite- tai keinokuidut	55
	**40°C Kirjopyykki**	3,5	T-paidat, paidat, neuleet - Puuvilla, sekoitekankaat ja keinokuidut	54
	**40°C Hienopesu**	2,8	Verhot, mekot, puserot, hameet, rintaliivit - erityisen arat tekstiilit - puuvilla, viskoosi, sekoite- tai keinokuidut - laske linkousnopeutta helposti rypistyville	59
	**30°C Villa**	2,3	Konepesua kestävät villatekstiilit - esikuivaa villatekstiilit kuivausrummun villaviimeistelyllä ja aseta sitten pyyhkeen päälle kuivumaan	43
	**20°C Käsinpesu**	2,3	Käsinpestävät villa- tai villasekoitetekstiilit - esikuivaa villatekstiilit kuivausrummun villaviimeistelyllä ja aseta sitten pyyhkeen päälle kuivumaan	41
	**30°C Silkki**	1,4	Käsinpestävät ilman villaa - pese rintaliivit pesupussissa	13
	70°C Autoclean	0	Koneen puhdistusohjelma, ei pyykkiä - Käynnistä ohjelma ja paina heti Eteenpäin nappia. Ohjelma siirtyy pesuun. - Annostele n. 50 ml konepuhdistusainetta pesuainelokeroon II vedenoton aikana	13
	Huuhtelu, linkous	7,0	Käsin pestyjen tekstiilien huuhtelu - huuhtelu ja linkous - noudata tekstiilin ohjeen linkoussuositusta	17
	Linkous	7,0	Pelkkä linkous - noudata tekstiilin ohjeen linkoussuositusta	10

ESTERI®
Esteri Pesulakoneet Oy


Kaakelikaari 8
01720 Vantaa

Puhelin
(09) 8494 222

esteri@esteri.com
www.esteri.com

OHJELMAPANEELI PESUKONE ESTERI 7860

Ver. 2

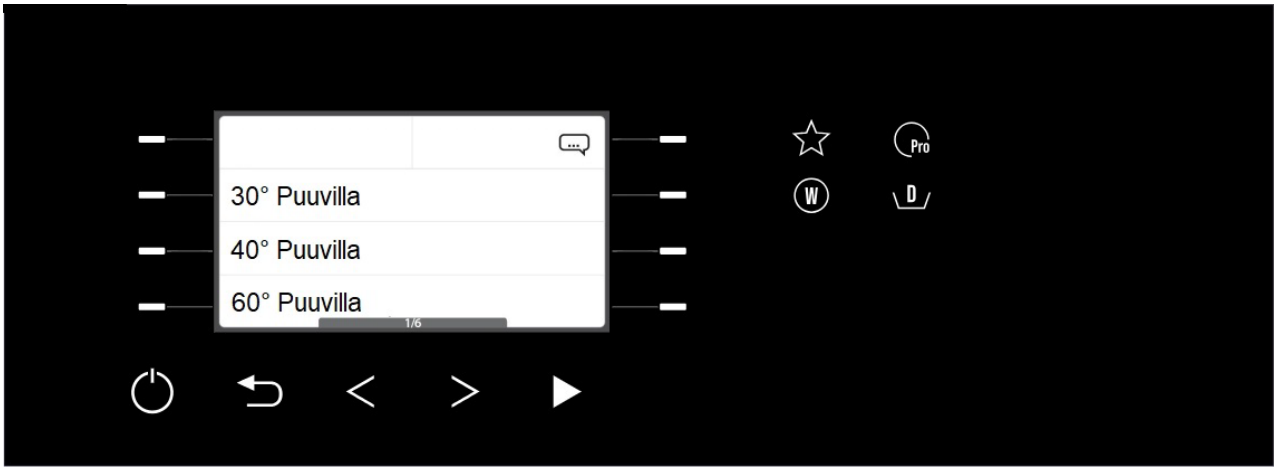

VALINTAPAINIKKEET	
⏻	VIRTA ON / OFF - virran kytkeminen ja katkaiseminen
⮌	PERUUTA - takaisin edelliseen valikkoon
<	NUOLI VASEMMALLE - siirry valikossa taaksepäin
>	NUOLI OIKEALLE - siirry valikossa eteenpäin
▶	KÄYNNISTYS - ohjelman käynnistys-painike
–	TOIMINNON VALINTA - toiminto on valittavissa painikkeen ollessa valaistu
💬	KIELEN VALINTA - tilapäisen kielen valinta SELECT LANGUAGE - select temporary language
1/3	VALIKON SIVUNUMERO - selaa käyttämällä nuolipainikkeita

OHJELMARYHMÄ PAINIKKEET	
☆	FAVORITES-SUOSIKIT - Valittavissa kuusi käytetyintä ohjelmaa
Pro	PROFICLEAN OHJELMAT - Käyttökohteen mukaan räätälöity ohjelmaryhmä - Esim. Moppi, Vanhainkoti, Paloasema
W	EMULSIOPESU OHJELMAT - Erittäin hellävaraista käsittelyä vaativalle pyykille
D	DESINFECT-DESINFIOINTI OHJELMAT - Lämpödesinfiointi - Kemiallinen desinfiointi

Esteri Pesulakoneet Oy

Kaakelikaari 8
01720 Vantaa

Puhelin
(09) 8494 222

esteri@esteri.com
www.esteri.com