PIKAKÄYTTÖOHJE PESUKONE ESTERI 9570 Moppi

Ver. 2

Ennen käyttöä: **Other language: tap the light bar next to** 

- Kytke koneeseen virta seinällä olevasta huoltokytkimestä ja avaa vesihanat.
- Kone on valmiustilassa kun virta on kytketty mutta koneen näyttö on pimeä: paina jotakin nappia.

1. Avaa täyttöluukku

Luukku aukeaa vetämällä kahvasta

2. Täytä kone


Lajittele vaatteet kangasmateriaalin ja pesuohjelman mukaan. Muista tyhjentää taskut.
Mattojen pesu on ehdottomasti kielletty!

Koneen suurin täyttömäärä: 9570 = 8,0 kg
Älä ylitäytä konetta!

3. Sulje täyttöluukku

Sulje luukku painamalla se kiinni, älä paisko.

4. Valitse pesuohjelma

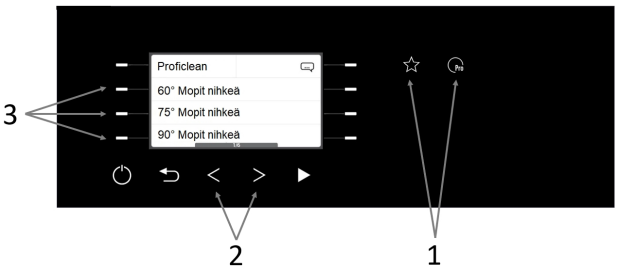

Valitse ohjelmaryhmä

1. Valitse ohjelmaryhmä painamalla symbolia:

Symboli	Väri	Ohjelmaryhmä
Pro	Keltainen	Siivouspyykki
Pro	Valkoinen	Käyttöpyykki
☆	Keltainen	Eniten käytetyt ohjelmat

Valitse ohjelma

2. Selaa ohjelmia painamalla painiketta >
3. Valitse ohjelma painamalla tekstin vieressä olevaa valaistua painiketta: —

Valitse lisätoiminto

Ohjelman lisätoiminnot näkyvät näytössä

- Selaa toimintoja painamalla painiketta: >
- Valitse toiminto painamalla tekstin vieressä olevaa valaistua painiketta: —
- Painiketta uudestaan painettaessa toiminto poistuu käytöstä.

Pika	Lyhentää pesuaikaa, vähän likaiselle pyykille
Esipesu	Lisää ohjelmaan 30°C esipesun
Ajastus	Siirtää käynnistyksen myöhemmäksi
Lämpötila	Laskee pesulämpötilaa
Linkous	Laskee linkousnopeutta
Vesi +	Lisää pesuvaiheen vesimäärää
Huuhtelu +	Lisää yhden huuhtelun ohjelmaan
Huuhtelun kesk.	Pysäyttää ohjelman viimeiseen huuhteluun
Liotus	Liottaa pyykkiä ennen ohjelman käynnistymistä
½ täyttö	Puolitäyttö vähäiselle määrälle pyykkiä


5. Annostele pesu- ja huuhteluaineet

Vedä pesuainelokeroa ulos kunnes se pysähtyy. Noudata pesuainevalmistajan annosteluohjeita. Koneessa saa käyttää vain pyykin koneelliseen vesipesuun tarkoitettuja pesuaineita.

Pulveripesuaineet
Pesuaine - lokero

Esipesuaine - lokero
- valitse esipesu

Huuhteluaine
- lokero

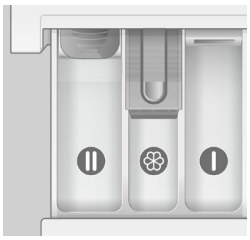

Nestemäiset pesuaineet
Annostele pesuaine pesupalloon ja aseta se rumpuun pyykin päälle. **Älä käytä esipesua!**

Muista lopuksi sulkea pesuainelokero!

6. Käynnistys

Paina painiketta Käynnistys ja ohjelma käynnistyy. ▶

7. Ohjelman päätyttyä

Ohjelma on päättynyt, kun näytössä on ”**Ohjelman lopetus, rypistymisen esto**”
Paina painiketta ⮌
Luukku avautuu vetämällä kahvasta.

ESTERI® Esteri Pesulakoneet Oy

Kaakelikaari 8
01720 Vantaa

Puhelin (09) 8494 222

esteri@esteri.com
www.esteri.com

OHJELMATAULUKKO PESUKONE ESTERI 9570 Moppi

Ver. 2

Pesu-merkki	Ohjelma	Maksimitäyttö kg	Tekstiili	Kesto min.
		9570		
	**60°C Mopit nihkeä**	8,0	Nihkeä moppaukseen käytettävät mopit, normaali pesu	63
	**75°C Mopit nihkeä**	8,0	Nihkeä moppaukseen käytettävät mopit, normaali pesu	69
	**90°C Mopit nihkeä**	8,0	Nihkeä moppaukseen käytettävät mopit, normaali pesu	75
	**60°C Mopit kostea**	8,0	Kostea moppaukseen käytettävät mopit, normaali pesu	63
	**75°C Mopit kostea**	8,0	Kostea moppaukseen käytettävät mopit, normaali pesu	68
	**90°C Mopit kostea**	8,0	Kostea moppaukseen käytettävät mopit, normaali pesu	74
	**60°C Mopit kuiva**	8,0	Kuivattavat mopit, normaali pesu	66
	**75°C Mopit kuiva**	8,0	Kuivattavat mopit, normaali pesu	72
	**90°C Mopit kuiva**	8,0	Kuivattavat mopit, normaali pesu	78
	**30°C Laikat**	4,0	Vähän vettä imevät laikat, linkous 800 r/min	52
	**60°C Laikat**	4,0	Mikrokuituiset kiillotuslaikat, linkous 800 r/min	45
	**75°C Hygienia**	0	Koneen puhdistus ennen seuraavaa pesua, tehdään tyhjällä koneella	14

Esteri Pesulakoneet Oy

Kaakelikaari 8
01720 Vantaa

Puhelin
(09) 8494 222

esteri@esteri.com
www.esteri.com

OHJELMATAULUKKO PESUKONE ESTERI 9570 Moppi

Ver. 2

Pesu-merkki	Ohjelma	Maksimitäyttö kg	Tekstiili	Kesto min.
		9570		
	**60°C Mopit kostea, desinfiointi**	8,0	Kostea moppaukseen käytettävät mopit, kemoterminen desinfiointi	68
	**75°C Mopit kostea, desinfiointi**	8,0	Kostea moppaukseen käytettävät mopit, terminen desinfiointi	74
	**90°C Mopit kostea, desinfiointi**	8,0	Kostea moppaukseen käytettävät mopit, terminen desinfiointi	82
	**60°C Mopit nihkeä, desinfiointi**	8,0	Nihkeä moppaukseen käytettävät mopit, kemoterminen desinfiointi	69
	**75°C Mopit nihkeä, desinfiointi**	8,0	Nihkeä moppaukseen käytettävät mopit, terminen desinfiointi	74
	**90°C Mopit nihkeä, desinfiointi**	8,0	Nihkeä moppaukseen käytettävät mopit, terminen desinfiointi	83
	**60°C Mopit kuiva, desinfiointi**	8,0	Kuivattavat mopit, kemoterminen desinfiointi	72
	**90°C Mopit kuiva, desinfiointi**	8,0	Kuivattavat mopit, terminen desinfiointi	86
	**Moppien kostutus, nihkeä**	8,0	Puhtaiden moppien kostutus nihkeäksi, linkous 800 r/min	12
	**Moppien kostutus, kostea**	8,0	Puhtaiden moppien kostutus kosteaksi, linkous 400 r/min	12
	**75°C Siivousliinat**	8,0	Puuvillaiset, sekoite- ja mikrokuituiset siivousliinat	60
	**90°C Siivousliinat**	8,0	Puuvillaiset, sekoite- ja mikrokuituiset siivousliinat	68

Esteri Pesulakoneet Oy

Kaakelikaari 8
01720 Vantaa

Puhelin
(09) 8494 222

esteri@esteri.com
www.esteri.com

OHJELMATAULUKKO PESUKONE ESTERI 9570 Moppi

Ver. 2

Pesu-merkki	Ohjelma	Maksimi-täyttö kg	Tekstiili	Kesto min.
		9570		
	**30°C Puuvilla**	8,0	Farkut, puserot, T-paidat - värillinen puuvilla	58
	**40°C Puuvilla**	8,0	Farkut, puserot, T-paidat, sukat - värillinen puuvilla	51
	**60°C Puuvilla**	8,0	Liinavaatteet, farkut, pyyhkeet, esiliinat, paidat, alusvaatteet - värillinen puuvilla, pellava	54
	**90°C Puuvilla**	8,0	Liinavaatteet, pöytäliinat, keittiötekstiilit, pyyhkeet, esiliinat, alusvaatteet - valkoinen ja värillinen puuvilla ja pellava	64
	**30°C Siliävät**	4,0	Ulkoiluvaatteet, T-paidat, paidat, urheiluvaatteet - siliävä puuvilla, sekoite- tai keinokuidut	54
	**40°C Siliävät**	4,0	Ulkoiluvaatteet, T-paidat, paidat, urheiluvaatteet - siliävä puuvilla, sekoite- tai keinokuidut	49
	**60°C Siliävät**	4,0	Ulkoiluvaatteet, paidat, puserot, esiliinat - siliävä puuvilla, sekoite- tai keinokuidut	55
	**40°C Kirjopyykki**	4,0	T-paidat, paidat, neuleet - Puuvilla, sekoitekankaat ja keinokuidut	54
	**40°C Hienopesu**	4,0	Verhot, mekot, puserot, hameet, rintaliivit - erityisen arat tekstiilit - puuvilla, viskoosi, sekoite- tai keinokuidut - laske linkousnopeutta helposti rypistyville	58
	**30°C Villa**	2,6	Konepesua kestävät villatekstiilit - esikuivaa villatekstiilit kuivausrummun villaviimeistelyllä ja aseta sitten pyyhkeen päälle kuivumaan	43
	**20°C Käsinpesu**	2,6	Käsinpestävät villa- tai villasekoitetekstiilit - esikuivaa villatekstiilit kuivausrummun villaviimeistelyllä ja aseta sitten pyyhkeen päälle kuivumaan	41
	**30°C Silkki**	1,6	Käsinpestävät ilman villaa - pese rintaliivit pesupussissa	48
	70°C Autoclean	0	Koneen puhdistusohjelma, ei pyykkiä - Käynnistä ohjelma ja paina heti Eteenpäin nappia. Ohjelma siirtyy pesuun. - Annostele n. 50 ml konepuhdistusainetta pesuainelokeroon II vedenoton aikana	13
	Huuhtelu, linkous	8,0	Käsin pestyjen tekstiilien huuhtelu - huuhtelu ja linkous - noudata tekstiilin ohjeen linkoussuositusta	17
	Linkous	8,0	Pelkkä linkous - noudata tekstiilin ohjeen linkoussuositusta	10

ESTERI®
Esteri Pesulakoneet Oy

Kaakelikaari 8
01720 Vantaa

Puhelin
(09) 8494 222

esteri@esteri.com
www.esteri.com

OHJELMAPANEELI PESUKONE ESTERI 9570 Moppi

Ver. 2



VALINTAPAINIKKEET	
⏻	VIRTA ON / OFF - virran kytkeminen ja katkaiseminen
⮌	PERUUTA - takaisin edelliseen valikkoon
<	NUOLI VASEMMALLE - siirry valikossa taaksepäin
>	NUOLI OIKEALLE - siirry valikossa eteenpäin
▶	KÄYNNISTYS - ohjelman käynnistys-painike
–	TOIMINNON VALINTA - toiminto on valittavissa painikkeen ollessa valaistu
💬	KIELEN VALINTA - tilapäisen kielen valinta SELECT LANGUAGE - select temporary language
1/3	VALIKON SIVUNUMERO - selaa käyttämällä nuolipainikkeita

OHJELMARYHMÄ PAINIKKEET	
☆	FAVORITES-SUOSIKIT - Valittavissa kuusi käytetyintä ohjelmaa
Pro	PROFICLEAN OHJELMAT Ohjelmaryhmän valinta Keltainen symboli: Siivouspyykki Valkoinen symboli: Käyttöpyykki

ESTERI® Esteri Pesulakoneet Oy

Kaakelikaari 8
01720 Vantaa

Puhelin
(09) 8494 222

esteri@esteri.com
www.esteri.com