
KUIVAUSKAAPPI ESTERI KK 62, KK 62 P, KK 62 H

KÄYTTÖOHJE


1. Pyykin esikäsittely

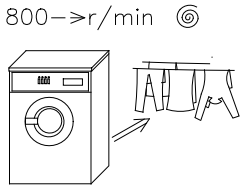

Pyykin tehokas linkoaminen lyhentää kuivausaikaa. Pyykki tulisi lingota korkeateholinkoavalla pesukoneella (linkous väh. 800 r/min) tai pystylingolla.

2. Avaa ovi

3. Ripusta tekstiilit

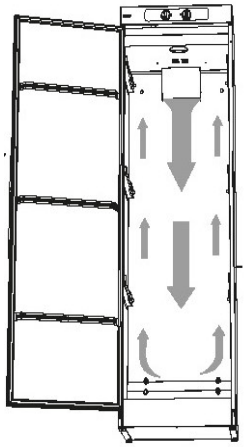

Aseta vaatteet tasaisesti ja väljästi kaappiin. Ylitäyttö pidentää kuivausaikaa. Ulosvedettävät ripustimet helpottavat tekstiilien asettamista.
Älä aseta tekstiiliä useamman ripustimen päälle ylimmällä tasolla.


Pitkät tekstiilit	Laidoilla oleviin ripustimiin, alemmat ripustimet voi kääntää alas
Lyhyet tekstiilit	Keskellä oleviin ripustimiin
Hanskat ja pipot	Oven kuivaustankoon (KK 62) Oven kuivaustelineisiin (KK 62 P)

4. Sulje ovi

5. Valitse kuivauslämpö

Noudata tekstiilin kuivausohjeita. Liian korkea lämpötila voi vahingoittaa tekstiiliä. Lämpötila kaapin ylimmillä ripustimilla on ajoittain kuumempi kuin asetusarvo. Älä laita lämmölle arkoja tekstiilejä yläripustimille.

Kuivaus-merkki	Tekstiili	Lämpötila	Lämpövalinta
	Keinokuidut Villa Silkki	Matala 45ºC	
	Kirjopyykki Itsesiliävät	Keski 55ºC	
	Puuvilla Pellava	Korkea 65ºC	

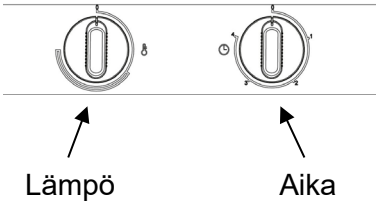

6. Valitse kuivausaika

Säädä haluttu kuivausaika ajastimesta, valittavissa 0-4 tuntia.

7. Kuivauksen päätyttyä

Tyhjennä kaappi heti kuivauksen päätyttyä tai jätä kaapin ovi auki. Ajastimen **voi** käännä hitaasti vastapäivään asentoon 0.
Kaapissa on jäähdytystoiminto, joka saattaa käynnistää puhaltimen muutamaksi minuutiksi vaikka ajastin olisi 0-asennossa.
HUOM! Kuivauskaapissa saa kuivata vain vedellä pestyjä tekstiilejä!

Esteri Pesulakoneet Oy
Kaakelikaari 8
01720 Vantaa
Puhelin
(09) 8494 222
esteri@esteri.com
www.esteri.com

Oikeudet muutoksiin pidetään.